

Musterring

MR 281



Betriebsanleitung


(Bitte aufbewahren, Stand 01.06.2022)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau

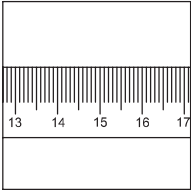


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

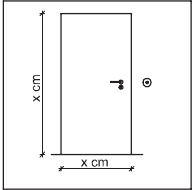


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

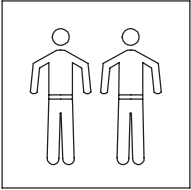


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

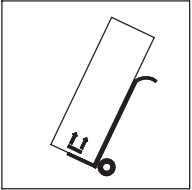


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

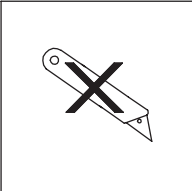


Nicht durch die Verpackung schneiden

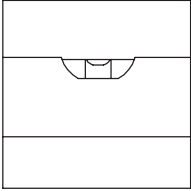


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

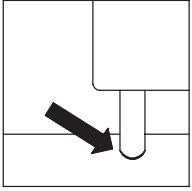


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

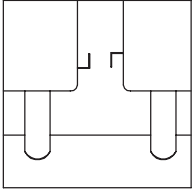

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

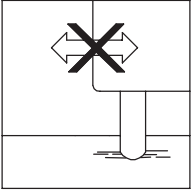


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

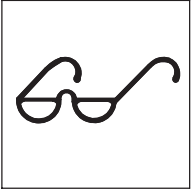


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb

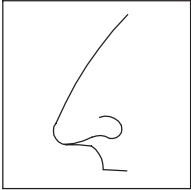


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

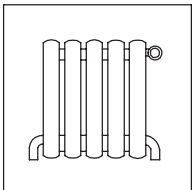


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

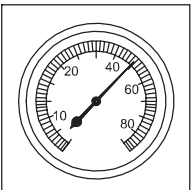


Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte

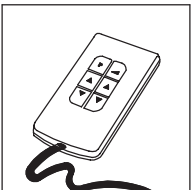


Betriebsanleitung beachten

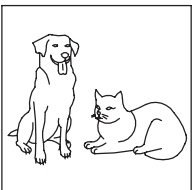


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

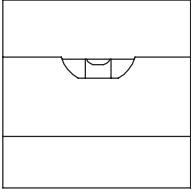


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

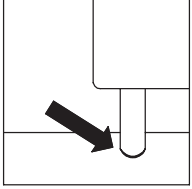


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

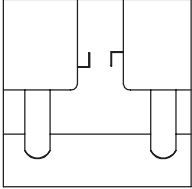

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

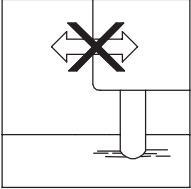


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

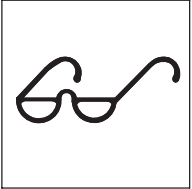


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung

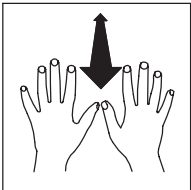


Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen

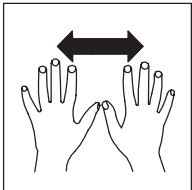


Polsterbezüge regelmäßig glätten

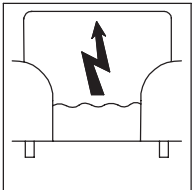

Statische Aufladung der Bezüge möglich

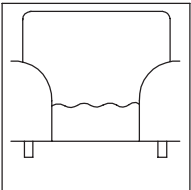

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

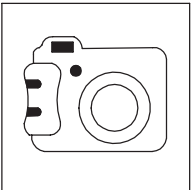

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen MR281 Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren
Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Zu Ihrer Sicherheit	5
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	7
5. Transporthinweise	8
6. Der optimale Stellplatz	8
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	9
8. Inbetriebnahme	9
8.1 TV-Sessel mit Netzteil	9
8.2 Netzteil anschliessen	10
8.3 Ausführung mit Akku	10
8.4 Akku laden	10
9. Bedienung	11
9.1 Elektromotorische Sesselverstellung	12
9.1.1 Tastenbelegung Bedienfeld	12
9.1.2 Steuerung über Handschalter	13
9.1.2.1 Ausführung ohne Aufstehhilfe (Grundfunktion)	13
9.1.2.2 Ausführung mit Aufstehhilfe	14
10. Weitere Zusatzausstattungen	15
10.1 Höhenverstellbare Spindel	15
10.2 turn&move-Funktion: Schieben leicht gemacht!	15
11. Fehlerbehebung und Reparatur	17
11.1 Tiefenentladung Akku	17
11.2 RESET-FUNKTION bei TV-Sesseln mit Aufstehhilfe	18
11.3 Ersatzteile	19
12. Entsorgungshinweis	20
13 Technische Daten	21
14. EU-Konformitätserklärung	22

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.

Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	WARNUNG Hinweis beachten! Verletzungsgefahr!		ACHTUNG Hinweis beachten! Sachbeschädigungsgefahr		HINWEIS Wichtige Informationen!
	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!				

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch abnehmen.

Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.

Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss.

Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- Während die Funktion ausgeführt wird, sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, vom dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

Gefährdung der Standsicherheit:



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



- Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.



Statische Aufladung der Bezugstoffe:

- Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).

5. Transporthinweise



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden!
Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen“).

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!



Richtig



Falsch

6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polster Elemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt bei Auswahl des Fußbodenbelags die Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklappen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (**siehe Bild 1**).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (**siehe Bild 2**).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (**siehe Bild 3**).



①



②



③

8. Inbetriebnahme

8.1 TV-Sessel mit Netzteil

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung/dem ersten Betrieb Ihres TV-Sessels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG

Stromschlaggefahr


- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil, Netzkabel und Handschalter von Nässe fern halten.

8.2 Netzteil anschließen



HINWEIS

Nachdem Ihr TV-Sessel bei Ihnen seinen endgültigen Platz bekommen hat, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit der Anschlussbuchse an der Rückseite Ihres TV-Sessels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

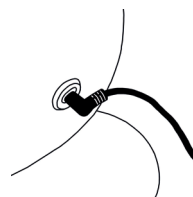

8.3. Ausführung mit Akku



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinander bauen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
- Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.
- Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.

8.4 Akku laden



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinanderbauen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.

- Vor der ersten Inbetriebnahme:

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden geladen werden.

- Anschluss ans Netz:

1. Das Anschlusskabel zum Laden des Akkus befindet sich direkt am außenliegenden Trafo, gelöst vom TV- Sessel.
2. Schließen Sie für den Ladevorgang das Anschlusskabel direkt an die Ladebuchse an, die sich hinten am Rücken (unten) befindet. Danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
3. Nach dem Laden trennen Sie zuerst das Netzteil von der Steckdose und erst danach vom TV-Sessel.

Ist der Ladezustand des Akkus zu gering, wird dies durch ein akustisches Signal während der Bedienung des TV-Sessels angezeigt. Sobald dieser Signalton ertönt, muss der Akku umgehend geladen werden. Je nach Ladezustand, Umgebungstemperatur und Alter des Akkus kann ein Ladezyklus bis zu 10 Stunden dauern.



HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen. Wir empfehlen, dieses spätestens alle 3 Monate oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

Unsere Garantiebedingungen für den Akku

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres TV-Sessels - eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Sessels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihren TV-Sessel gekauft haben.

9. Bedienung


Der TV-Sessel wird in der Grundstellung ausgeliefert. Bei der Bedienung ist folgende Vorgehensweise zu beachten.



Grundstellung
(Beinauflage geschlossen
und Rücklehne aufrecht)



Funktion
(Beinauflage offen)

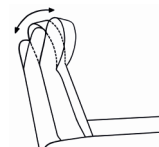

Manuelle
Kopfpolsterverstellung



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Die maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des TV-Sessels 120 kg!

9.1 Elektromotorische Sesselverstellung

Alle elektromotorischen Funktionen sind modellbedingt über ein eingebautes Bedienfeld oder mit Handschalter steuerbar.



ACHTUNG Überlastung der Elektromotoren


Die Dauer der Laufzeit der Elektromotoren je Benutzungsvorgang darf 2 Minuten nicht überschreiten!



HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!

9.1.1 Tastenbelegung Bedienfeld

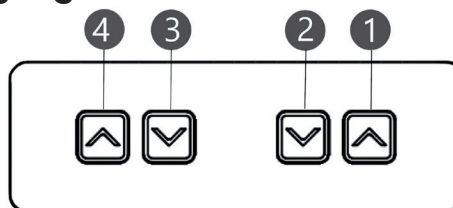

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus

Taste 2: Rückenlehne öffnet sich

Taste 3: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 4: Rückenlehne schließt

Optionale Zusatzausstattung mit AUFSTEHILFEFUNKTION



WARNUNG Sachbeschädigungsgefahr

Aufstehilfe nicht für erhöhtes Sitzen nutzen. Maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des Sessels 120 kg.


Taste 3 durchgängig drücken: Durch längeres Betätigen der Taste, nach dem Einfahren der Beinauflage und Rückenlehne, hebt sich der TV-Sessel in eine angenehme Aufstehposition (Aufstehhilfe).

Unterbrechung der Aufstehhilfefunktion: Taste 1 oder 2 drücken. Der Sitz fährt in die Grundstellung.

Optionale Zusatzausstattung mit elektromotorischer KOPFPOLSTERVERSTELLUNG

Taste 5: Kopfpolster fährt vor

Taste 6: Kopfpolster fährt zurück

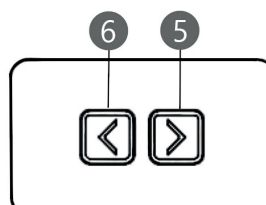

9.1.2 Steuerung über Handschalter



ACHTUNG Magnetisches Feld

Aufgrund der in der Armlehne eingebauten Magneten kann es bei elektronischen Gegenständen zu Störungen kommen. Um eine Beschädigung der Gegenstände zu vermeiden, legen Sie Handys, Tablets, EC-Karten oder ähnliches NICHT in die Nähe der Armlehne mit Handschalterbefestigung.

9.1.2.1 Ausführung ohne Aufstehhilfe (Grundfunktion)

Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus


Taste 2: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 3: Rückenlehne öffnet sich

Taste 4: Rückenlehne schließt

Taste 5: Synchrone Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bis zur Liegeposition

Taste 6: Grundstellung

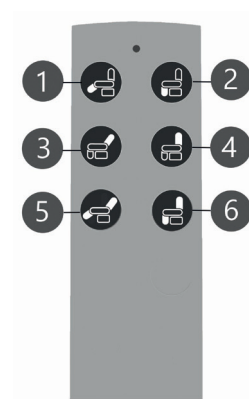

6-Tasten Schalter

Optionale Zusatzausstattung mit elektromotorischer KOPFPOLSTERVERSTELLUNG

Einzelne Verstellung von Sitz, Sesselrücken und Kopfpolster:

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus

Taste 2: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 3: Rückenlehne öffnet sich


Taste 4: Rückenlehne schließt

Taste 5: Kopfpolster fährt vor

Taste 6: Kopfpolster fährt zurück

Taste 7: Synchrone Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bis zur Liegeposition

Taste 8: Grundstellung

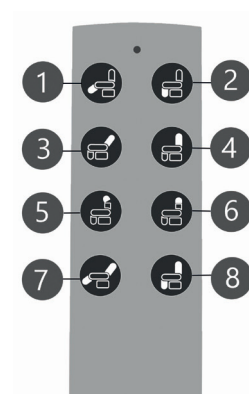

8-Tasten Schalter

9.1.2.2 Ausführung mit Aufstehhilfe



WARNUNG Sachbeschädigungsgefahr

Aufstehhilfe nicht für erhöhtes Sitzen nutzen. Maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des Sessels 120 kg.

Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken mit zusätzlicher Aufstehhilfefunktion:

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus

Taste 2: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 3: Rückenlehne öffnet sich


Taste 4: Rückenlehne schließt sich

Taste 5: Aufstehhilfefunktion wird ausgeführt

Taste 6: Sitz fährt nach Aufstehhilfefunktion zurück in die Grundstellung

Taste 7: Synchrone Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bis zur Liegeposition

Taste 8: Grundstellung

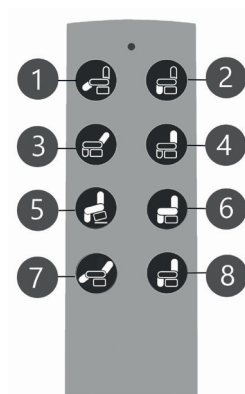

8-Tasten Schalter

Optionale Zusatzausstattung mit elektromotorischer KOPFPOLSTERVERSTELLUNG

Einzelne Verstellung von Sitz, Sesselrücken und Kopfpolster mit zusätzlicher Aufstehhilfe

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus

Taste 2: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 3: Rückenlehne öffnet sich

Taste 4: Rückenlehne schließt

Taste 5: Kopfpolster fährt vor


Taste 6: Kopfpolster fährt zurück

Taste 7: Aufstehhilfefunktion wird ausgeführt

Taste 8: Sitz fährt nach Aufstehhilfefunktion zurück in die Grundstellung

Taste 9: Synchrone Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bis zur Liegeposition

Taste 10: Grundstellung

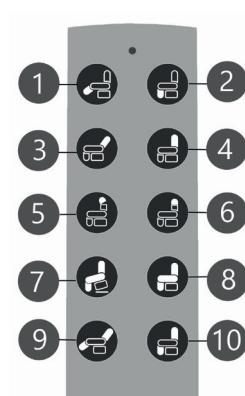

10-Tasten Schalter


10. Weitere Zusatzausstattungen

10.1 Höhenverstellbare Spindel

Die Sitzhöhe des TV-Sessels lässt sich durch einfaches $\updownarrow$ um ca. 4 cm erhöhen:

Verstellung der Sitzhöhe: TV-Sessel um 360° nach links drehen.

Basis Sitzhöhe: TV-Sessel um 360° nach rechts bis zum Anschlag drehen.

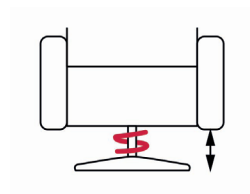

HINWEIS

Die Funktion ist **NICHT** in Verbindung mit turn&move und Aufstehhilfe möglich!

10.2 turn&move-Funktion: Schieben leicht gemacht!



HINWEIS

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, richten Sie sich nach der Anforderung:

- Weiche Rollen zu harten Fußbodenbelägen
- Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags.
- Die Funktion darf nur zum Schieben des TV-Sessels genutzt werden.
 - Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden.
 - Zusätzlich den TV-Sessel beim Verschieben vom Stromkreis trennen.



WARNUNG

Personen- und Sachbeschädigungsgefahr

- Die Funktion darf nicht ausgeführt werden, wenn jemand den TV-Sessel nutzt.
- Den TV-Sessel vor der Verwendung der turn & move-Funktion von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie hierzu das Netzteil aus der Steckdose und danach das Ladekabel (Anschlusssteil) aus der dafür vorgesehenen Buchse am Sesselrücken.
- Beim Einfahren der Rollen bitte darauf achten, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Drehteller befinden.
- Die Funktion darf ausschließlich zum **Verschieben** des TV-Sessels genutzt werden.

Durch in den Drehteller integrierte Rollen können Sie Ihren TV-Sessel einfach verschieben:

1. Verlassen Sie Ihren TV-Sessel. Drehen Sie den Sitz Ihres TV-Sessels gegen den Uhrzeigersinn, bis die Rollen unter dem Drehteller ausfahren.
2. Der TV-Sessel kann vor- und zurückgefahren werden.
3. Um die Rollen wieder einzufahren, drehen Sie den TV-Sessel so lange im Uhrzeigersinn, bis die Rollen nicht mehr zu sehen sind, und der TV-Sessel wieder fest auf dem Boden steht.



11. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer die Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen.
- Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Trennen Sie das Netzteil des TV-Sessels von der Steckdose und prüfen Sie die Kabelverbindungen der Antriebsmotoren zur Steuerung unter Ihrem Sessel.

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihres TV-Sessels möglich sein, führen Sie den wie in 12.2 beschriebenen Reset aus. Wenn der Reset ohne Erfolg blieb, benutzen Sie den TV-Sessel nicht länger, und informieren Sie Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

11.1 Tiefenentladung Akku

Tiefenentladung kann zu einer Störung oder sogar zu Akkubeschädigung führen. Im Fall der Tiefenentladung kann die Standardladeprozedur nicht ausreichen:


1. Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an. Wiederholen Sie die Vorgehensweise 3- bis 4-mal,
2. Trennen Sie den Akku vom Motor und danach wiederholen Sie die Vorgehensweise aus Punkt 1.
3. Wenn die Störung nach diesen Schritten nicht behoben werden konnte, muss der Akku ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Funktion nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

11.2 RESET-FUNKTION bei TV-Sesseln mit Aufstehhilfe

Tritt eine Funktionsstörung auf, soll zunächst ein Reset durchgeführt werden. Vorher sollen nach Trennung vom Stromnetz, die Kabelverbindungen wie oben beschrieben geprüft werden. Anschließend den Sessel wieder mit dem Stromnetz verbinden.

TV-Sessel mit Bedienfeldsteuerung


Um die Reset-Funktion zu starten, drücken Sie die Tasten 1 und 3 solange gleichzeitig, bis die Hintergrundbeleuchtung der Tasten dreimal aufleuchtet. Jetzt ist das System kalibriert und funktionsbereit.

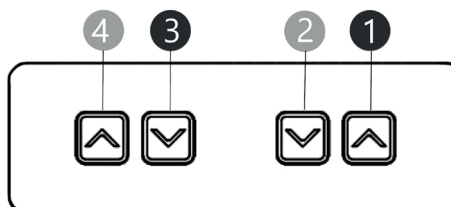

TV-Sessel mit Steuerung über Handschalter


8-Tasten Schalter

Um die Reset-Funktion zu starten, drücken Sie die Taste 6 solange, bis die grüne LED dreimal aufblinkt und anschließend dauerhaft leuchtet. Jetzt ist das System kalibriert und funktionsbereit.

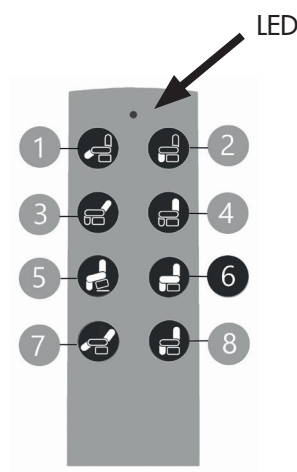

10 Tasten Schalter

Um die Reset-Funktion zu starten, drücken Sie die Taste 8 solange, bis die grüne LED dreimal aufblinkt und anschließend dauerhaft leuchtet. Jetzt ist das System kalibriert und funktionsbereit.

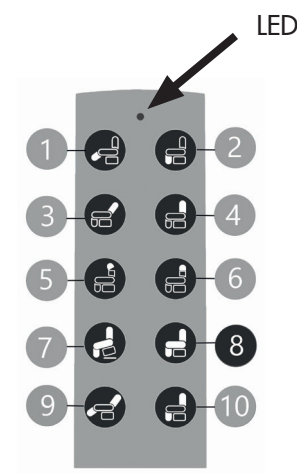

11.3 Ersatzteile

Falls Sie einen bestimmten Artikel gezielt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen möchten, verwenden Sie dafür die unten angegebene Materialnummer. Weitere Informationen zu Ihrem TV-Sessel entnehmen Sie dem Typenschild unter der Beinauflage.

50048597 – AKKU

50048592 – NETZTEIL



WARNUNG

Schwere Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr bei unsachgemäßer AKKU-Verwendung

- Der AKKU darf nur mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung 24-32VDC genutzt werden.
- Ziehen Sie vor Umtausch der Einbauteile immer die Netzstecker!
- Entsorgen Sie den AKKU nicht achtlos, oder setzen Sie ihn Wärmequellen aus. Andernfalls kann dies zu Feuer oder Explosionen führen. Die Entsorgung erfolgt über ein Recycling- /Entsorgungsunternehmen.

12. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.



Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind Sondermüll, NICHT im Hausmüll entsorgen!
Batterien sollten möglichst im entladenen Zustand zur Entsorgung gegeben werden (Entladung im Produkt).

13. Technische Daten

TV-Sessel

Max. Benutzergewicht:
Einschaltdauer:
Maximale Leistungsaufnahme:
Schutzklasse:

120 kg
2 Min ON/18 Min OFF
2 E- Motoren: 160 W
III 

Netzteil

Stromversorgung:
Output:
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:
Schutzklasse des Netzteils:

100-240VAC, 50/60Hz
DC29V, 2A
 $\leq 0,5W$
II 

Akku

Eingangsspannung:
Akkukapazität:

24-35VDC
1,8 Ah

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschild und Etikett dürfen niemals entfernt werden.

14. EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR281 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Mai 2022



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

