

Musterring

MR 1391



Betriebsanleitung


(Bitte aufbewahren, Stand 20.07..2023)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau

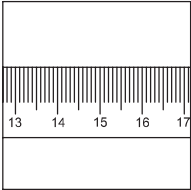


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

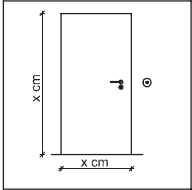


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

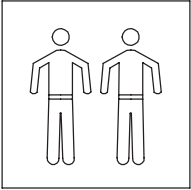


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

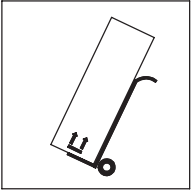


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

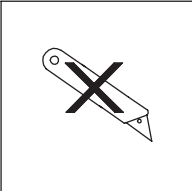


Nicht durch die Verpackung schneiden

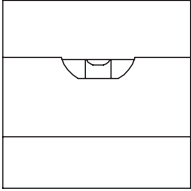


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

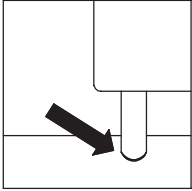


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

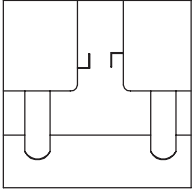

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

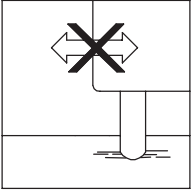


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

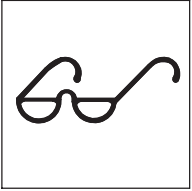


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb

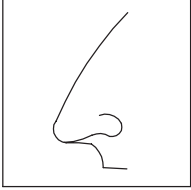


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

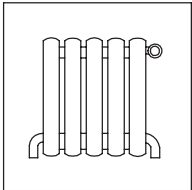


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

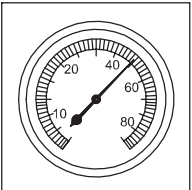


Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte

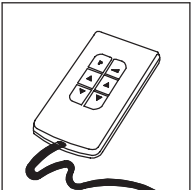


Betriebsanleitung beachten

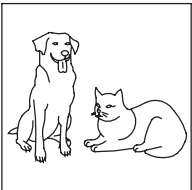


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

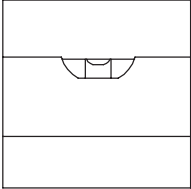


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

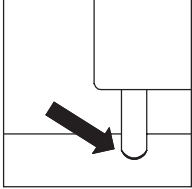


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

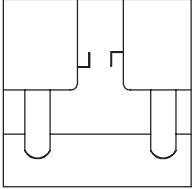

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

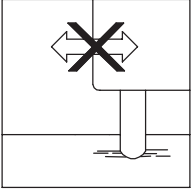


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

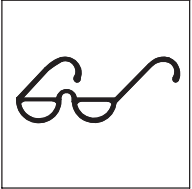


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung

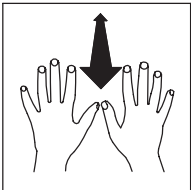


Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen

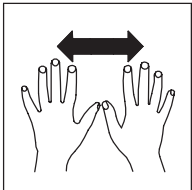


Polsterbezüge regelmäßig glätten

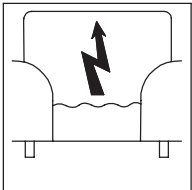

Statische Aufladung der Bezüge möglich

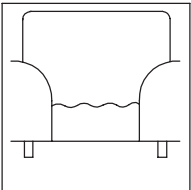

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

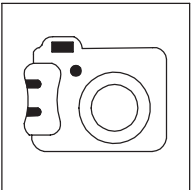

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen MR1391 Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren
Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Zu Ihrer Sicherheit!	5
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	7
5. Transporthinweise	8
6. Der optimale Stellplatz	8
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	9
8. Inbetriebnahme	10
8.1 Netzteil anschliessen	10
9. Ausführung mit Akku	10
9.1 Akku laden	11
10. Bedienung	12
10.1 Sesselverstellung durch Körperdruck	12
10.2 Comfort-V-Ausführung	13
10.3 Elektromotorische Sesselverstellung	13
10.3.1 Tastenbelegung Bedienfeld	14
10.3.2 Steuerung über Handschalter	14
10.3.2.1 Ausführung ohne Aufstehhilfe	14
10.3.2.2 Ausführung mit Aufstehhilfe	15
10.4 Manuelle Kopfpolsterverstellung	15
11. Weitere Zusatzausstattungen	16
11.1 Höhenverstellbare Spindel (HSV)	16
11.2 Gasdruckfeder Sitzhöhenverstellung (AGV)	16
12. Fehlerbehebung und Reparatur	16
12.1 Reset	16
12.2 Teifenentladung Akku	17
13. Ersatzteile	17
14. Entsorgungshinweis	17
Technische Daten	18
EU-Konformitätserklärung	19

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	WARNUNG Hinweis beachten! Verletzungsgefahr!		ACHTUNG Hinweis beachten! Sachbeschädigungsgefahr		HINWEIS Wichtige Informationen!
	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!		WARNUNG Magnetisches Feld		

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch abnehmen.

Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.

Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss.

Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- Während die Funktion ausgeführt wird, sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, vom dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

Gefährdung der Standsicherheit:



WARNUNG Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



- Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.



Statische Aufladung der Bezugstoffe:

- Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.



WARNUNG Elektromagnetisches Feld

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel



WARNUNG Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).


5. Transporthinweise



ACHTUNG **Sachbeschädigungsgefahr**

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden!
Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen“).

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!

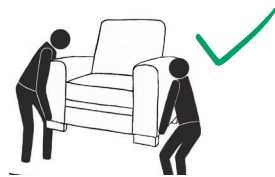

6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG **Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.**

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.

- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt bei der Auswahl des Fußbodenbelags folgende Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklopfen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (**Abb.1**).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (**Abb.2**).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (**Abb.3**).



Abb.1



Abb.2



Abb.3

8. Inbetriebnahme

8.1 Netzteil anschließen


Vor dem Anschluss des Netztes an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG **Stromschlaggefahr**

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netztes.
- Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

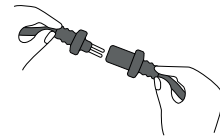

9. Ausführung mit Akku



WARNUNG **Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr**


- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinander bauen. Es besteht Explosionsgefahr!
 - Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
 - Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
 - Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
 - Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.
-
- Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.



HINWEIS

Sollten Sie Ihr Polstermöbel umstellen wollen, trennen Sie unbedingt vorher den Akku vom Motor (Akkuverbindung)

Stromversorgung nach dem Transport wiederherstellen!

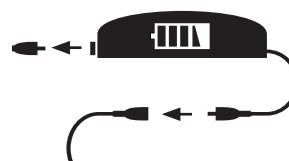

9.1 Akku laden



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinanderbauen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.

Vor der ersten Inbetriebnahme:

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme **24 Stunden** geladen werden.

Anschluss ans Netz:

1. Das Anschlusskabel zum Laden des Akkus befindet sich direkt am außenliegenden Trafo, gelöst vom TV- Sessel.
2. Schließen Sie für den Ladevorgang das Anschlusskabel direkt an die Ladebuchse an, die sich hinten am Rücken (unten) befindet. Danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
3. Nach dem Laden trennen Sie zuerst das Netzteil von der Steckdose und erst danach vom TV-Sessel.

Ist der Ladezustand des Akkus zu gering, wird dies durch ein akustisches Signal angezeigt. Sobald dieser Signaltönen ertönt, muss der Akku umgehend geladen werden.

Je nach Ladezustand, Umgebungstemperatur und Alter des Akkus kann ein Ladezyklus bis zu 10 Stunden dauern.



HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen.

Wir empfehlen, dieses spätestens **alle 3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.


10. Bedienung



Grundstellung
(Beinauflage geschlossen
und Rücklehne aufrecht)



Funktion
(Beinauflage offen)

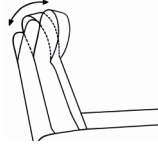

**Manuelle
Kopfpolsterverstellung**

Der TV-Sessel wird in der Grundstellung ausgeliefert. Bei der Bedienung ist folgende Vorgehensweise zu beachten.



ACHTUNG **Sachbeschädigungsgefahr**

Die maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des TV-Sessels 110 kg!

10.1 Sesselverstellung durch Körperdruck

Synchrone Verstellung der Beinauflage und Sitzneigung durch Körperdruck.

1. RELAXPOSITION

Durch leichten Körperdruck nach hinten und gleichzeitiges Abstützen der Hände auf beiden Armlehnen senkt sich der Sesselrücken und der Sitz geht automatisch nach hinten und oben. Die Beinauflage klappt parallel heraus. Die Relaxposition ist in 2 Stufen möglich.



2. Vom Liegen zum Sitzen

Durch leichten Druck auf die Beinauflage erreichen Sie die ursprüngliche Sitzposition.

10.2 Comfort-V-Ausführung

- Synchrone Verstellung der Beinauflage und Sitzneigung durch Körperdruck.
- Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.

1. RELAXPOSITION

Durch leichten Körperdruck nach hinten und gleichzeitigem Abstützen der Hände auf beiden Armlehnen senkt sich der Rücken und die Sitzneigung wird verändert.
Der Sessel geht in eine angenehme Relaxposition. Die Beinauflage klappt parallel heraus.



2. LIEGEPOSITION (Hebel innen rechts)

Den Auslösehebel zu sich heran ziehen und durch leichten Körperdruck auf die Rückenlehne den Rücken individuell bis in die Liegeposition einstellen.



Vom Liegen zum Sitzen:

3. RÜCKFÜHRUNG VOM LIEGEN ZUM RELAXEN

Den Hebel zu sich heran ziehen und durch Entlasten der Rückenlehne in die aufrechte Grundstellungsposition des Rückens zurückstellen.

4. RÜCKFÜHRUNG VOM RELAXEN ZUM SITZEN

Durch leichten Druck auf die Beinauflage klappt diese wieder ein und erreicht die Grundstellung.

10.3 Elektromotorische Sesselverstellung



ACHTUNG
Überlastung der Elektromotoren

Die Dauer der Laufzeit der Elektromotoren je Benutzervorgang darf 2 Minuten nicht überschreiten.



HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**

10.3.1 Steuerung über Handschalter



ACHTUNG

Magnetisches Feld

Aufgrund der in der Armlehne eingebauten Magneten kann es bei elektronischen Gegenständen zu Störungen kommen. Um eine Beschädigung der Gegenstände zu vermeiden, legen Sie Handys, Tablets, EC-Karten oder ähnliches NICHT in die Nähe der Armlehne mit Handschalterbefestigung.

10.3.1.1 Ausführung ohne Aufstehhilfe

Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken:

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus


Taste 2: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 3: Rückenlehne öffnet sich

Taste 4: Rückenlehne schließt

Taste 5: Synchrone Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bis zur Liegeposition

Taste 6: Grundstellung

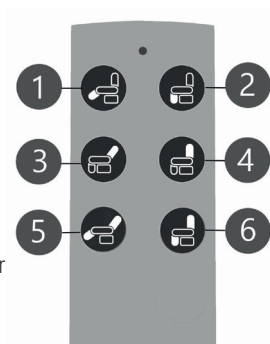

6-Tasten Schalter

10.3.1.2 Ausführung mit Aufstehhilfe



WARNUNG Sachbeschädigungsgefahr

Aufstehhilfe nicht für erhöhtes Sitzen nutzen.
Maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des Sessels 110 kg.

Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken mit zusätzlicher Aufstehhilfefunktion:

Taste 1: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt aus

Taste 2: Verstellung der Beinauflage/Beinauflage fährt ein

Taste 3: Rückenlehne öffnet sich


Taste 4: Rückenlehne schließt

Taste 5: Aufstehhilfefunktion wird ausgeführt

Taste 6: Sitz fährt nach Aufstehhilfefunktion zurück in die Grundstellung

Taste 7: Synchrone Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bis zur Liegeposition

Taste 8: Grundstellung

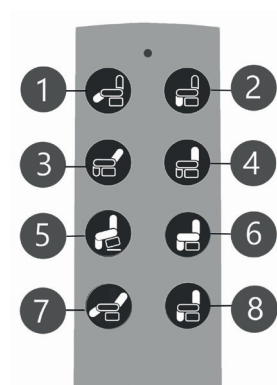

8-Tasten Schalter

10.4 Manuelle Kopfpolsterverstellung

Die Neigung des Kopfpolsters bei allen TV-Sessel-Varianten ist manuell und stufenlos verstellbar. Drücken Sie das Kopfpolster leicht nach vorn (über den Rastbeschlag), oder bewegen Sie diesen durch leichten Druck des Kopfes nach hinten (über den Klemmbeschlag), um Ihre individuelle Position zu erlangen.



HINWEIS

Kopfpolster ist **NICHT** in der Höhe variierbar.


11. Weitere Zusatzausstattungen

11.1 Höhenverstellbare Spindel (HSV)

Die Sitzhöhe des TV-Sessels lässt sich durch einfaches Drehen um ca. 4 cm erhöhen:

Verstellung der Sitzhöhe: TV-Sessel um 360° nach links drehen.

Basis Sitzhöhe: TV-Sessel um 360° nach rechts bis zum Anschlag drehen.

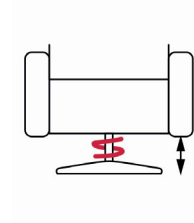

12. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG
Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.
- **Ausführung mit Akku:** Akku vom Motor trennen (siehe Kapitel „Ausführung mit Akku“).

Bei einer Fehlfunktion muss der Akku mindestens 1 Minute vom Motor getrennt und danach wieder angeschlossen werden.

12.1 Reset

Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System resettet werden.

- Trennen und Wiederanschießen des Netzteils/Akku



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

12.2 Tiefenentladung Akku

Tiefenentladung kann zu einer Störung oder sogar zu Akkubeschädigung führen. Im Fall der Tiefenentladung kann die Standardladeprozedur nicht ausreichen:

1. Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an. Wiederholen Sie die Vorgehensweise 3- bis 4-mal,
2. Trennen Sie den Akku vom Motor und danach wiederholen Sie die Vorgehensweise aus Punkt 1.
3. Wenn die Störung nach diesen Schritten nicht behoben werden konnte, muss der Akku ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Funktion nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

13. Ersatzteile

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.



WARNUNG Schwere Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr bei unsachgemäßer AKKU-Verwendung

- Der Akku darf nur mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung genutzt werden (siehe Kapitel „Technische Daten“)
- Ziehen Sie vor Umtausch der Einbauteile immer die Netzstecker
- Entsorgen Sie den Akku nicht achtlos, oder setzen Sie ihn Wärmequellen aus. Andernfalls kann dies zu Feuer oder Explosionen führen. Die Entsorgung erfolgt über ein Recyclings- /Entsorgungsunternehmen.

14. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu. Das Symbol der durchgekreuzten Abfalltonne auf dem Produkt bedeutet, dass alte elektrische Geräte gesondert und NICHT im Hausmüll zu entsorgen sind.

Technische Daten

TV-Sessel

Max. Benutzergewicht:

110 kg

Einschaltdauer:

2 Min ON/18 Min OFF

Maximale Leistungsaufnahme:

2 E-Motoren: 100 W

Schutzklasse:

III 

Netzteil

Stromversorgung:

100-240VAC, 50/60Hz

Output:

DC29V, 2A

Leistungsaufnahme im Ruhezustand:

$\leq 0,5W$

Schutzklasse des Netzteils:

II 

Akku

Eingangsspannung:

24-32VDC

Akkukapazität:

1,8 Ah

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.

WICHTIG! Typenschild und Etikett dürfen niemals entfernt werden.

EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR1391 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Januar 2023



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

