

# WEHRSDORFER

Maisonette

Montageanleitung  
Kleiderschrank

**KUNDENEIGENTUM**



Beispielkommission

Stand: 03.03.2020

# WEHRSDORFER

## Maisonette

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eine Wohnwand der Firma Wehrsdorfer Werkstätten entschieden. Es handelt sich dabei um sehr hochwertige, speziell nach Ihren Wünschen gefertigte Möbel. Nach Furnierbild hergestellte Fronten, in der von Ihnen selbst gewählten Farbe und an der von Ihnen festgelegten Einbaustelle, sind Belege für das hohe Maß an kommissionsorientierter Fertigung.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, beachten Sie bei der Montage bitte die folgenden Anleitungsschritte.

Sollte es während der Montage zu Unklarheiten oder Fragen kommen, erreichen Sie uns telefonisch in der Zeit von:            Mo – Fr        8.00 – 16.00 Uhr

unter:

Wehrsdorfer Werkstätten  
Möbel – und Innenausbau GmbH & Co.KG  
Dresdener Straße 43  
02689 Sohland OT Wehrsdorf  
Tel.: 035936 / 380-0  
E-mail: [info@wehrsdorfer.de](mailto:info@wehrsdorfer.de)

# WEHRSDORFER

## Maisonette

### Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage Kleiderschrank	8
D	Montage des Kranzprofils	20
E	Abschließende Arbeiten	23
F	Pflegehinweise	26

# WEHRSDORFER

## Maisonette

### A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten diesen Schranktyp als zerlegten Korpus in einzelnen Bauteilen.

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Bauteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Montage des Möbels sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

**Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.**

# WEHRSDORFER

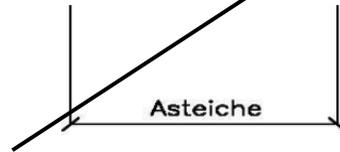
AB – Nummer, wichtig für Rückfragen beim Hersteller

Modellname

Auftrags.-Nr. : 123456 01	www.wehrsdorfer.de	PRODUKTIONSFOLGE	Griff: M3
Liefertermin : 04/05 KW13	Telefon : 035936 380-0	1234-5-6	
Modell : MARIONETTE	Korpusfarbe: VINTAGE		
Möbelhaus : WEHRSDORFER	Bearbeiter/in: PA	Griff + Zierbänder altzinn matt	
Komm.- Nr. : AUSSTELLUNG	Stand: 01.02.2013		
Bemerkung : -			

8888 Farbmix

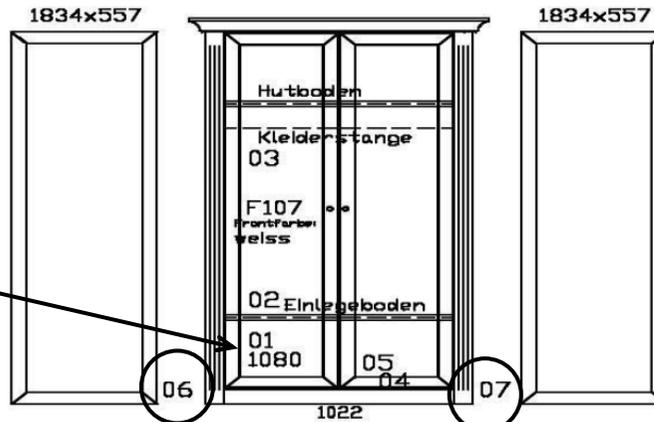
Bestellte Holzart /  
Farbe des Korpus



Kranz in Asteiche

ohne Zierbänder

Bestellnummer  
Schranktyp




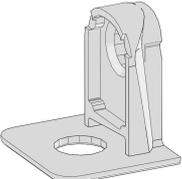
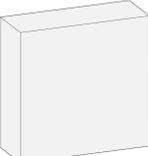
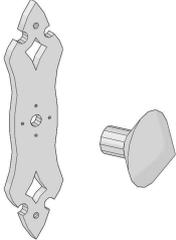

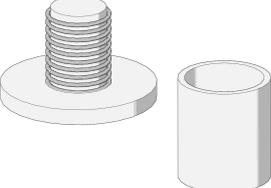
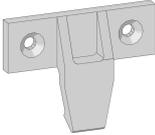
- 08 Beschlagkarton
- 09 Kranzkolli
- 10 Sockelkolli

Kollinummer der  
äußeren Seiten-  
Wand mit Blend-  
profil

## Maisonette


### B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

Holzdübel Ø8-30mm lang	Excenterbolzen	Excentergehäuse H=13 / 19mm	Abdeckaufkleber, holzfarbig lackiert
			
Einhängebeschlag inkl. Schraube	Montagehilfe 50x50mm	Knopf mit Grundplatte	Gewindeschraube M4x15 / M4x28
			
Gleiter schwarz	Verstellteil + Rohr	Aufschiebebeschlag für Sockelmontage	Spax-Schraube 3,5 x 15 mm
			

# WEHRSDORFER

## Maisonette

Spax-Schraube 4 x 20	Spax-Schraube 3,5 x 30 mm	Montageplatte	Scharnier
			

Rückwand- verbinder			
			

## Sicherheitshinweise/Herstellerangaben

WEHRSDORFER

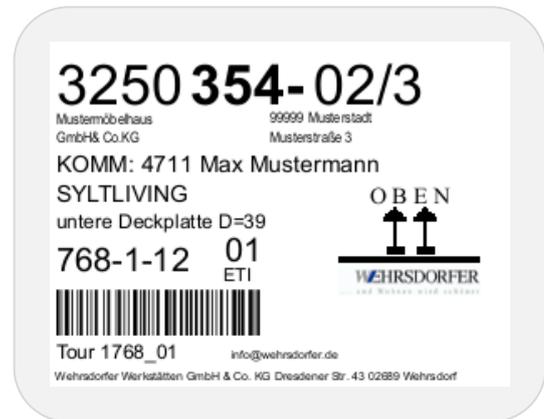
### Wichtige Informationen zu diesem Möbel:

Auf der Rückseite des Möbelstücks befindet sich ein Rückwand-Etikett mit folgenden Angaben:

Modellbezeichnung:

Fertigungslos:

Herstellerangaben inkl. Kontaktdaten:



### Gefahrenhinweise:

Im Beschlagkarton, welcher der Auslieferung beiliegt, befindet sich eine Montage-Kurzanleitung. Diese enthält einen Link zum Download der ausführlichen Montageanleitung. Die Gefahrenhinweise zu unseren Möbeln werden sowohl zusätzlich zu der Kurzanleitung beigelegt, als auch in der ausführlichen Montageanleitung aufgeführt und sollten in jedem Fall beachtet werden. Die wichtigsten Punkte sind folgende:

1. **Wandbefestigungen: Siehe gesonderte Seite**
2. **Stromversorgung für Beleuchtung, Innensteckdosen etc.:**

Für alle elektrischen Einrichtungen wie Beleuchtung, Innensteckdosen etc. liegen dem Beschlagkarton entsprechende Anleitungen bei. Des Weiteren wird in den Montageanleitungen darauf verwiesen. Bitte beachten Sie diese Hinweise und lesen Sie sich die jeweiligen Bedienungsanweisungen vor der Inbetriebnahme genau durch.



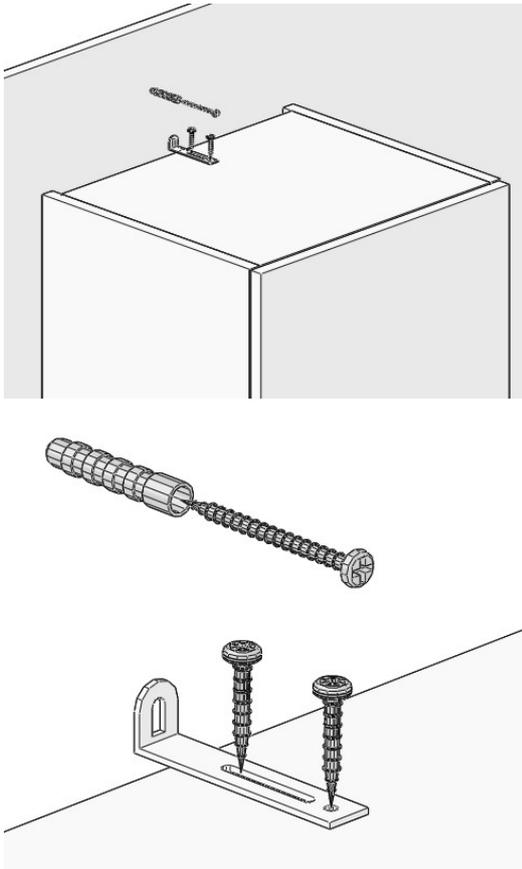
Zu den ausführlichen Montageanleitungen gelangen folgen Sie bitte dem QR-Code unten, oder unter folgendem Link:

<http://www.wehrsdorfer.de/montageanleitungen.html>

Für alle weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite [Wehrsdorfer Werkstätten](http://www.wehrsdorfer.de).

## Sicherheitshinweis

**Achtung! Wandbefestigung aus Sicherheitsgründen unbedingt einbauen!**



Der mitgelieferte Dübel ist nur für Massivwände geeignet. Für die Befestigung an anderen Wänden (z.B. Gipskarton) müssen Spezialdübel verwendet werden. Schraube + Dübel im Mauerwerk

**UNBEDINGT ANSCHRAUBEN!**

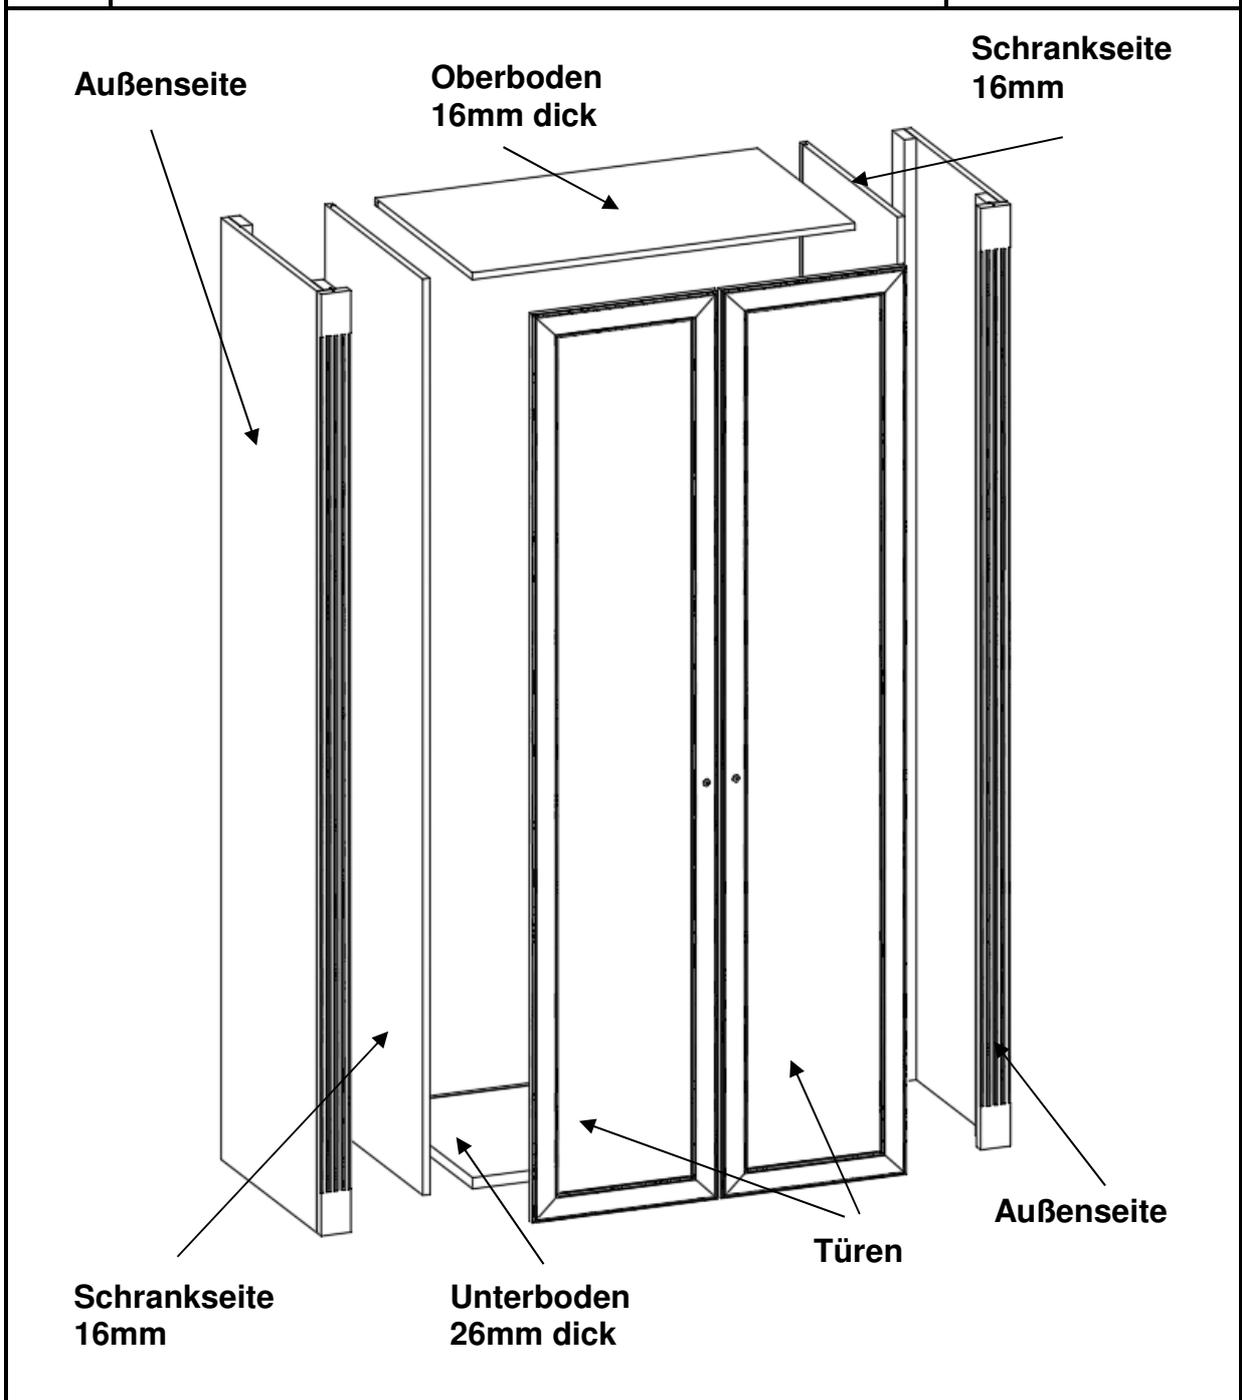


## Maisonette


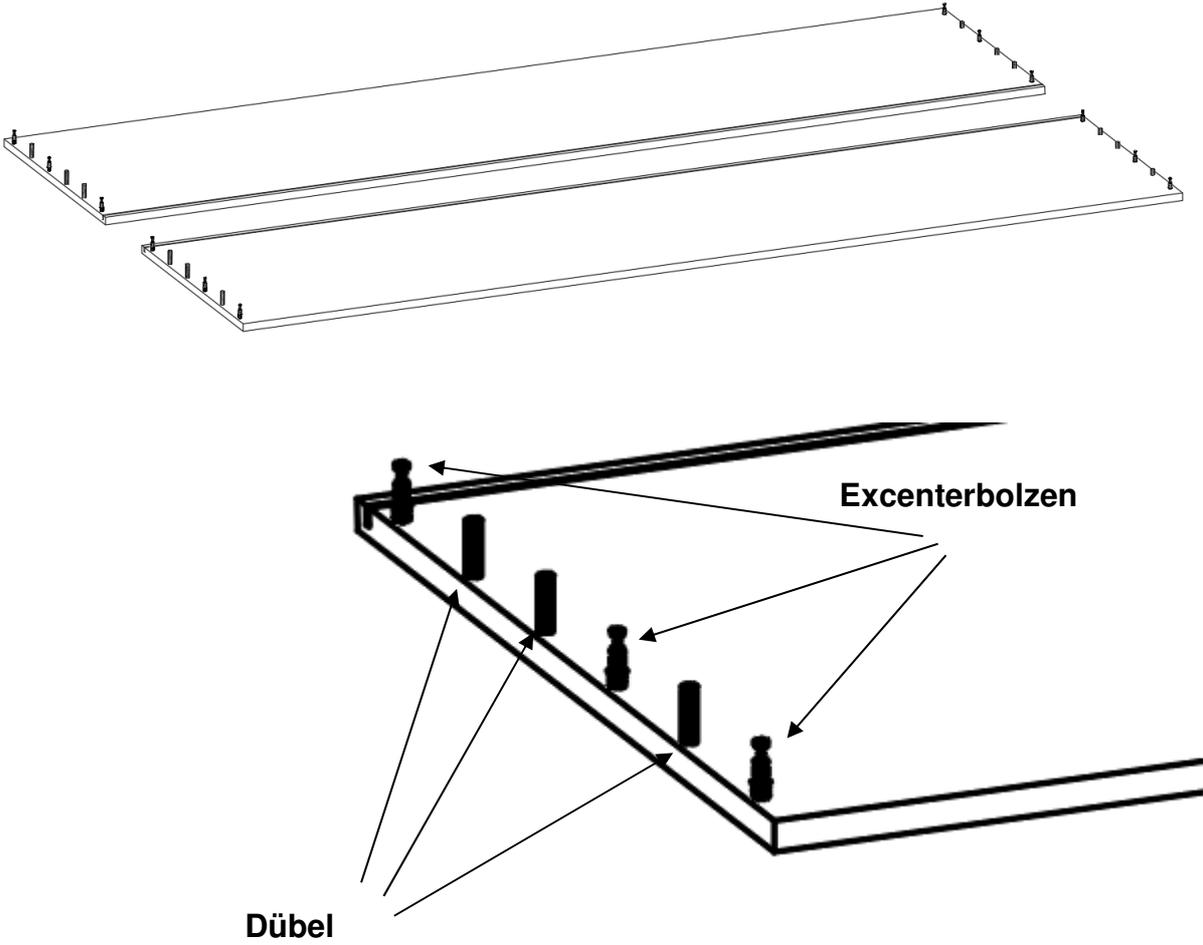
### C Montage Kleiderschrank

C.1	Auspacken der Bauteile nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

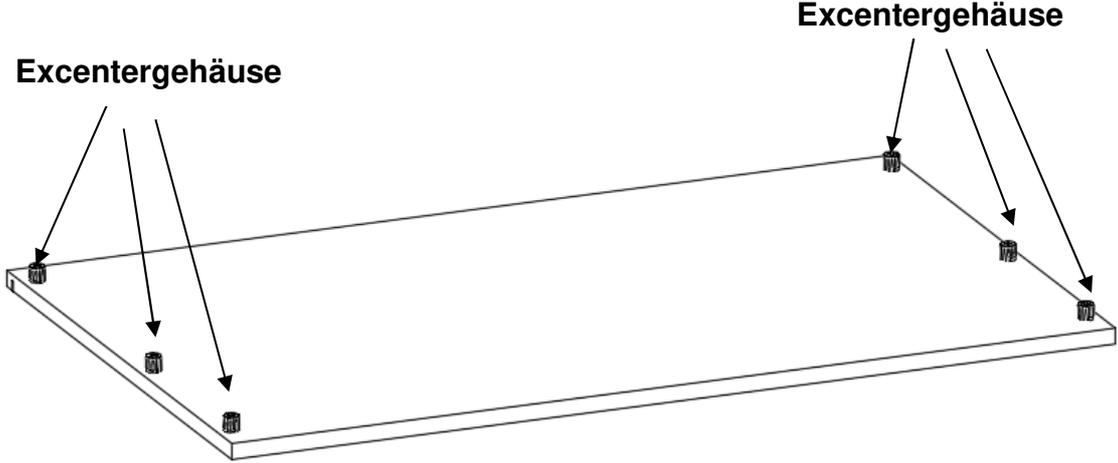
C.2	Explosionszeichnung	
-----	---------------------	--



## Maisonette

C.2	Vorbereiten der Seitenwände	6 x Excenterbolzen 6 x Dübel 
 <p data-bbox="446 1442 539 1473">Dübel</p> <p data-bbox="1043 1012 1279 1043">Excenterbolzen</p>		
<p>Legen Sie die Seitenwände auf die Außenseite, sodass Sie die Excenterbolzen und die Dübel in die 8mm Löcher, stecken können.</p>		

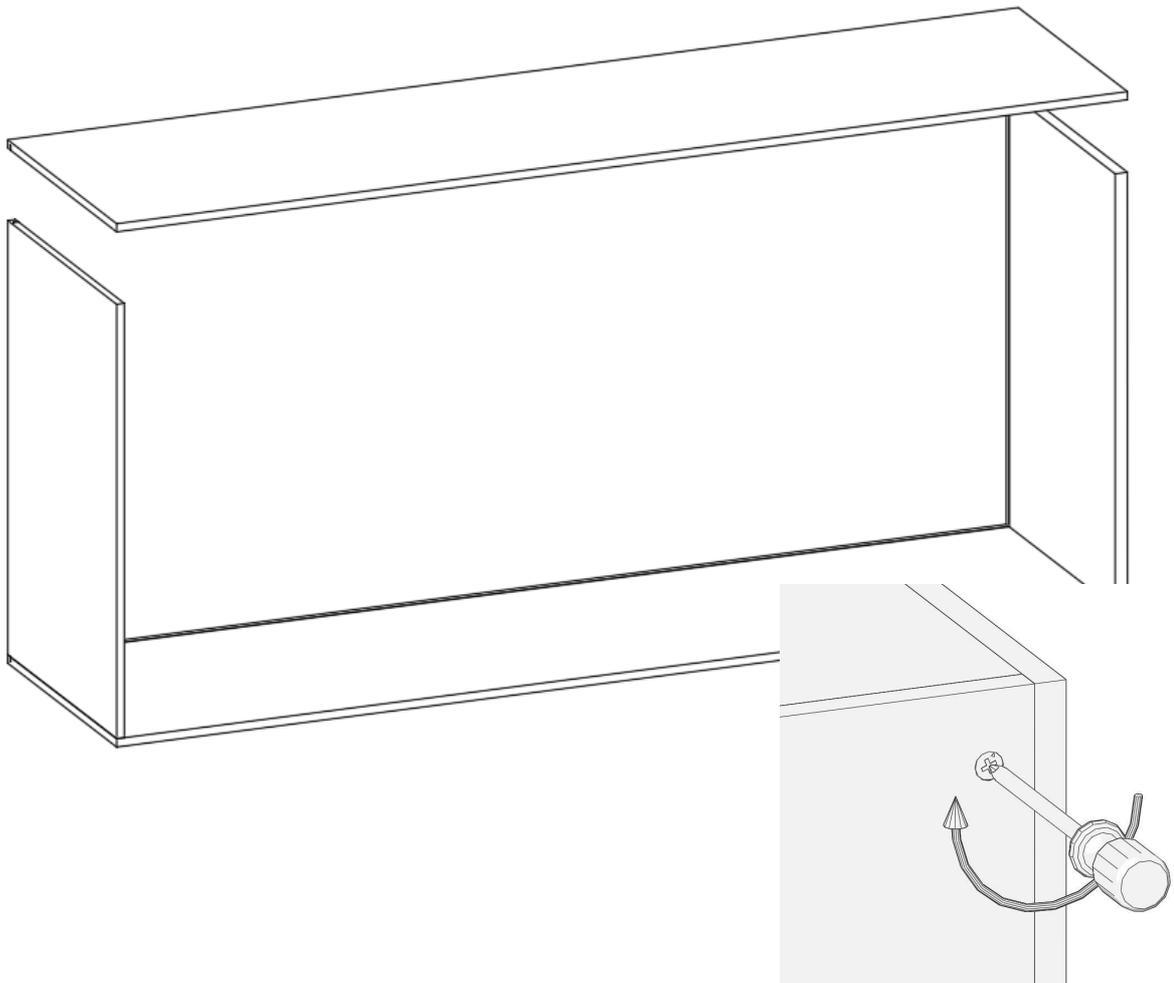
## Maisonette

C.3	Vorbereiten der Böden	3x Excentergehäuse 19mm 3x Excentergehäuse 13mm 
		
<p>Drücken Sie die Excentergehäuse in den Boden. Der Oberboden ist 16mm dick und bekommt die 13mm Gehäuse. Der Unterboden ist 25mm dick und bekommt die 19mm Gehäuse.</p> <p><b>ACHTUNG! Unterschiedliche Höhen der Excentergehäuse für die Böden!</b></p>		

## Maisonette

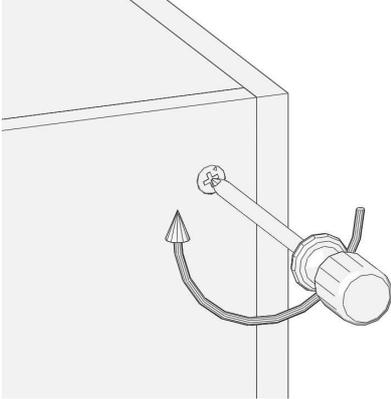
C.4

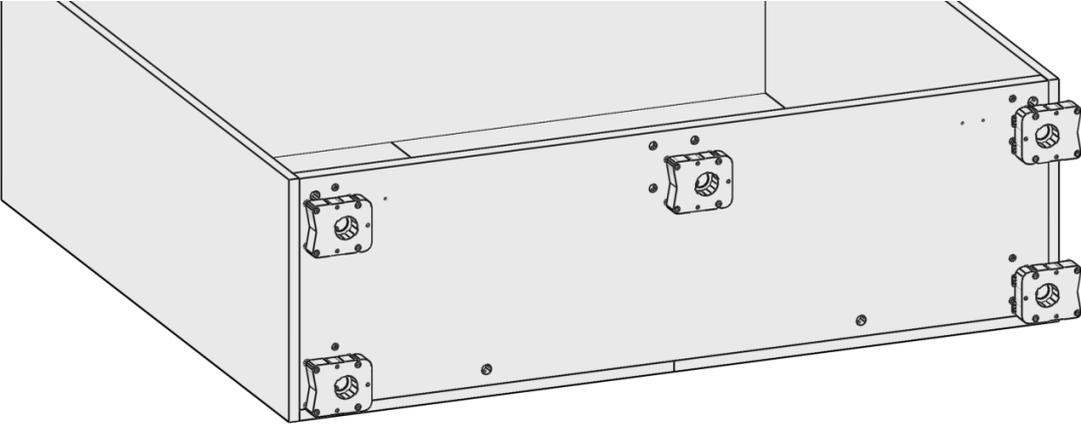
Böden montieren



Stecken Sie nun die Böden auf die Schrankseite. Ziehen Sie die Excenter im Unter- und Oberboden fest an. Legen Sie nun die andere Seite auf die Böden und ziehen die Excenter ebenfalls an.

## Maisonette

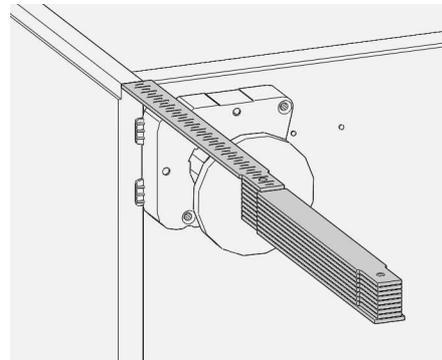
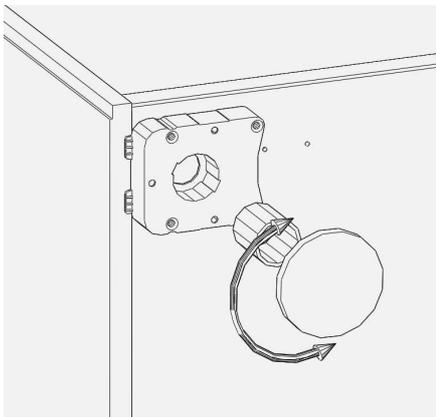
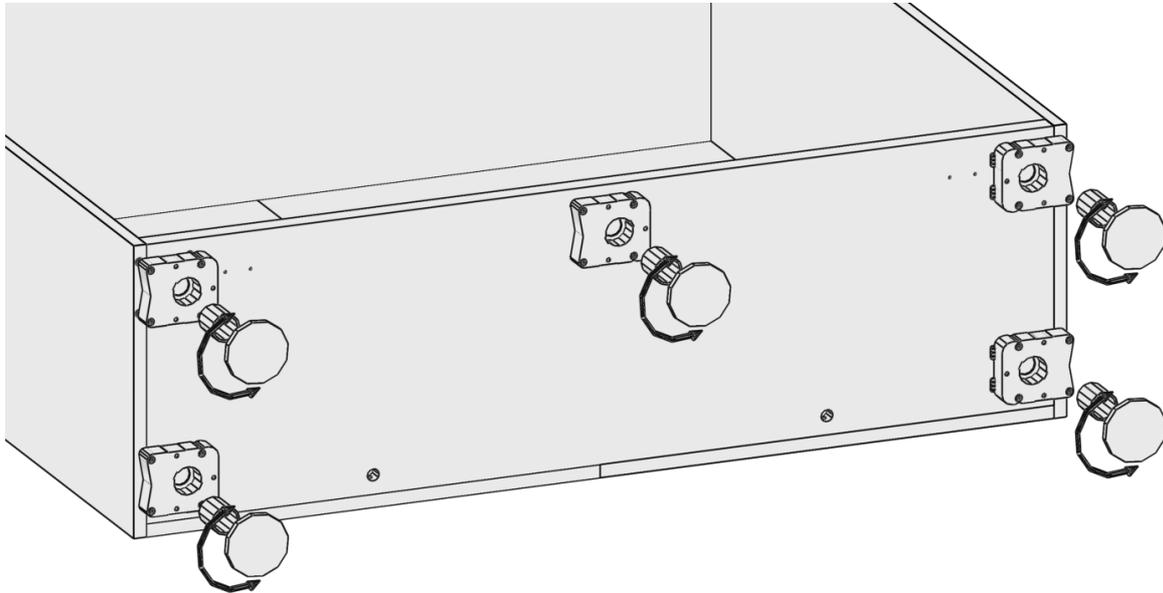
<b>C.5</b>	<b>Rückwand anschrauben</b>	Rundkopfschraube 3x20mm
		
<p>Schieben Sie die Rückwand in die gefräßte Nut und befestigen die Rückwand am Ober- und Unterboden mit den mitgelieferten Rundkopfschrauben. Es sind keine Löcher vorgebohrt. Der Abstand ist frei wählbar.</p> <p>Empfehlung: 50mm vom Rand und dann ca. alle 150mm</p>		

<b>C.6</b>	<b>Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden</b>	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
		
<p>Schlagen Sie die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.</p>		

## Maisonette

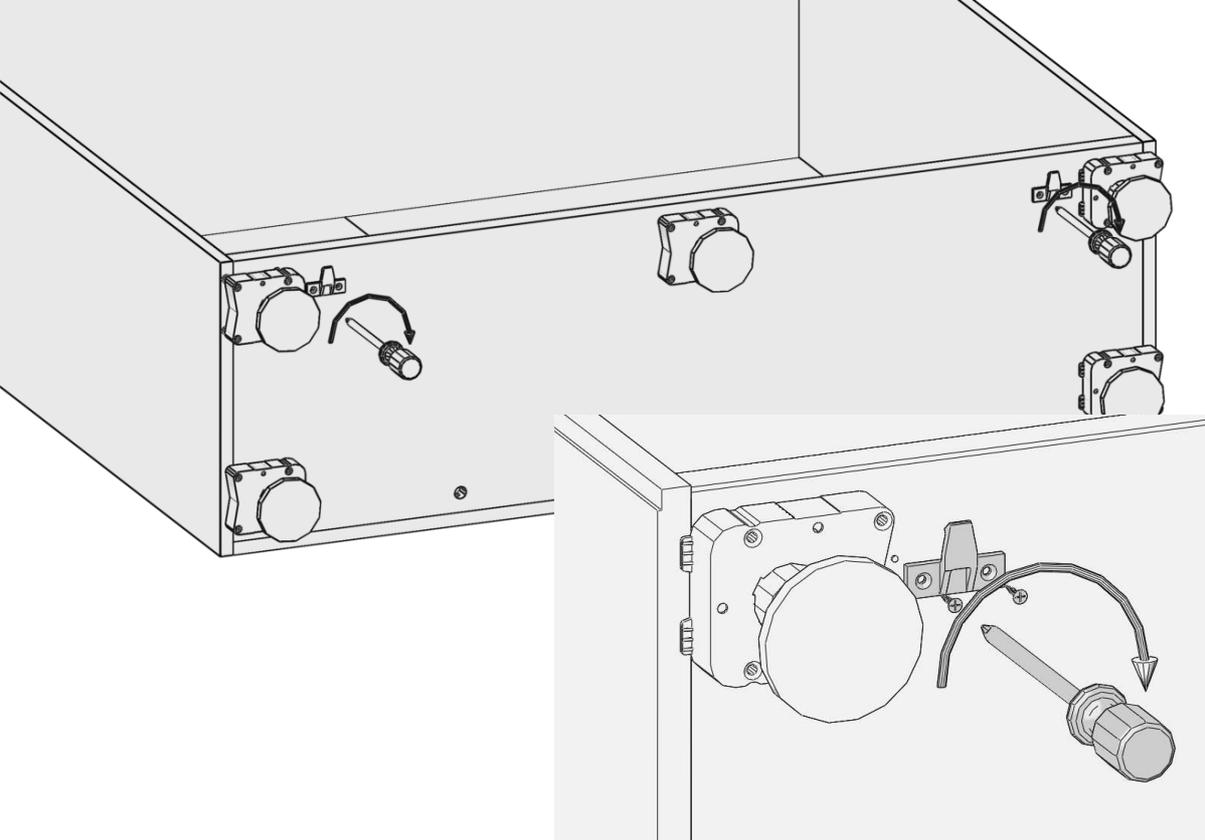
C.7

Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden

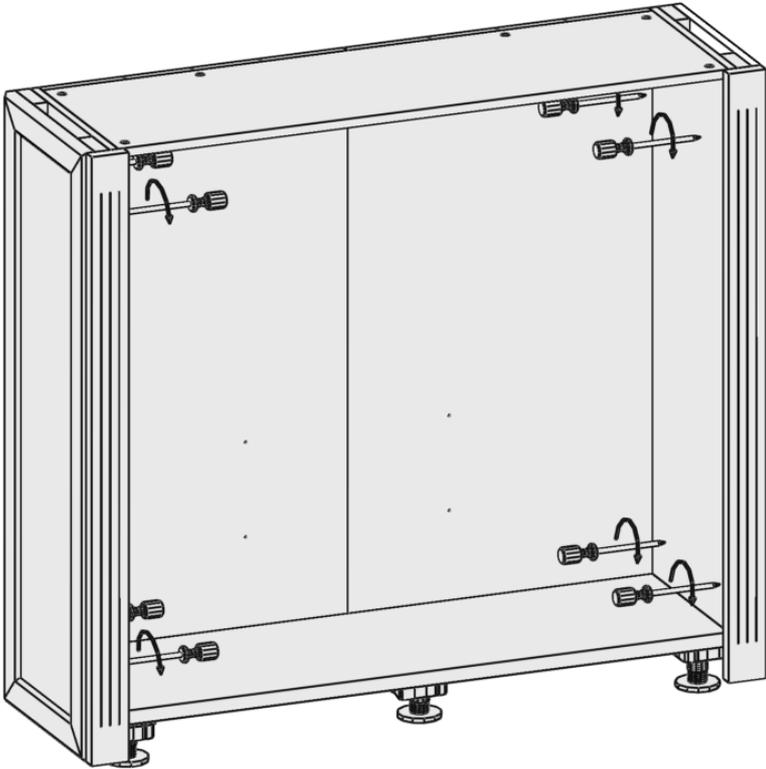
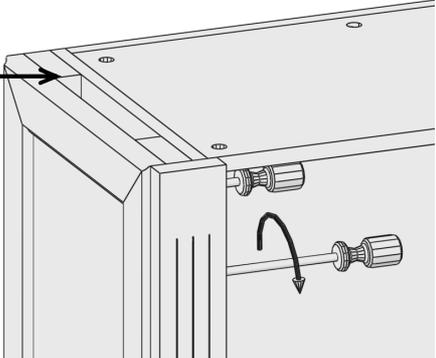
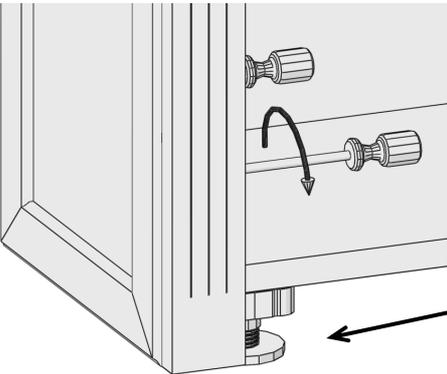


Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine Höhe von 60mm erreichen.

## Maisonette

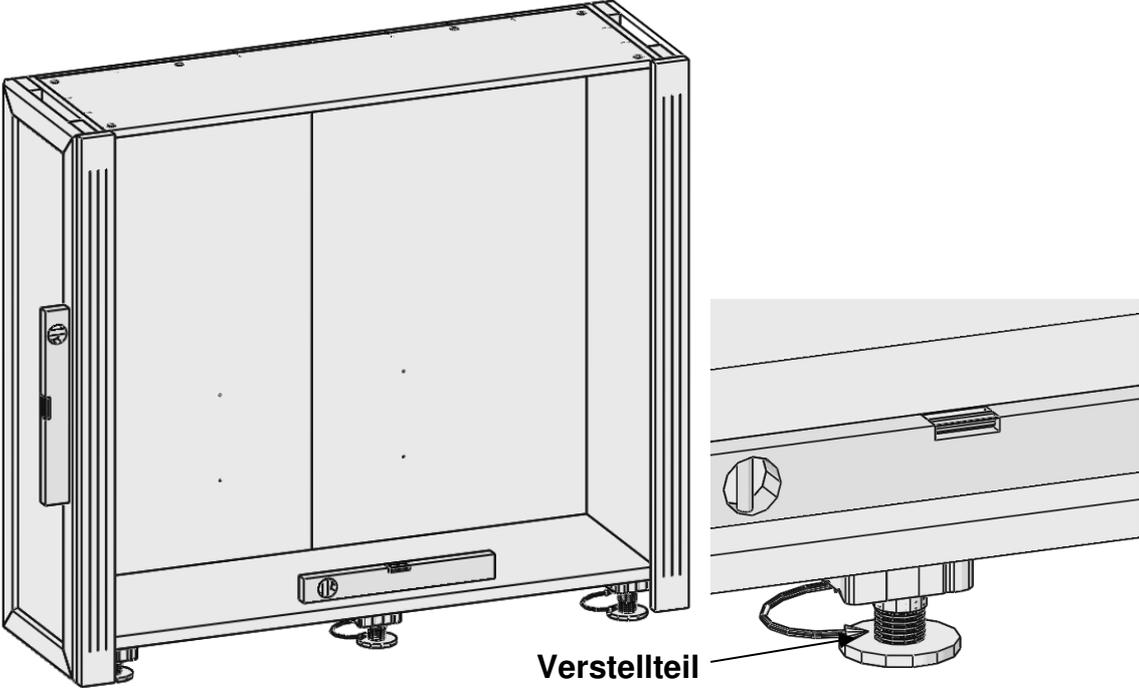
C.8	<b>Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung</b>	Spax 4x20mm 
		
<p>Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 4x20 Schrauben in die vorgebohrten Löcher.</p> <p><b><i>Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich!</i></b></p>		


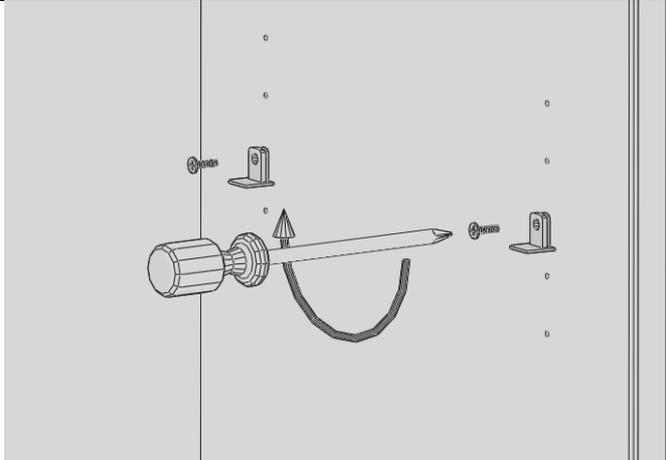
## Maisonette

C.9	Befestigen der Anstellseiten	Spax Schrauben 3,5x30mm 
 <p data-bbox="545 1265 874 1411"><b>Achtung!</b> Seitenwand bündig mit der Oberkante des Schrankes halten!</p>   <p data-bbox="880 1653 1129 1758"><b>Achtung!</b> Anstellseite steht nach unten über!</p>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Seitenwand ist mit dem Distanzstück und dem Blendprofil bereits verschraubt.</li><li>2. Halten Sie die Seitenwand bündig mit der Oberkante an den aufgerichteten Korpus und schrauben Sie diese von innen mit den 3,5x30mm Schrauben fest.</li></ol>		

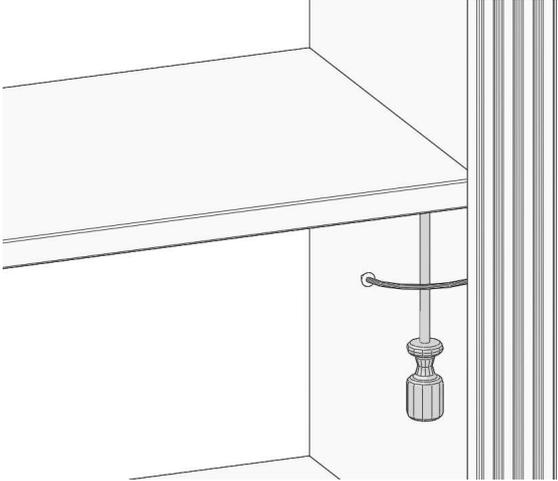
# WEHRSDORFER

## Maisonette

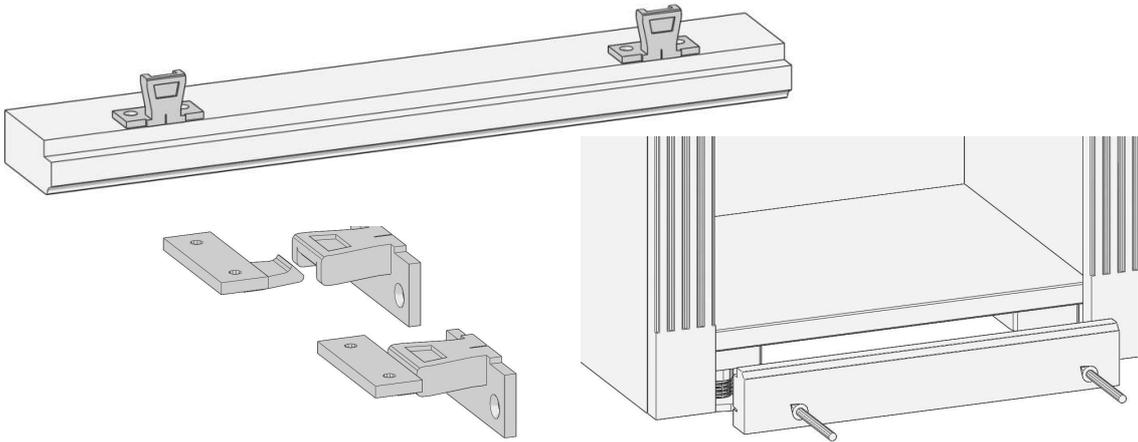
C.10	Ausrichten des Schrankes	
 <p>Verstellteil</p>		
<p>Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus. Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil</p>		

C.11	Befestigen der Einhängebeschläge	12 x Einhänge- beschlag 
		
<p>Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen der Seitenwand und der Rückwand.</p>		

## Maisonette

C.12	Verschließen der Verriegler	
		
<p>Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängebeschlag sind nun fest miteinander verbunden.</p>		

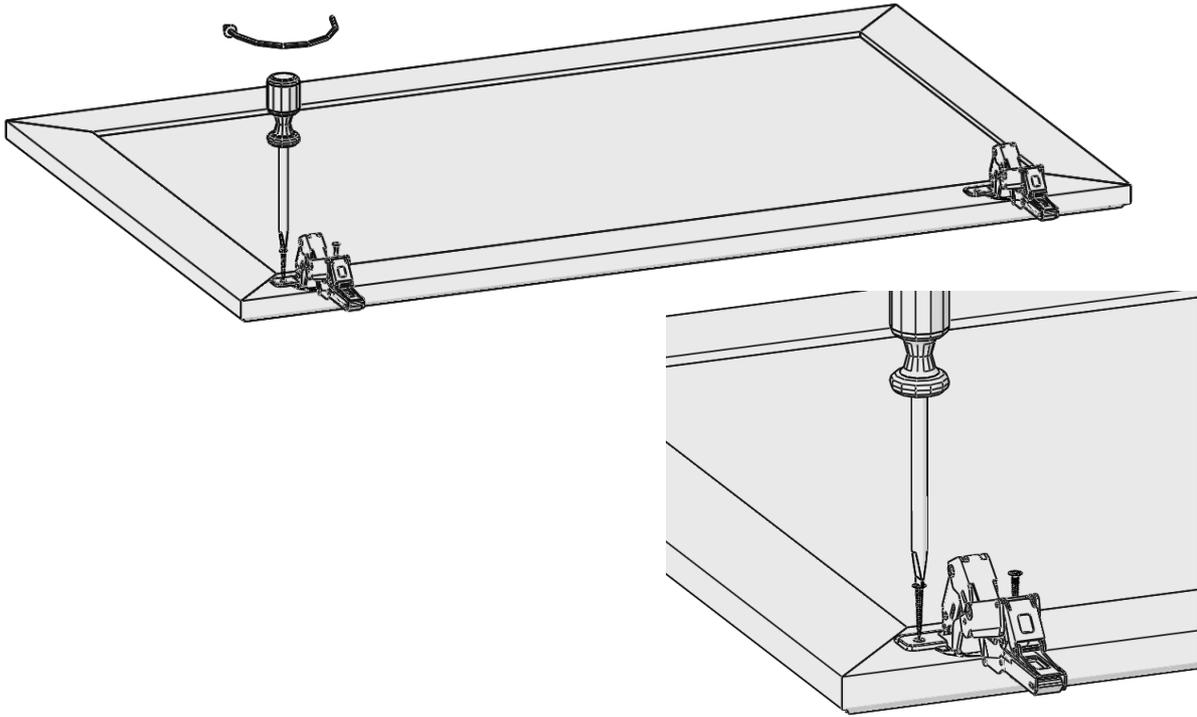
## Maisonette

C.13	Montage des Sockelprofil	
		
<p>Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diesen auch wieder lösen.</p>		

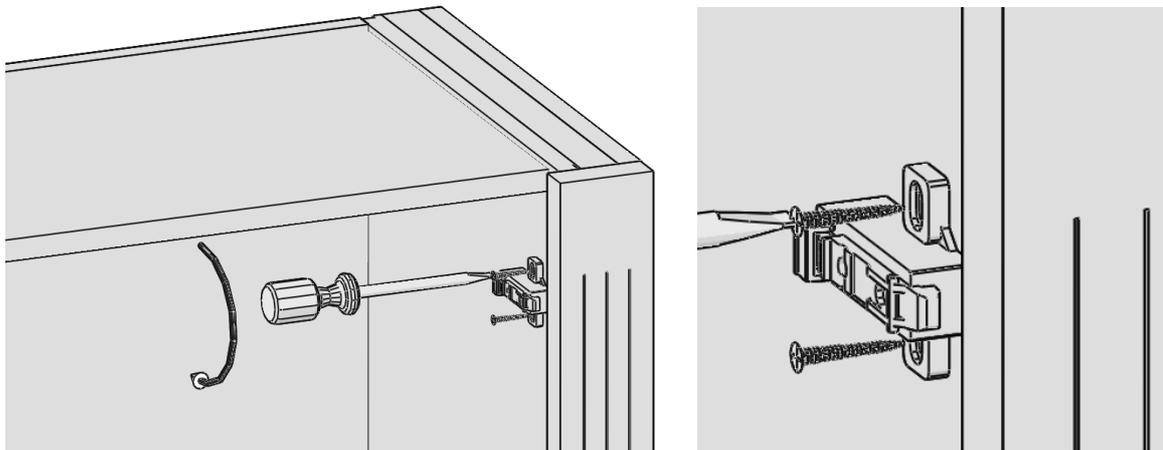
# WEHRSDORFER

## Maisonette

C.14	<b>Montage der Scharniere und Montageplatten</b>	Spax Schraube 3,5x15mm 
------	--	---



Nehmen Sie die Scharniere und Montageplatten aus dem Beschlagkarton. Stecken Sie die Scharniere in die vorgebohrten Löcher in der Tür mit den 3,5x15 Schrauben.

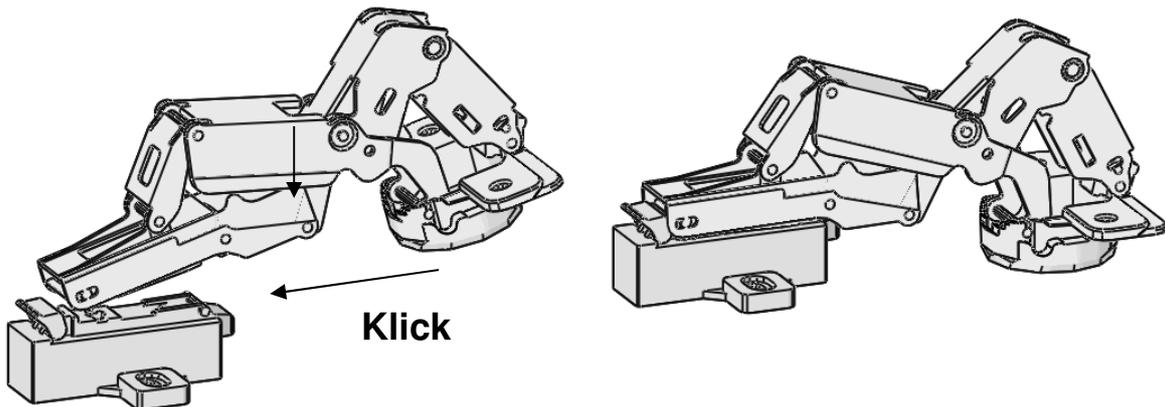
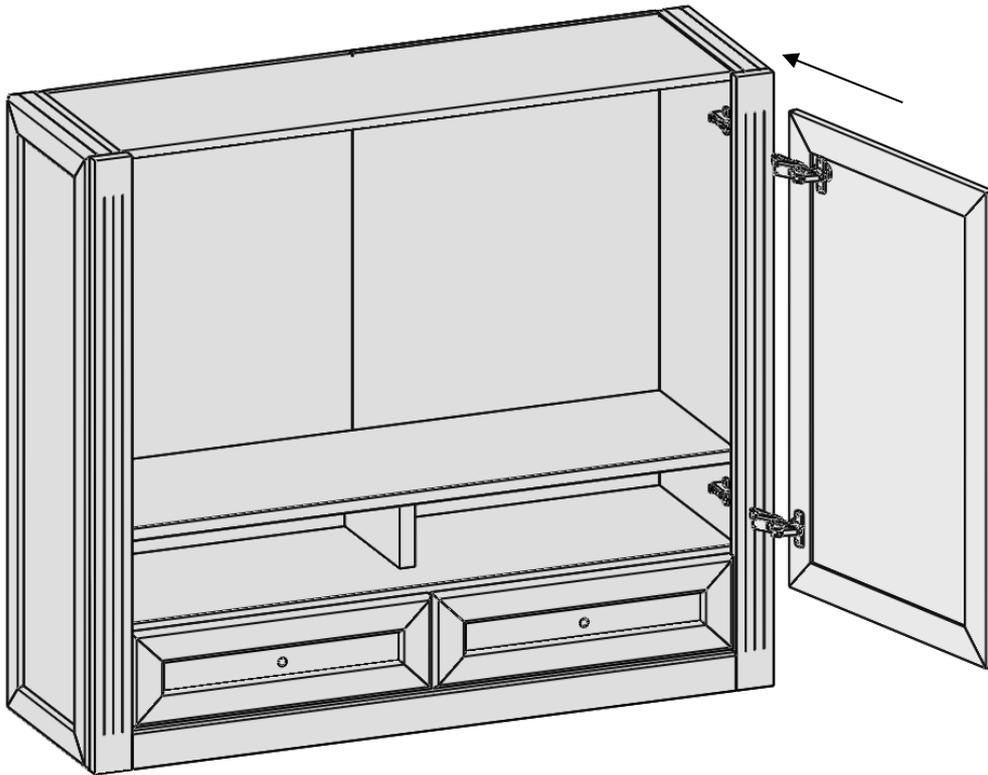


befestigen Sie nun die Montageplatten in den vorgebohrten Löchern in der Seitenwand.

## Maisonette

C.15

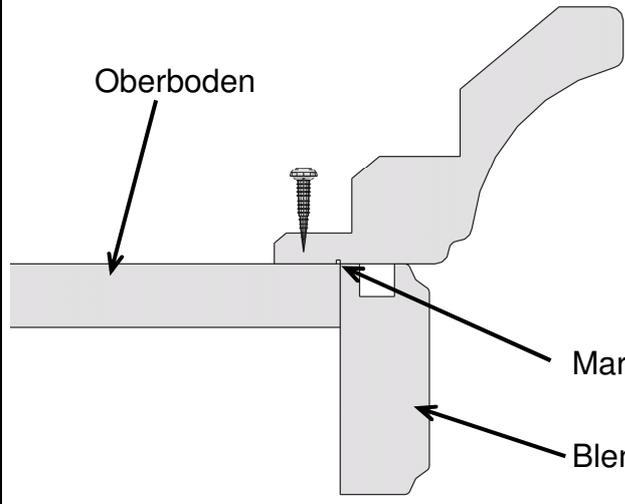
Einhängen der Türen



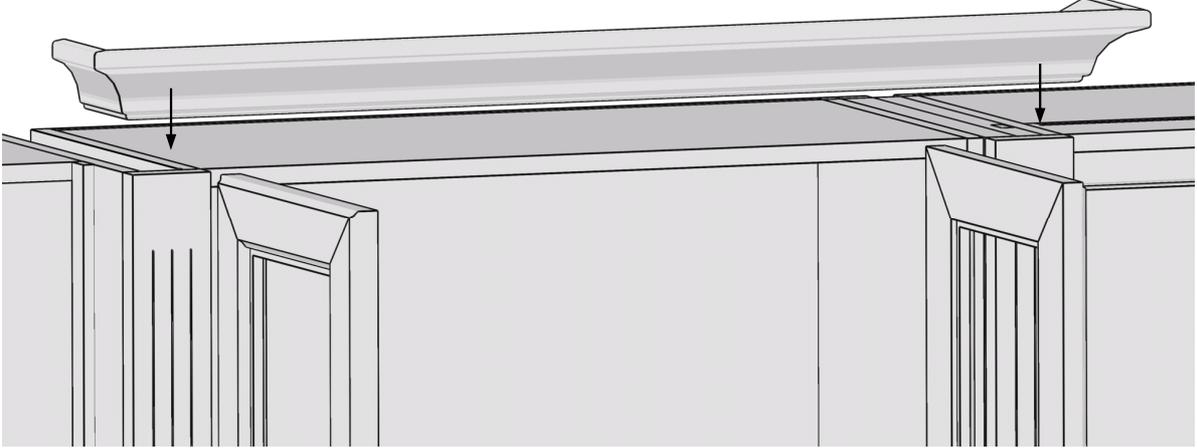
Halten Sie die Tür auf Höhe der angeschraubten Montageplatten. Diese verfügen über eine Schnellmontagetechnik (werkzeuglose Montage). Die Türscharniere werden aufgeschoben, bis diese hörbar einrasten.

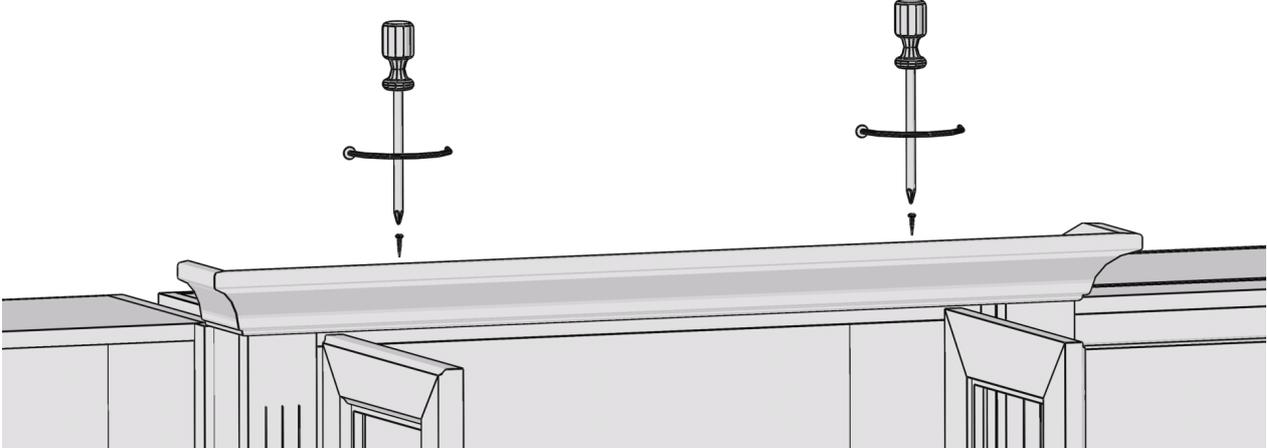
## Maisonette

### D Montage des Kranzprofils bei Höhe R10 oder R12

D.1	Hinweise					
<p>Jede Kranzabwicklung richtet sich nach der Stellfolge der Kommission. Dabei wird die von uns bestätigte Stellfolge als verbindlich angesehen. Änderungen bei der Endmontage sind nicht möglich. Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist.</p>						
<table border="1" data-bbox="288 801 756 987"><tr><td data-bbox="288 801 756 857"><b>Prodfolge-Nr: 101-2- 5</b></td></tr><tr><td data-bbox="288 857 756 913"><b>M+F/Pos.: S PA/0408</b></td></tr><tr><td data-bbox="288 913 756 947">Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7</td></tr><tr><td data-bbox="288 947 756 987">Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00°</td></tr></table> <p data-bbox="890 857 1398 931">4. Element von 8, von links</p>			<b>Prodfolge-Nr: 101-2- 5</b>	<b>M+F/Pos.: S PA/0408</b>	Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7	Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00°
<b>Prodfolge-Nr: 101-2- 5</b>						
<b>M+F/Pos.: S PA/0408</b>						
Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7						
Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00°						
<p data-bbox="858 1066 1334 1137"><b>Grundsätzliches zum Auflegen des Kranzprofils</b></p>  <p data-bbox="272 1088 435 1122">Oberboden</p> <p data-bbox="751 1368 1350 1402">Markierungsrille an die Bodenvorderkante</p> <p data-bbox="751 1458 903 1491">Blendprofil</p>						

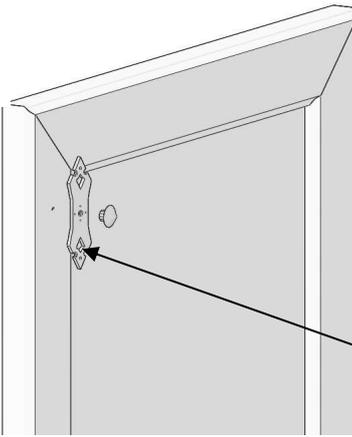
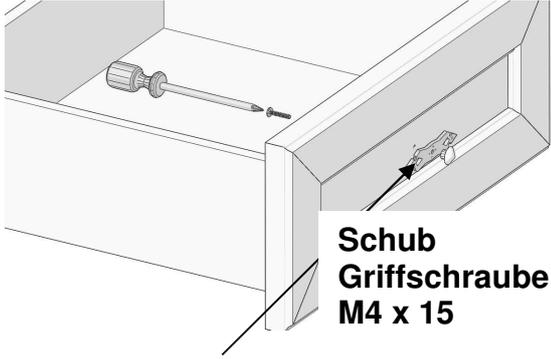
## Maisonette

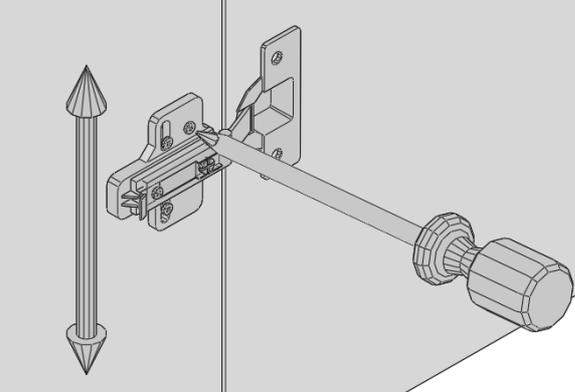
<b>D.2</b>	<b>Ausrichten des ersten Elementes</b>	
		
<p>Beginnen Sie mit der Montage des Kranzes bei einem Eckelement oder einem Schrank mit Tiefenversatz.</p> <p>Öffnen Sie die Türen und legen Sie das erste Kranzprofilstück so auf den Oberboden, dass die Markierungsnut an der Unterseite des Kranzstückes bündig mit der vorderen Korpuskante ist und die Überstände seitlich gleich sind.</p>		

<b>D.3</b>	<b>Befestigen des ersten Elementes</b>	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20 mm 
		
<p>Schrauben Sie nun das erste Kranzstück mit Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.</p>		

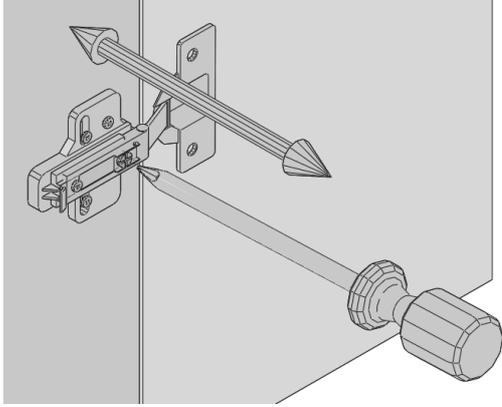
## Maisonette

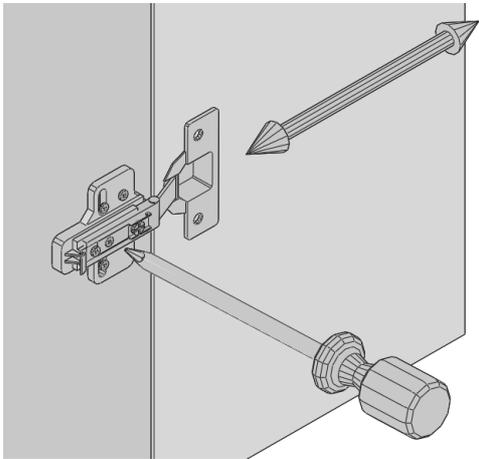
### E Abschließende Arbeiten

<b>E.1</b>	<b>Anschrauben der Griffe</b>	Knopf mit/ohne Grundplatte + Schraube M4x15 / M4x32 
<p><b>Tür</b> <b>Griffschraube:</b> <b>M4 x 32</b></p>    <p><b>Schub</b> <b>Griffschraube:</b> <b>M4 x 15</b></p> <p>Optional mit und ohne Grundplatte montierbar (Kundenwunsch)</p>		
<p>Halten Sie den Griff von außen auf die vorgebohrte Bohrung in der Front und schrauben Sie von innen die Griffschraube in den Knopf. Je nach bestellter Griffvariante kann dieser mit und ohne Grundplatte montiert werden.</p>		

<b>E.2</b>	<b>Türhöhe justieren</b>	
		
<p>Verstellen Sie die Türhöhe, indem Sie die Justierschraube auf der Grundplatte nach links bzw. nach rechts drehen.</p>		

## Maisonette

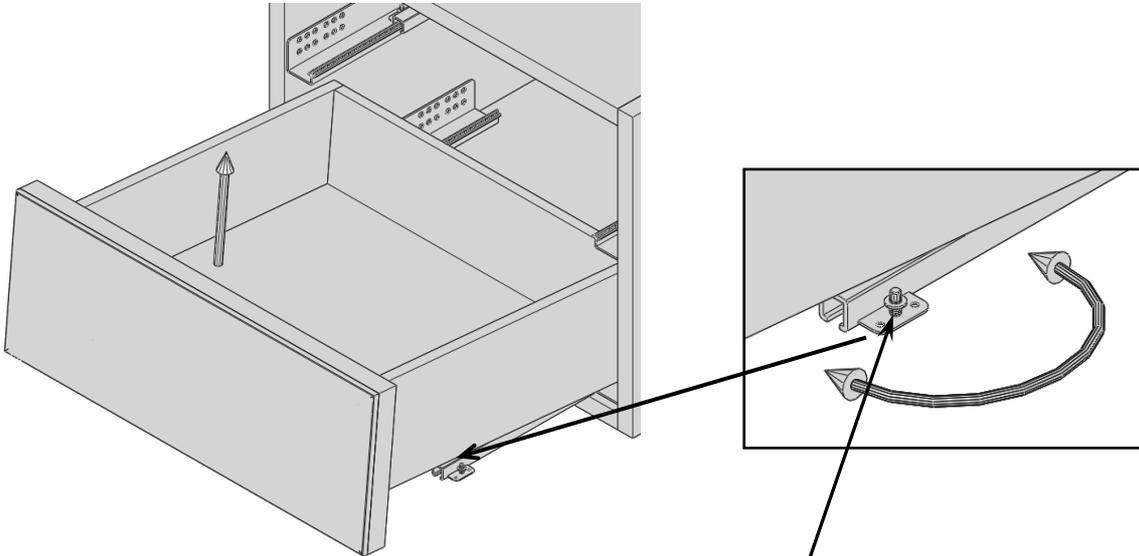
<b>E.3</b>	<b>seitlichen Türanschlag justieren</b>	
		
<p>Verstellen Sie den seitlichen Türanschlag, indem Sie die Stellschraube auf dem Band in die entsprechende Richtung drehen.</p>		

<b>E.4</b>	<b>Türaufschlag justieren</b>	
		
<p>Stellen Sie den Türaufschlag durch verdrehen der Stellschraube auf der Grundplatte ein.</p>		

## Maisonette

E.5

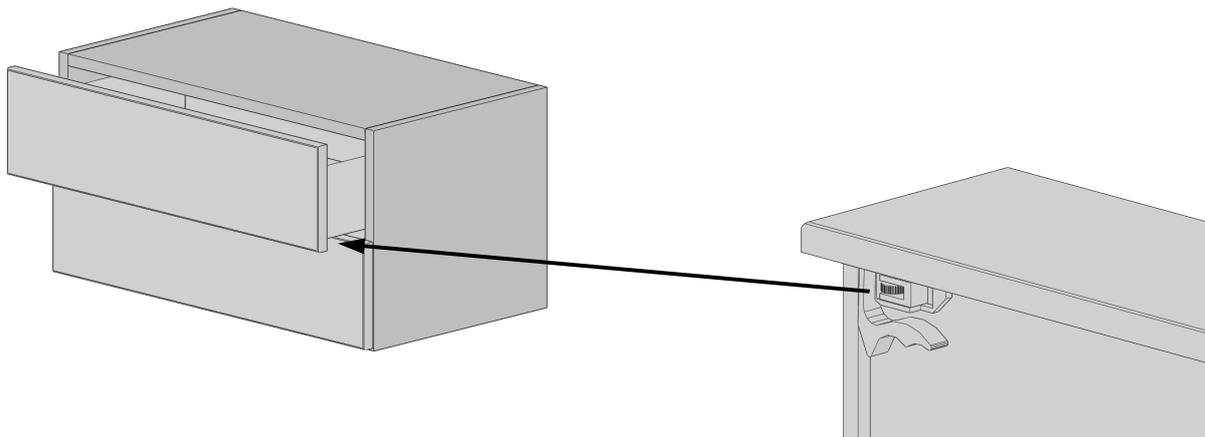
Teilauszug - Schubkastenhöhe justieren



Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus. Verstellen Sie die Höhe durch das Drehen der Auflagescheibe am Sicherungsbolzen. Setzen Sie den Schubkasten nach dem Justieren wieder auf den Sicherungsbolzen.

E.6

Vollauszug - Schubkastenhöhe justieren



Öffnen Sie den Schubkasten. Verdrehen Sie das Stellrad an der Kupplung in die gewünschte Richtung, um den Schubkasten zu heben oder zu senken. Der Schubkasten muß nicht ausgebaut werden.

# WEHRSDORFER

## Maisonette

Sie haben Ihr neues Möbel nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

### F Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!**



# **WEHRSDORFER**

## **Maisonette**

**Wehrsdorfer Werkstätten  
Möbel – und Innenausbau GmbH & Co. KG  
Dresdener Straße 43  
02689 Sohland OT Wehrsdorf  
Tel.: 035936 / 380-0  
Email: [info@wehrsdorfer.de](mailto:info@wehrsdorfer.de)  
[www.wehrsdorfer.de](http://www.wehrsdorfer.de)**