

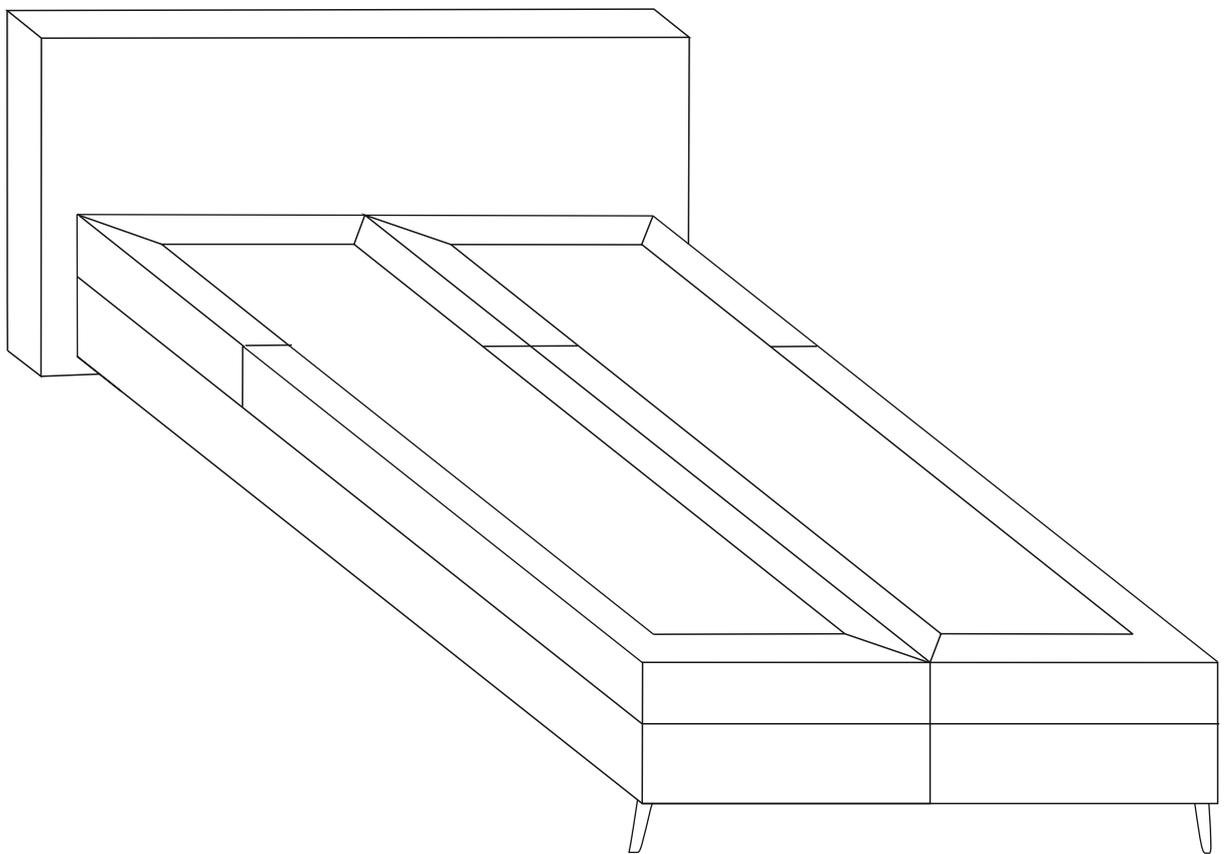



# Montage Anleitung Boxspringbett Kopenhagen NV ( mit Fuß im Sichtbereich )

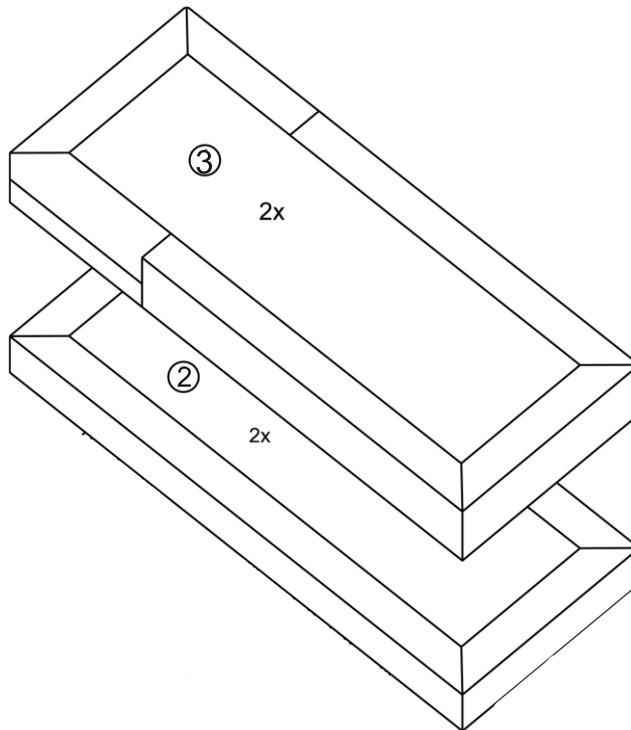

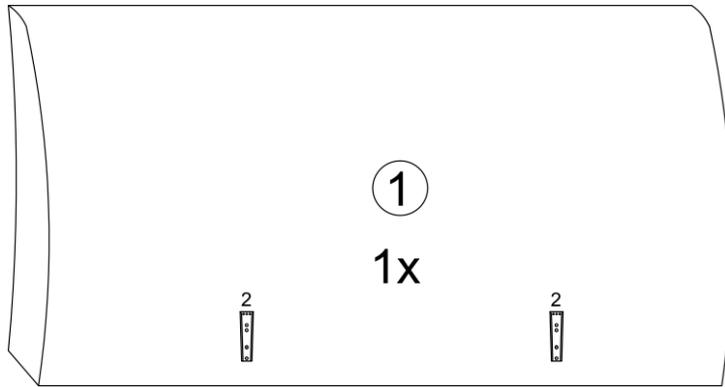


<p>A 2x</p> 	<p>B 2x</p> <p>2</p> 	<p>C 4x</p>  <p>6x35</p>	<p>D 6x</p> 	<p>E 1x</p> 
<p>F 4x</p>  <p>8x35</p>	<p>G 8x</p>  <p>4x20</p>			

# Montageanleitung für FüÙe

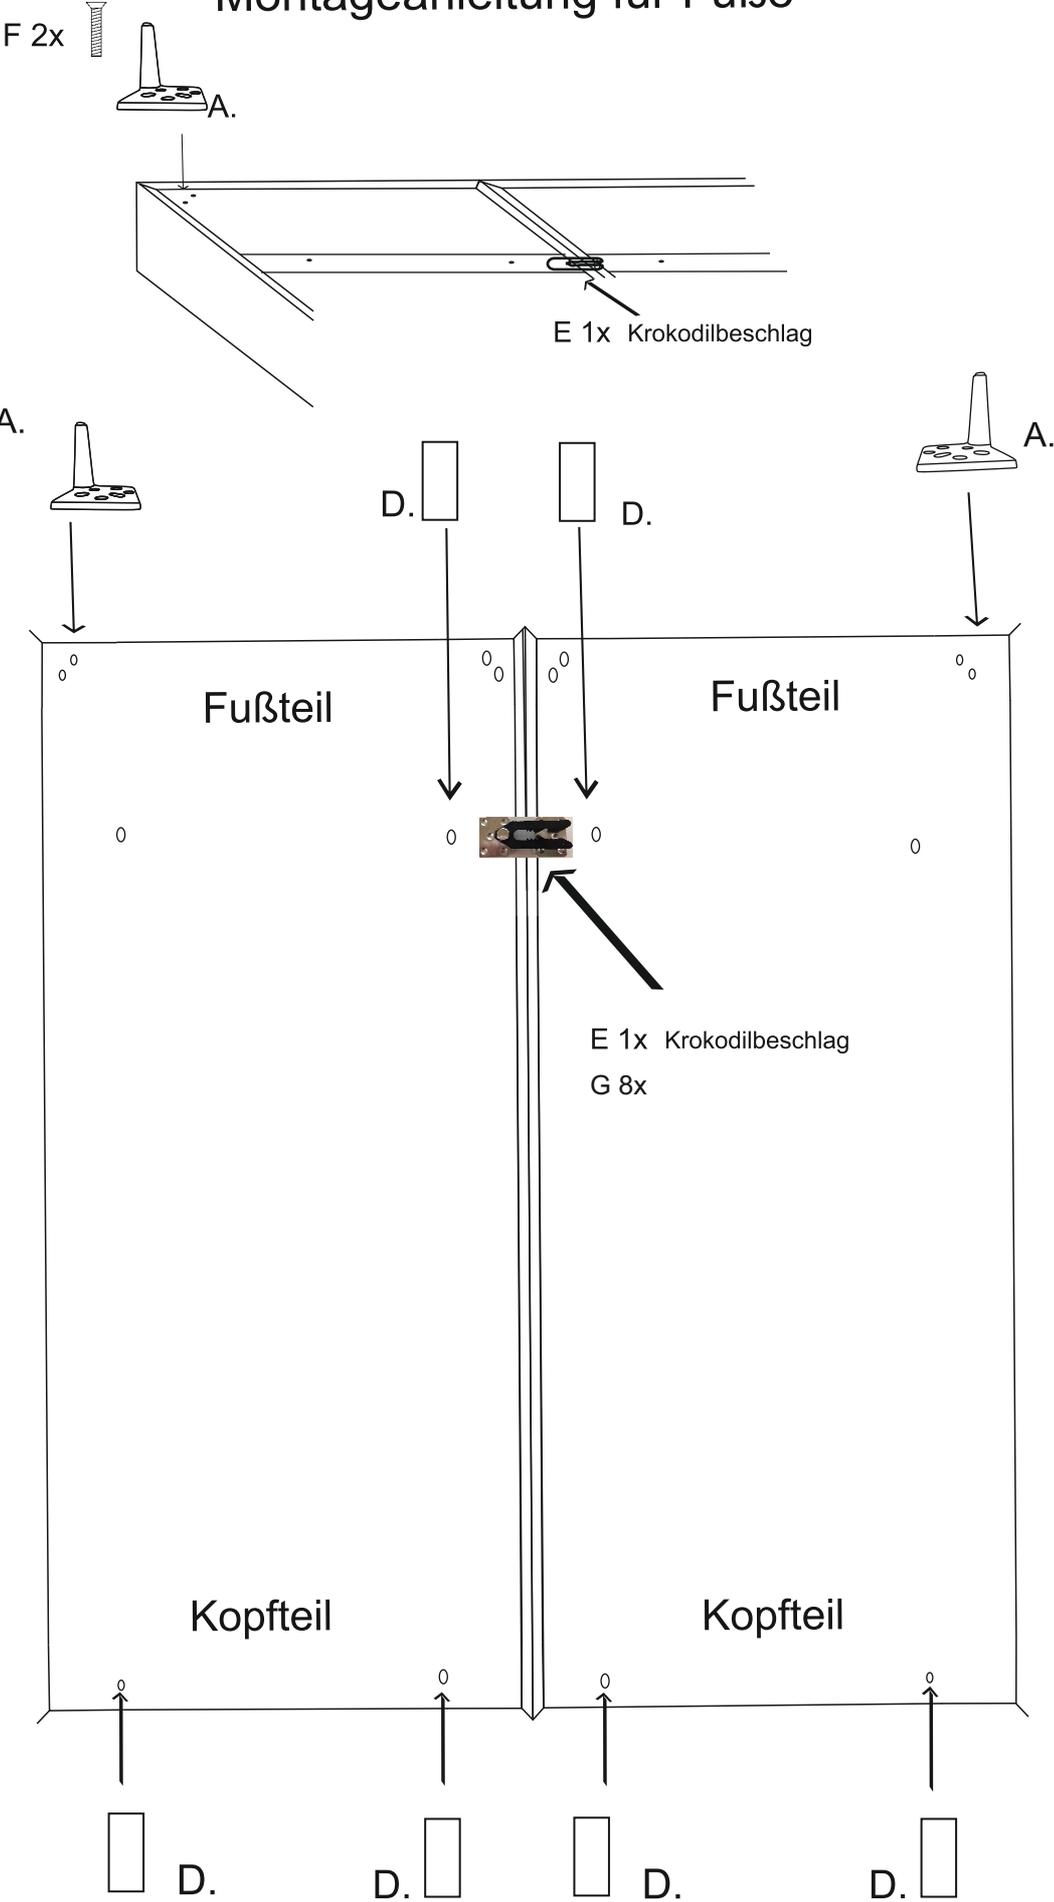

Kopfteil

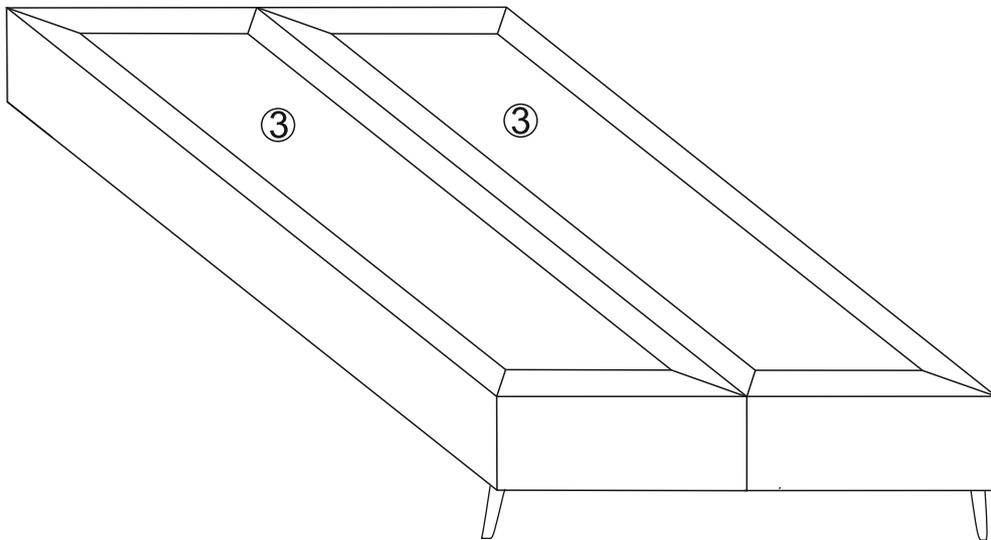


Fußteil



Mit zwei Mann das Boxspringbett auf die Füße legen. 1m Platz zwischen dem Kopfende und der Wand lassen.

Zur Montage des Steckbeschlags.



Steckbeschlag Nr. 1 vom Kopfteil nehmen und an das Boxspringbett montieren.


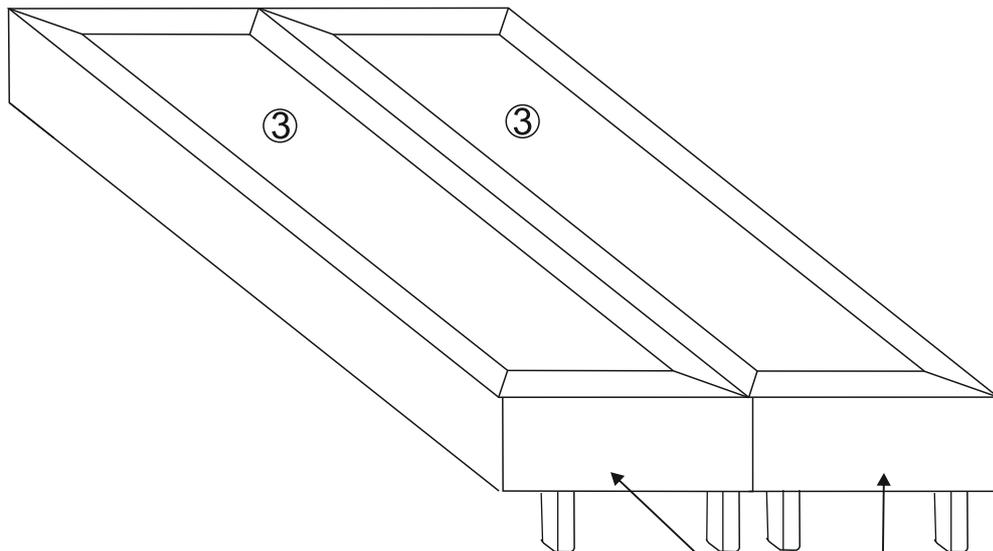


Kopfteil

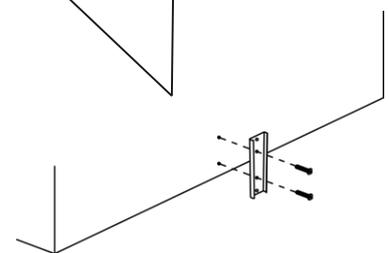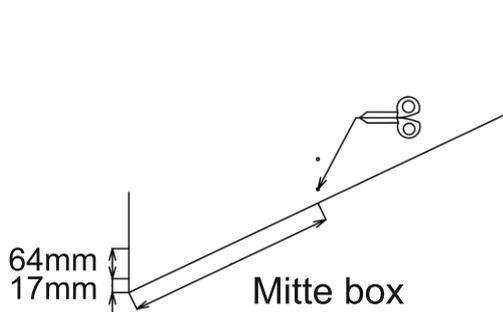


Kopfteil

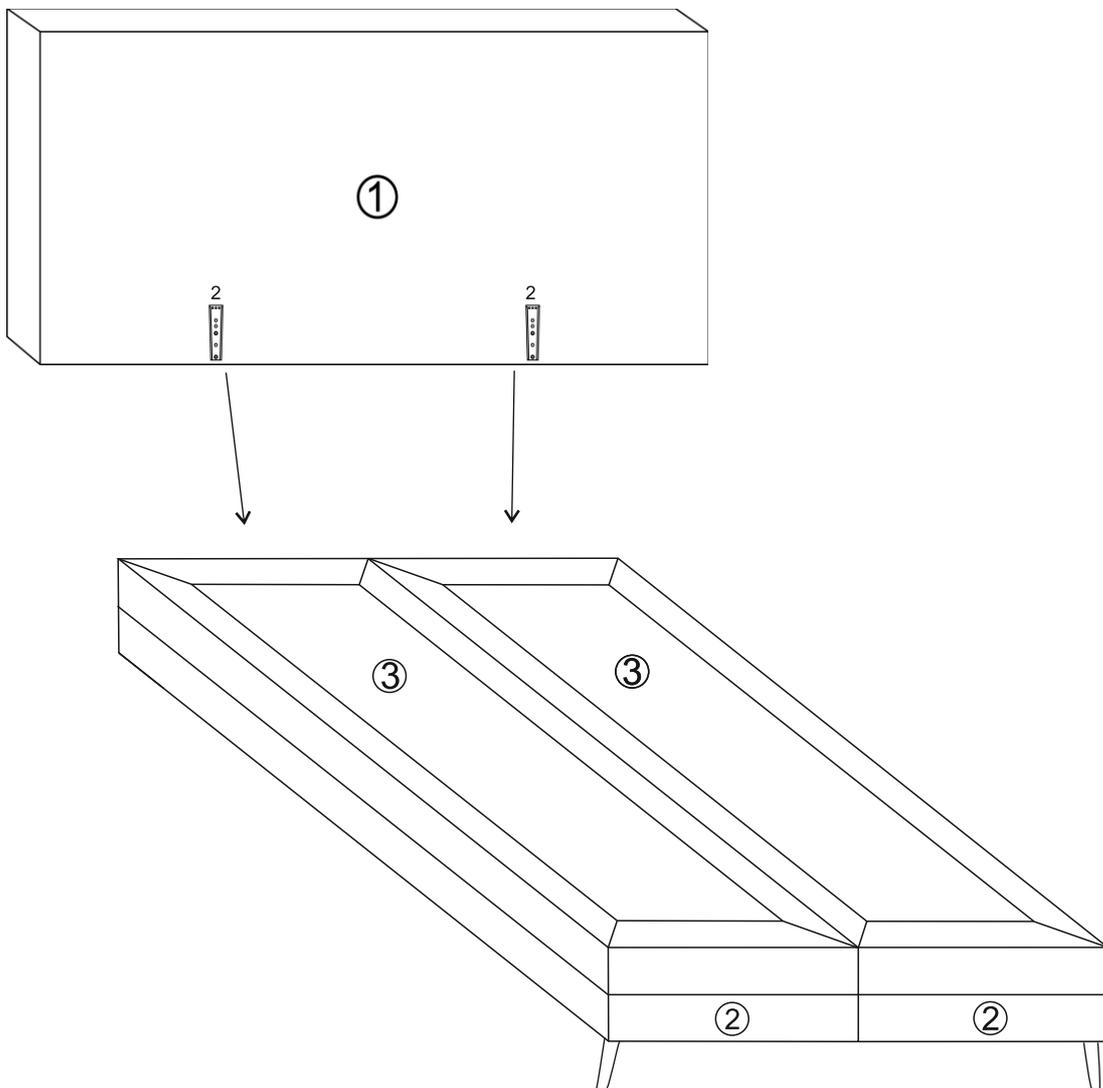
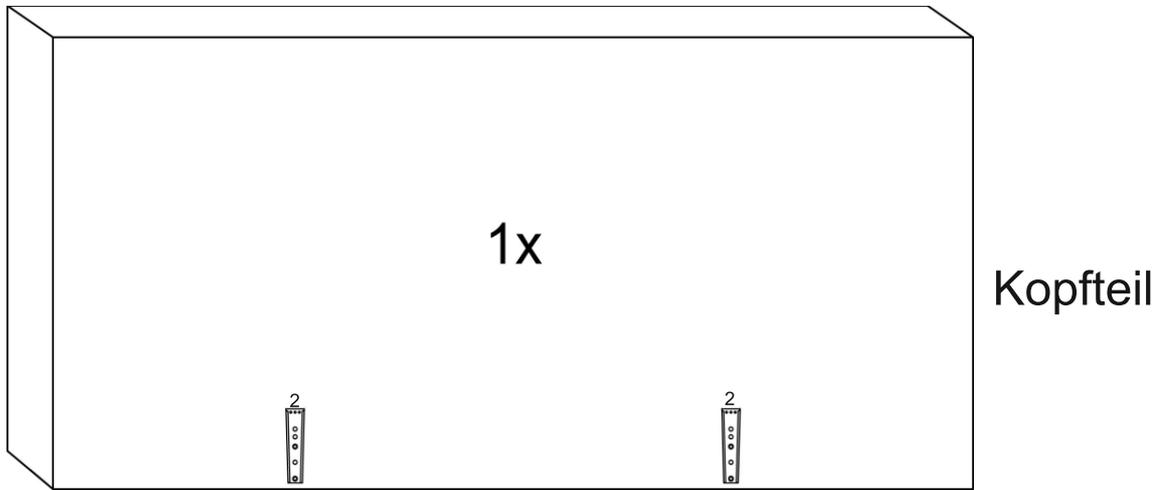


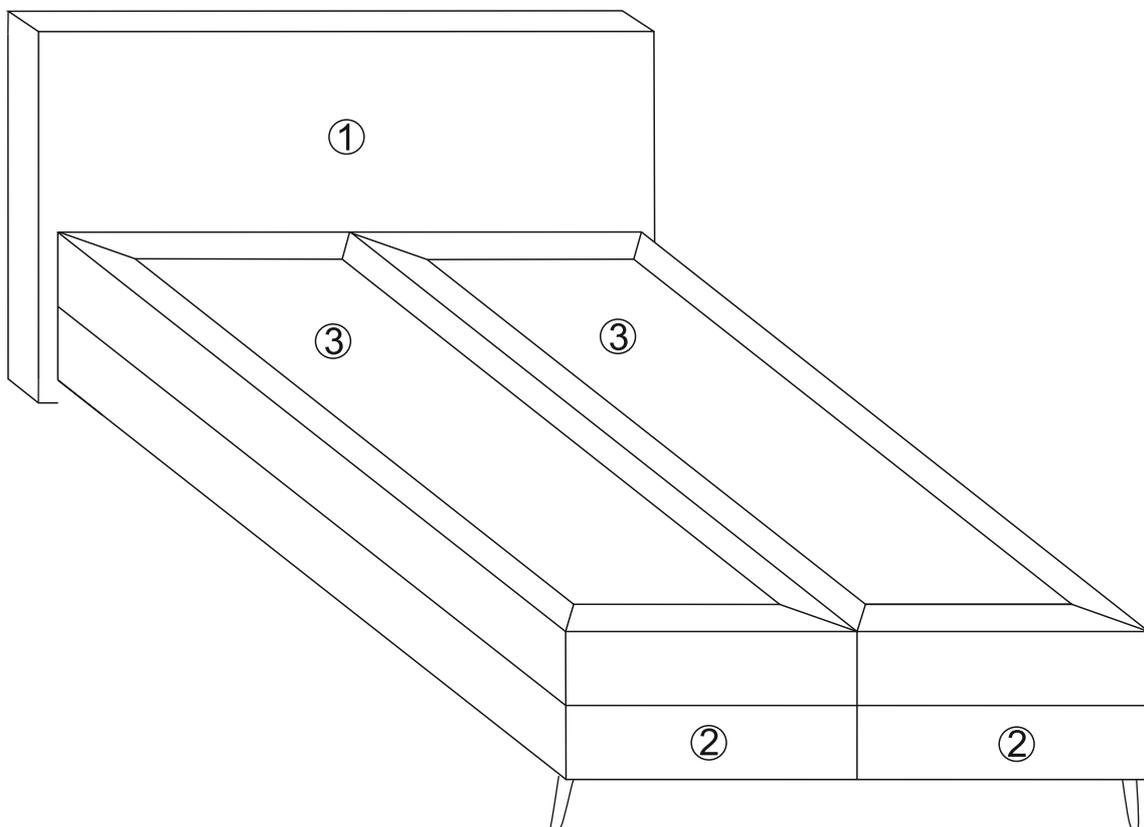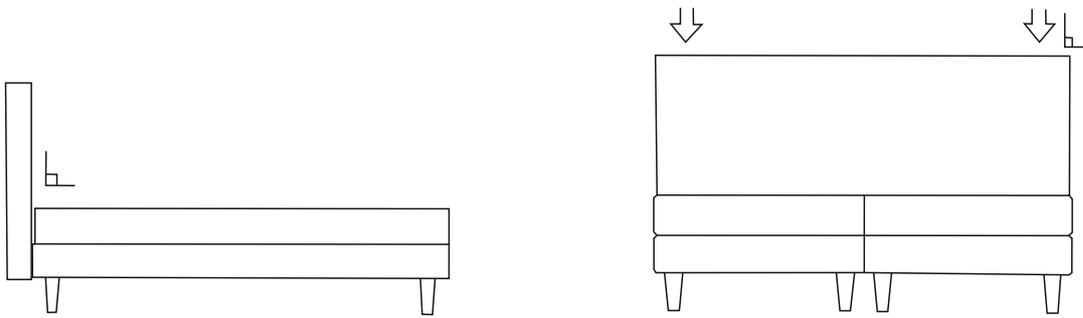

Dann legen Sie die Matratzen und Topper  
auf das Boxspringbett.  
Beachten Sie den Reißverschluss auf der Matratze.  
Er sollte in der Richtung des Kopfendes sein.



# Montage Anleitung Boxspringbett Kopenhagen NV ( Schwebeoptik )

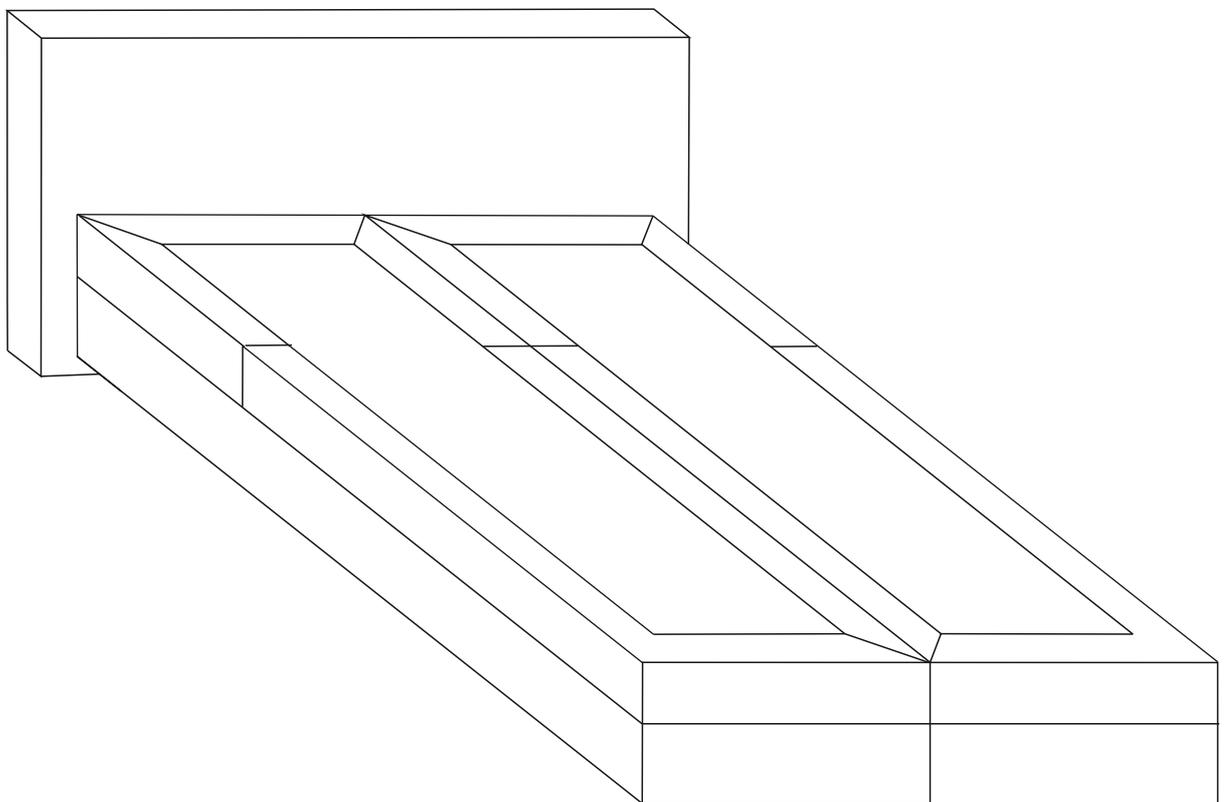

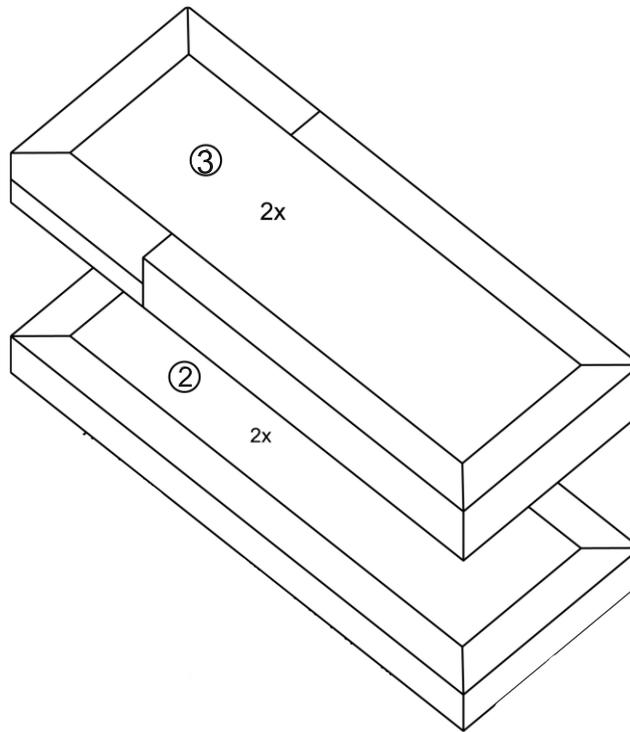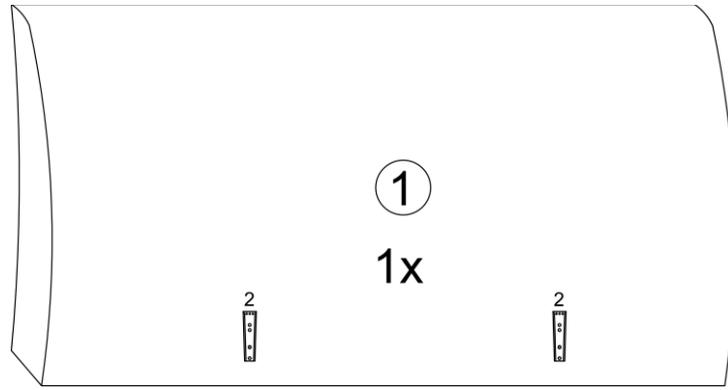


<p>A 8x</p> 	<p>B 2x</p> <p>2</p> 	<p>C 4x</p>  <p>6x35</p>	<p>D 8x</p>  <p>4x20</p>	<p>E 1x</p> 

# Montageanleitung für FüÙe

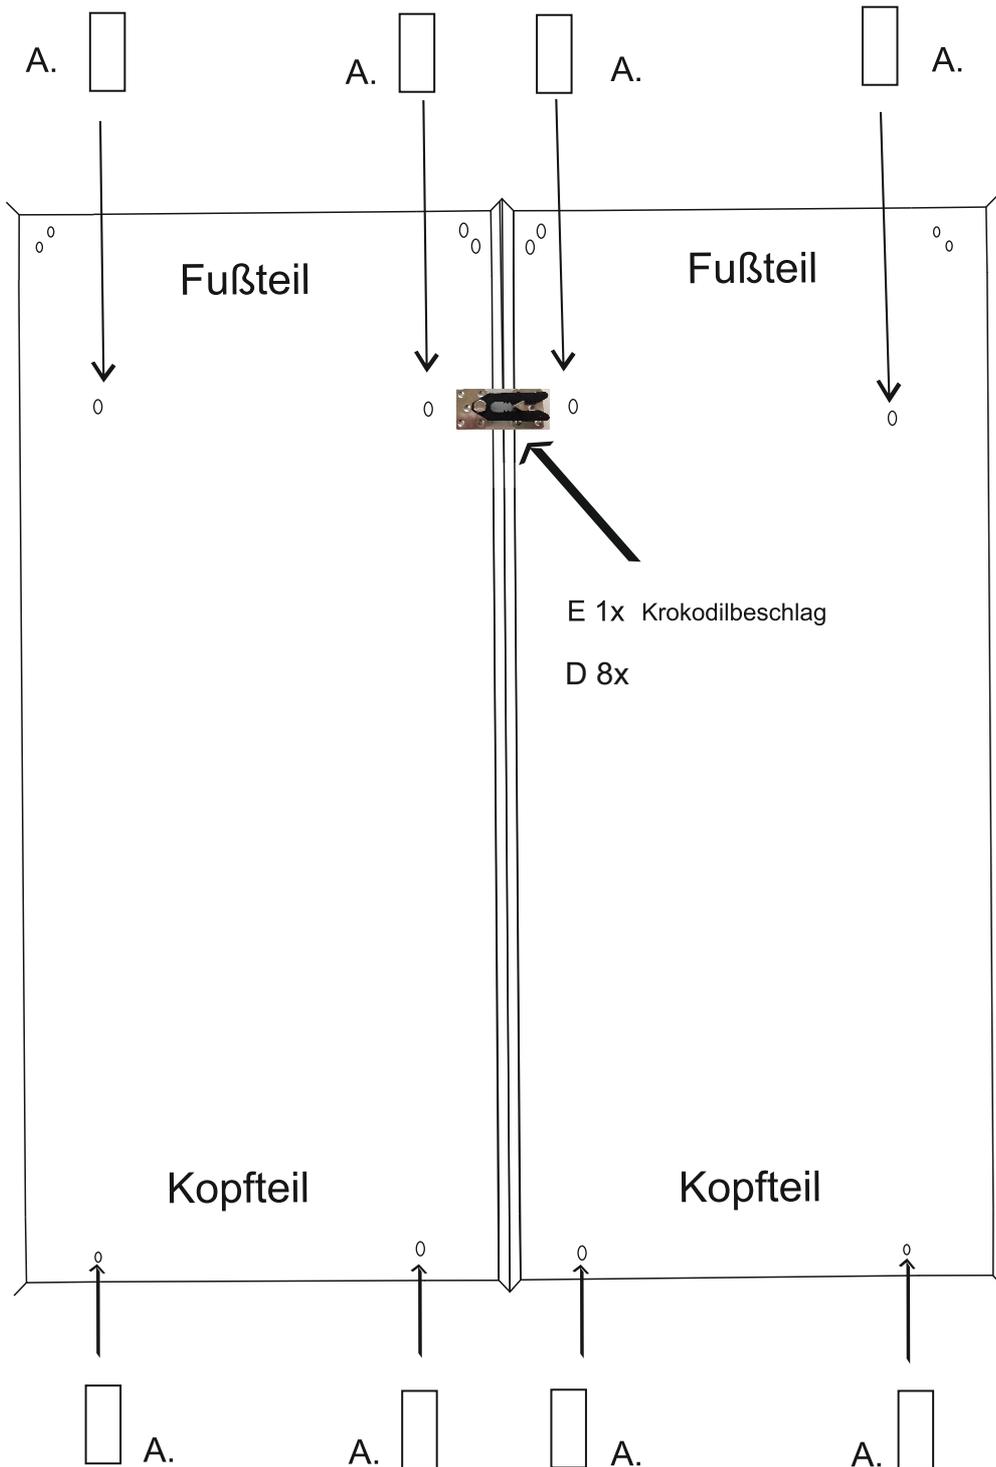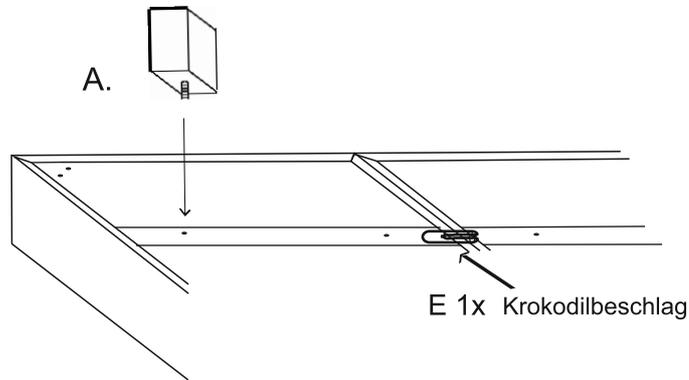

## Kopfteil

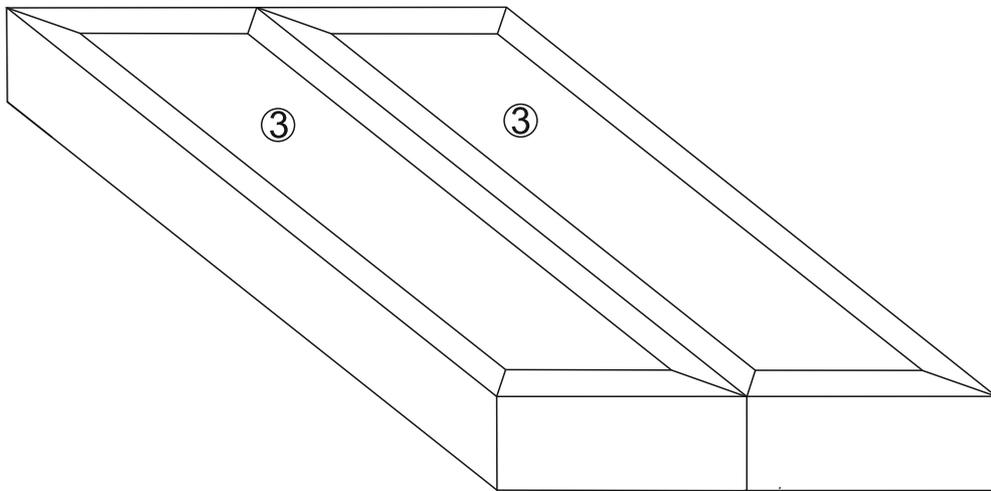


## Fußteil



Mit zwei Mann das Boxspringbett auf die Füße legen. 1m Platz zwischen dem Kopfende und der Wand lassen.



Zur Montage des Steckbeschlags.

Steckbeschlag Nr. 1 vom Kopfteil nehmen und an das Boxspringbett montieren.

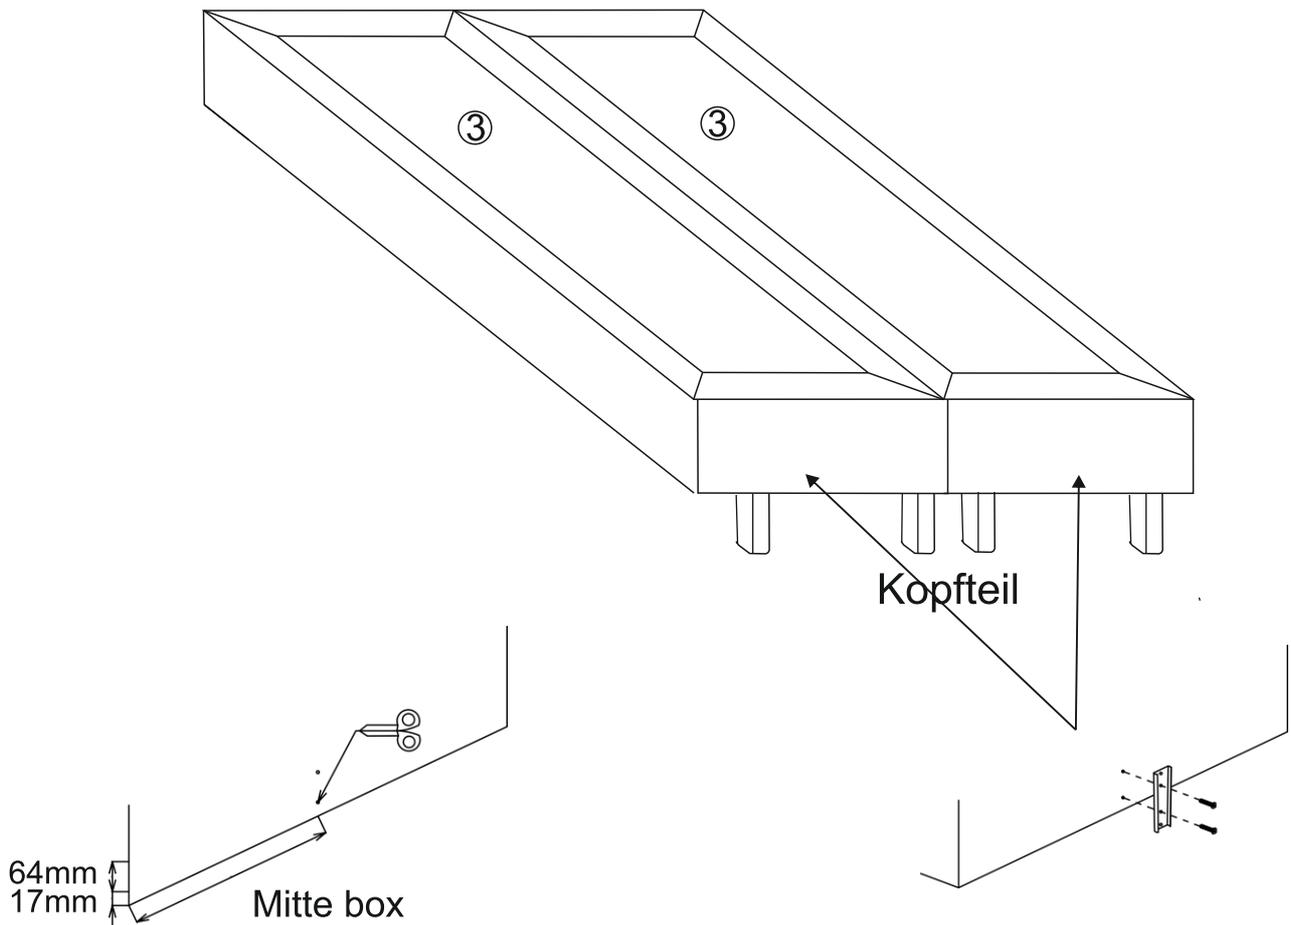

## Kopfteil

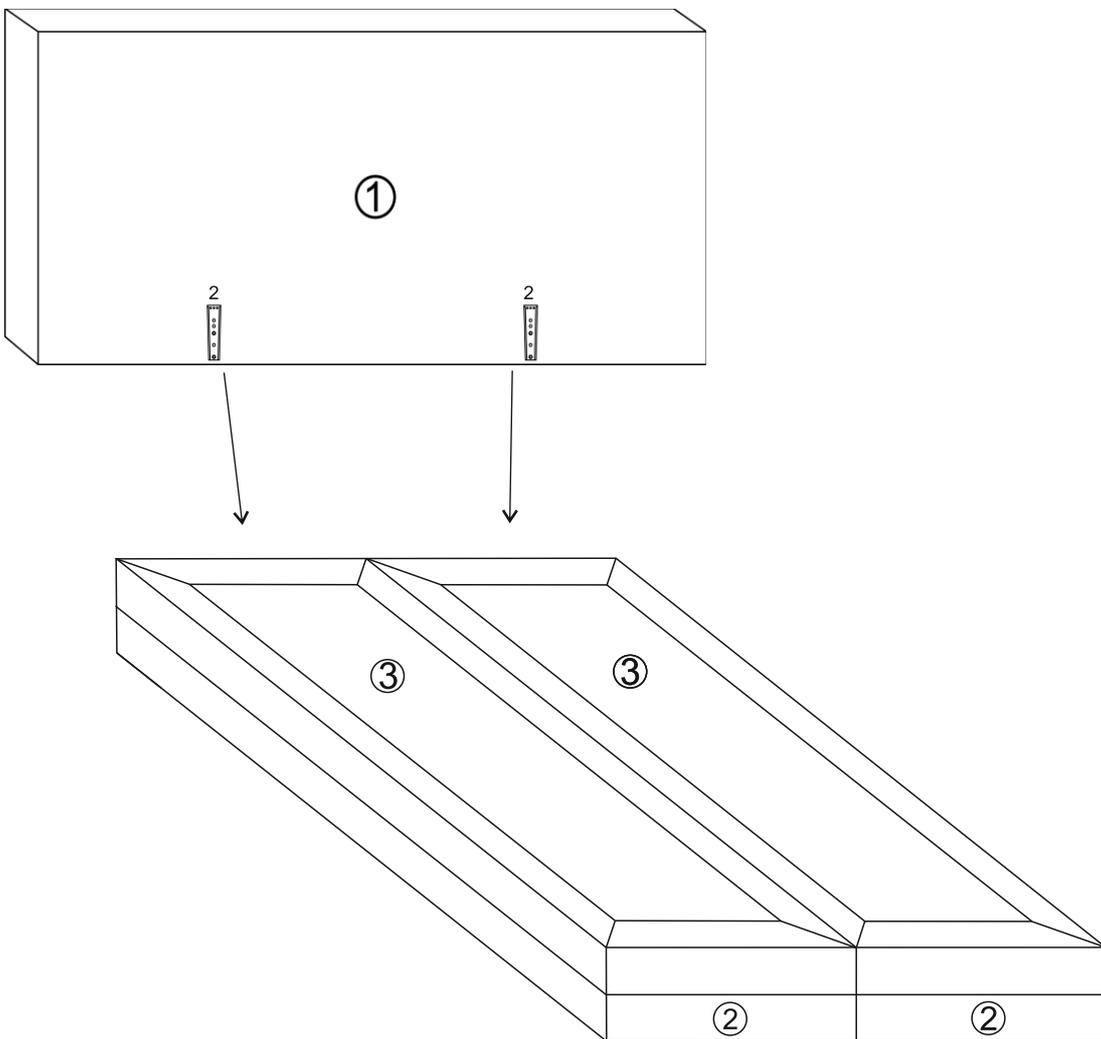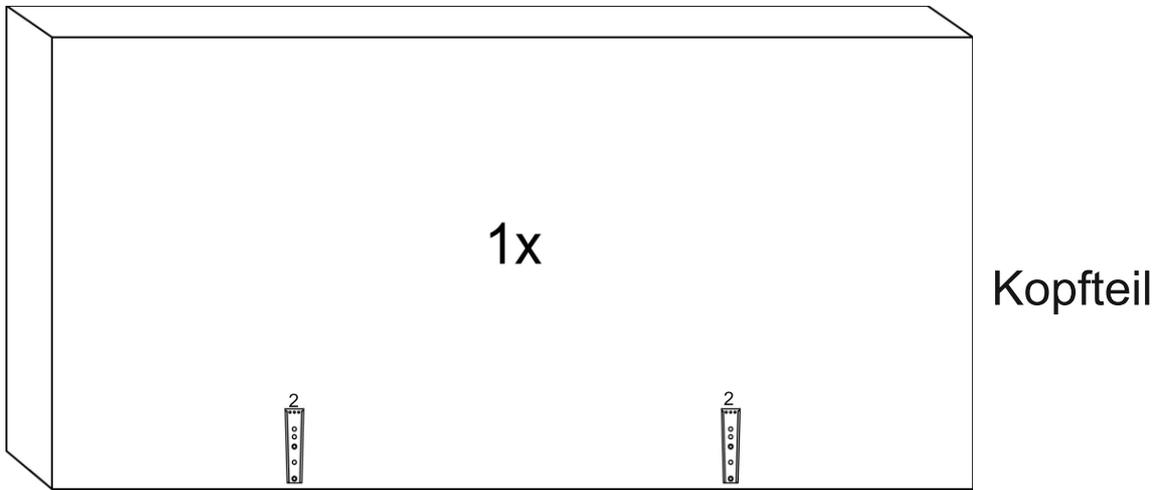

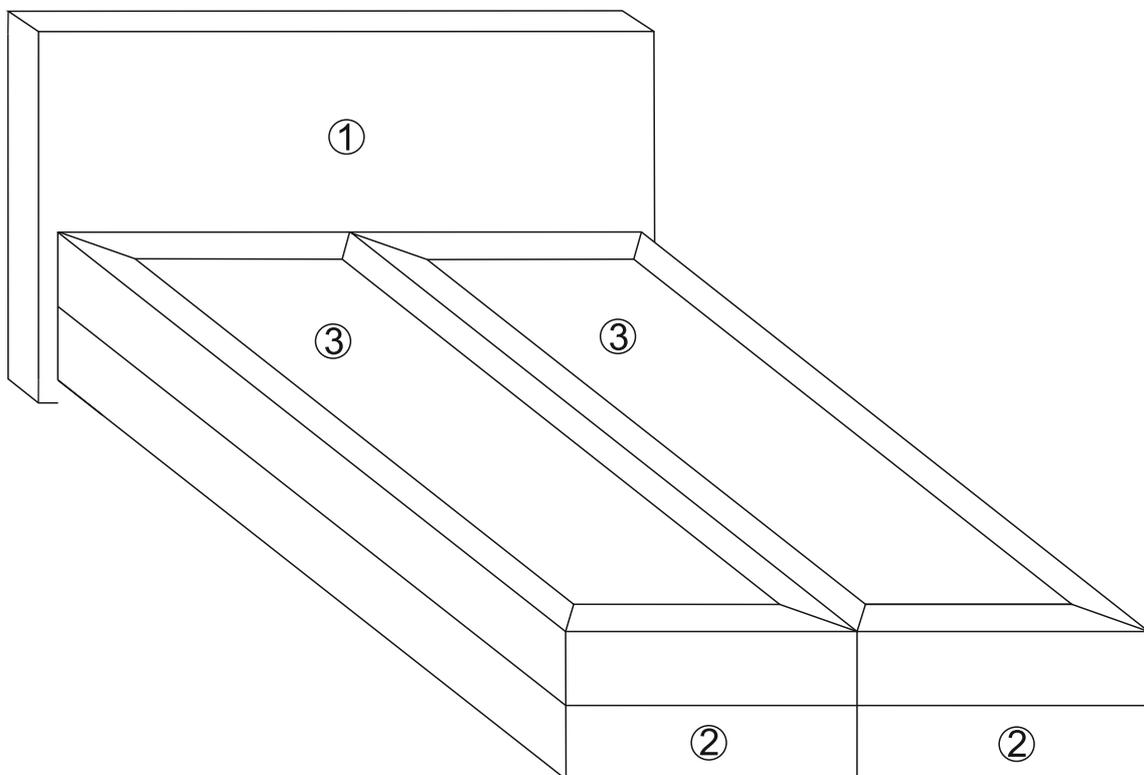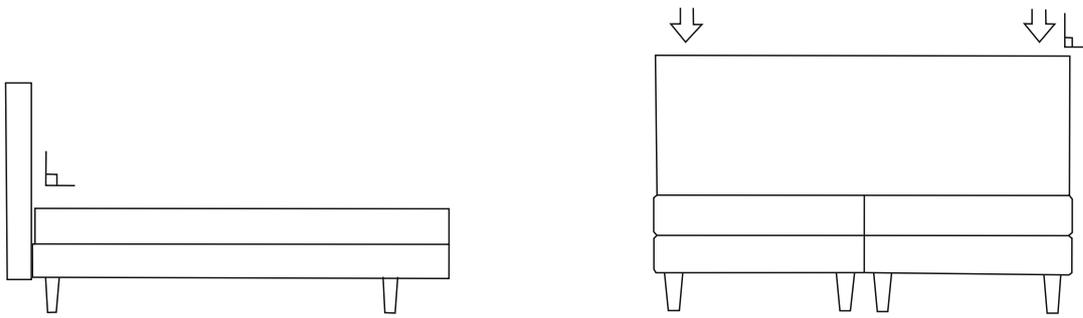

Dann legen Sie die Matratzen und Topper  
auf das Boxspringbett.  
Beachten Sie den Reißverschluss auf der Matratze.  
Er sollte in der Richtung des Kopfteiles sein.