



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



# „BERRY-LE24”




ELT 120






ELT 140



ELT 160

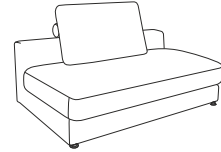


ELT 180


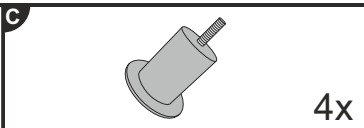
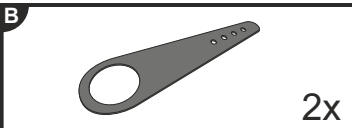
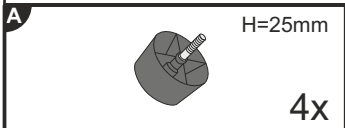


PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/  
VORMONTIERT/PREMONTATO/ WSTĘPNIE ZAMONTOWANE






HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL /  
SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY








**1**

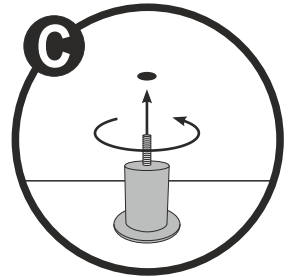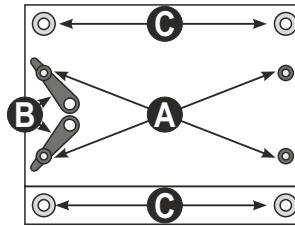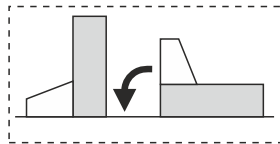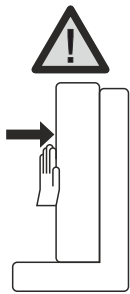

**2**

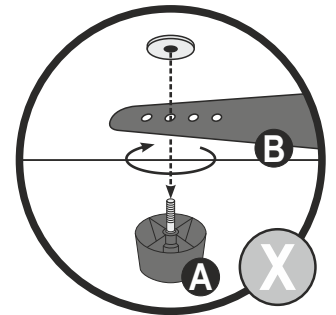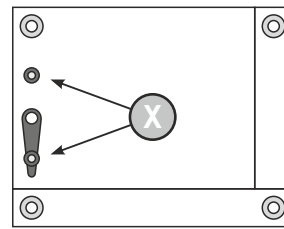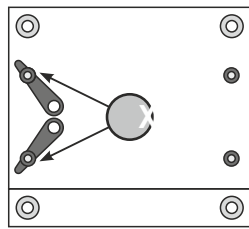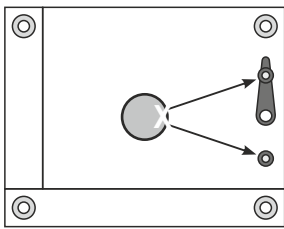

**3**

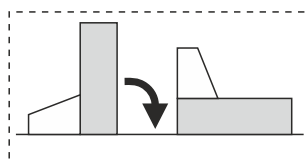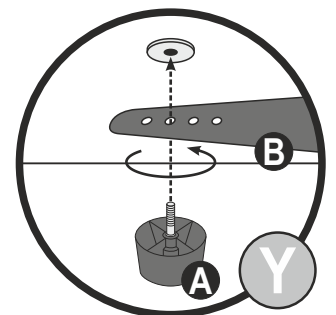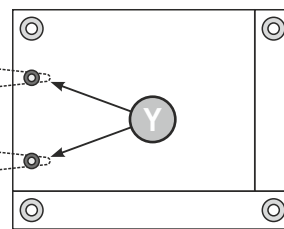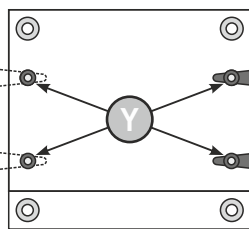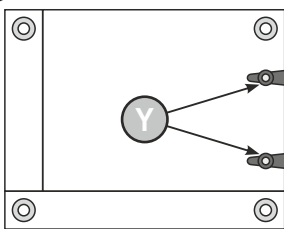



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



## „BERRY-LE24”




ELT 120



ELT 140







ELT 160

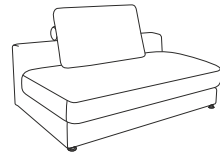




ELT 180

2/2











4

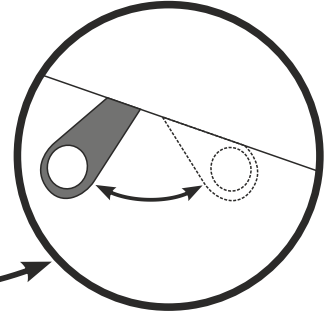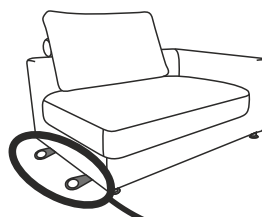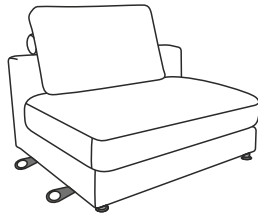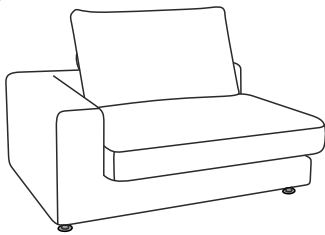

5

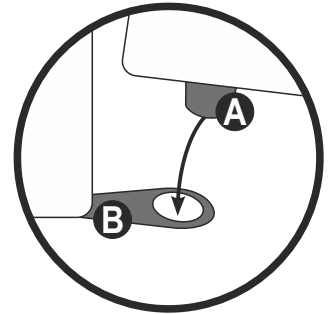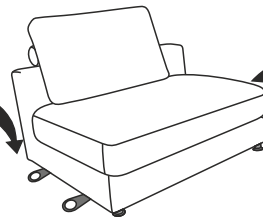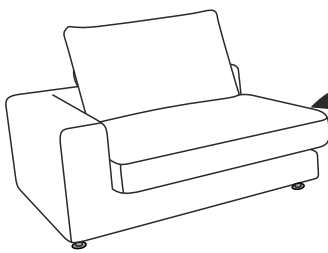

6

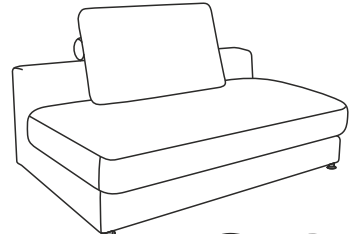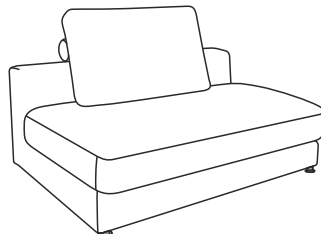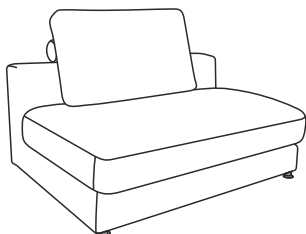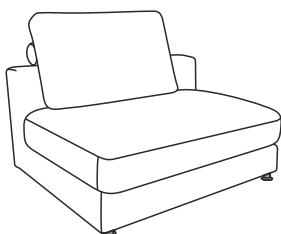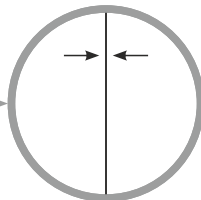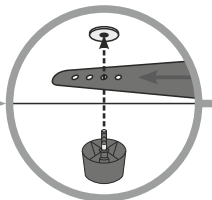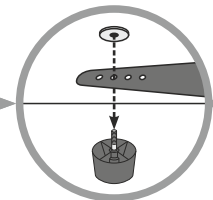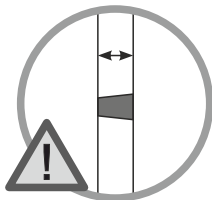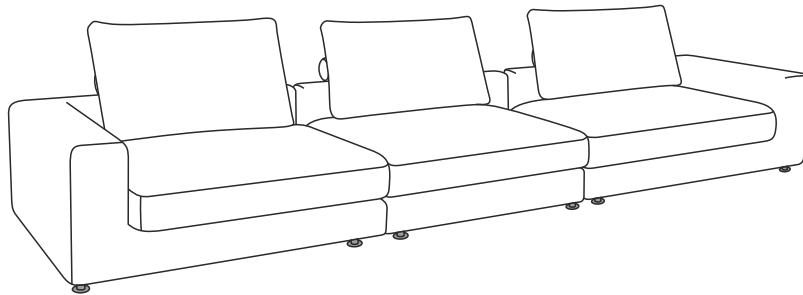




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE




- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



# „BERRY-LE24”

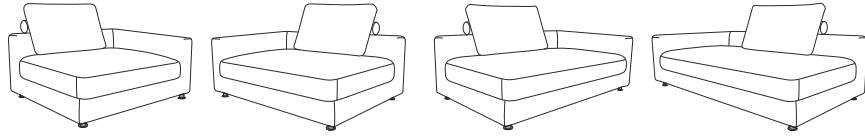


ELT 120T AT LI/RE   ELT 140T AT LI/RE   ELT 160T AT LI/RE   ELT 180T AT LI/RE

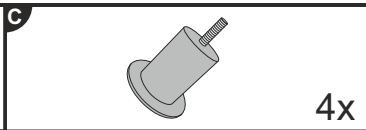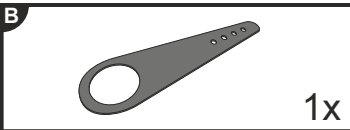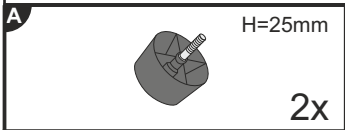


PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/  
VORMONTIERT/PREMONTATO/ WSTĘPNIE ZAMONTOWANE



HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL /  
SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY





1

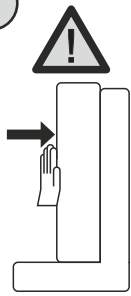





ELT AT LI

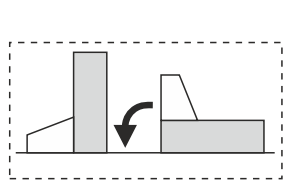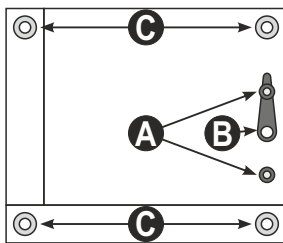





ELT AT RE

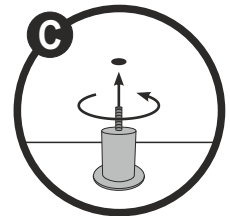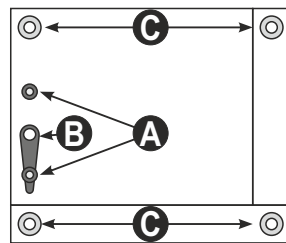

2

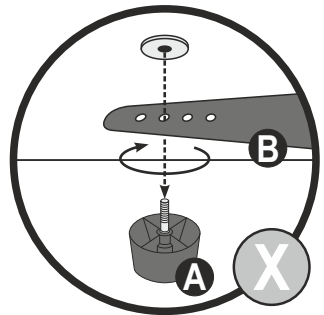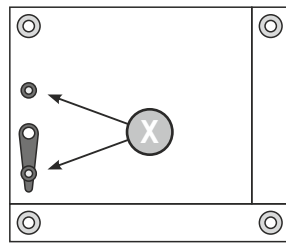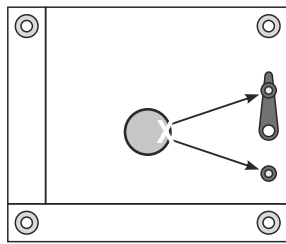

3

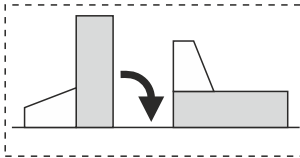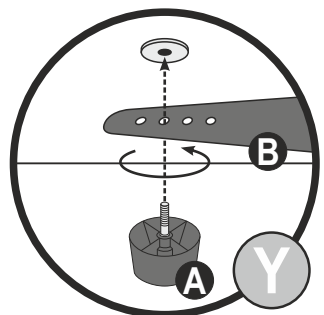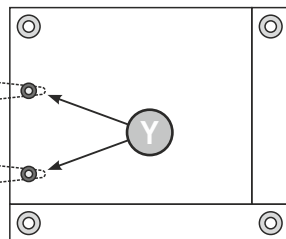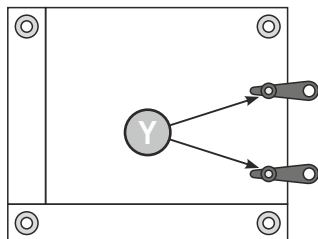




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS




**„BERRY-LE24”**



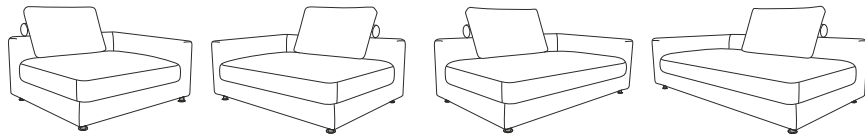


2/2




ELT 120T AT LI/RE   ELT 140T AT LI/RE   ELT 160T AT LI/RE   ELT 180T AT LI/RE












4

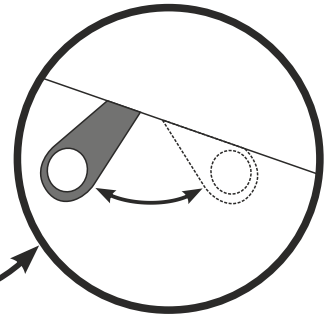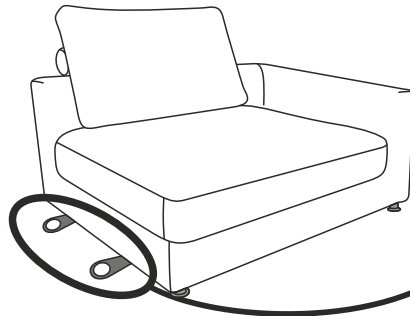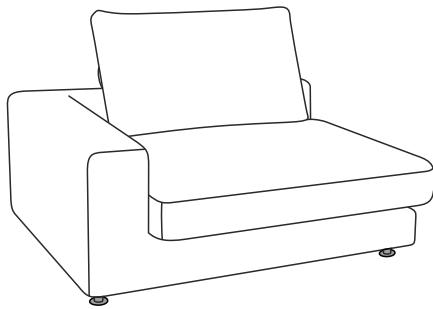

5

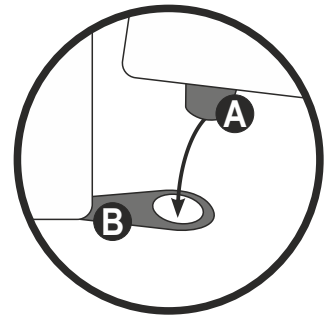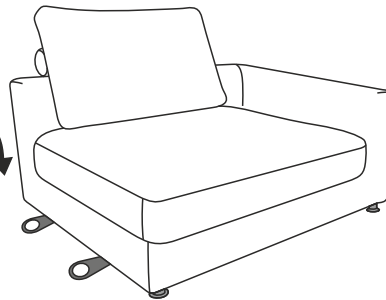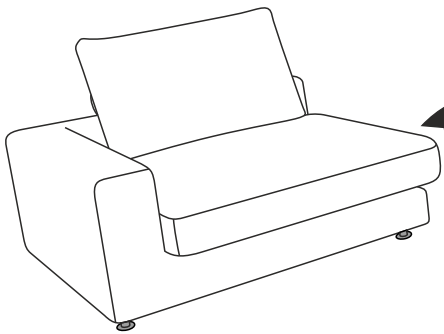

6

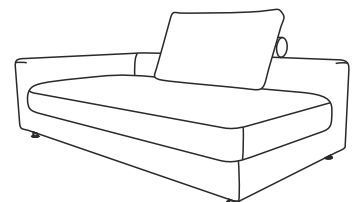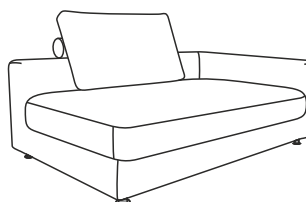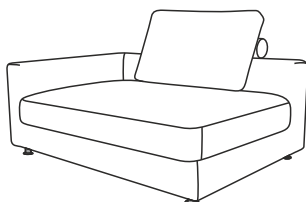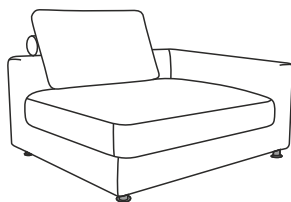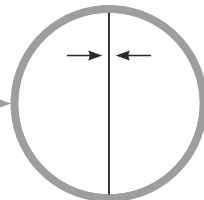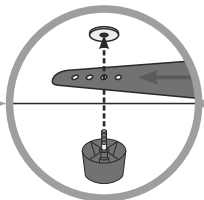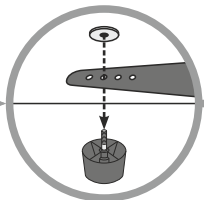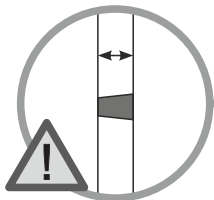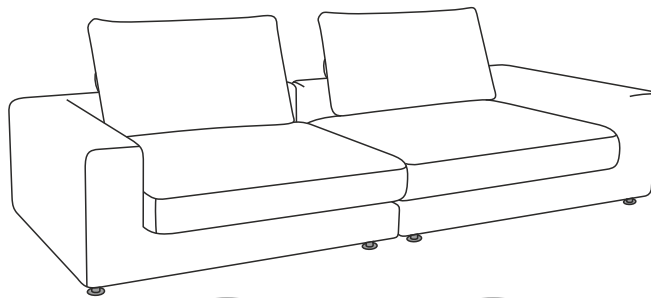




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



# „BERRY-LE24”

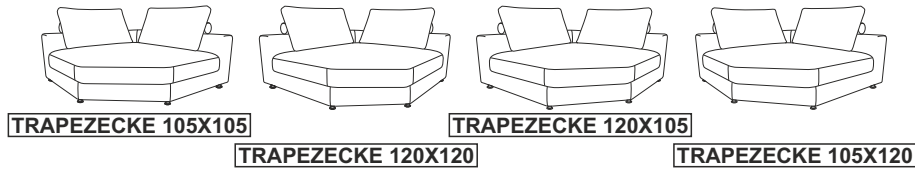

<b>A</b> H=25mm 4x	<b>B</b> 2x	<b>C</b> 5x	<b>D</b> H=50mm 1x	<b>E</b> 2x	<b>F</b> 1x
PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/ VORMONTIERT/PREMONTATO/ WSTĘPNIIE ZAMONTOWANE			HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY		

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180

**1**

**2**


**3**




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS




„BERRY-LE24”

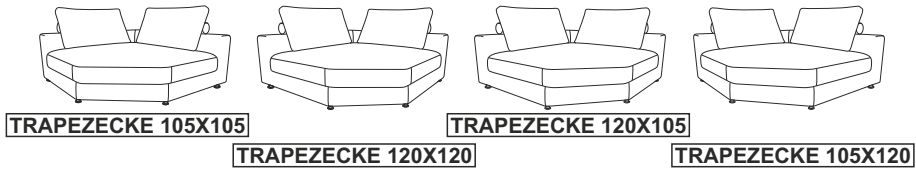


2/2





4

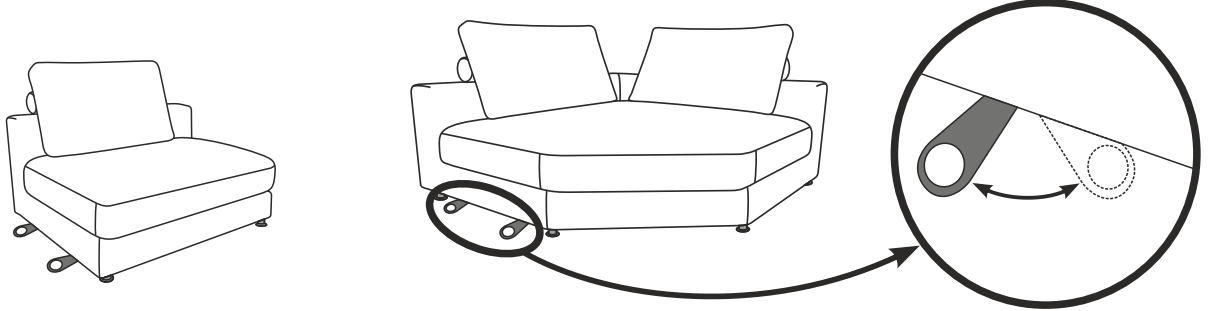

5

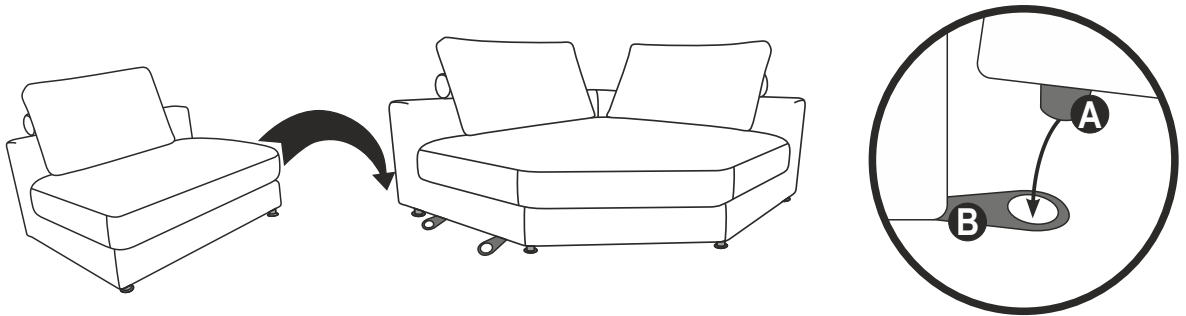

6

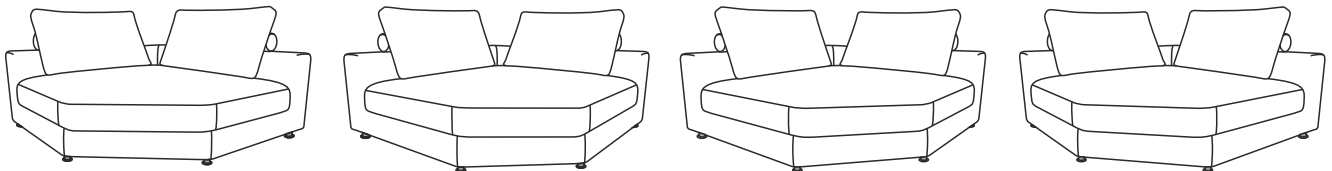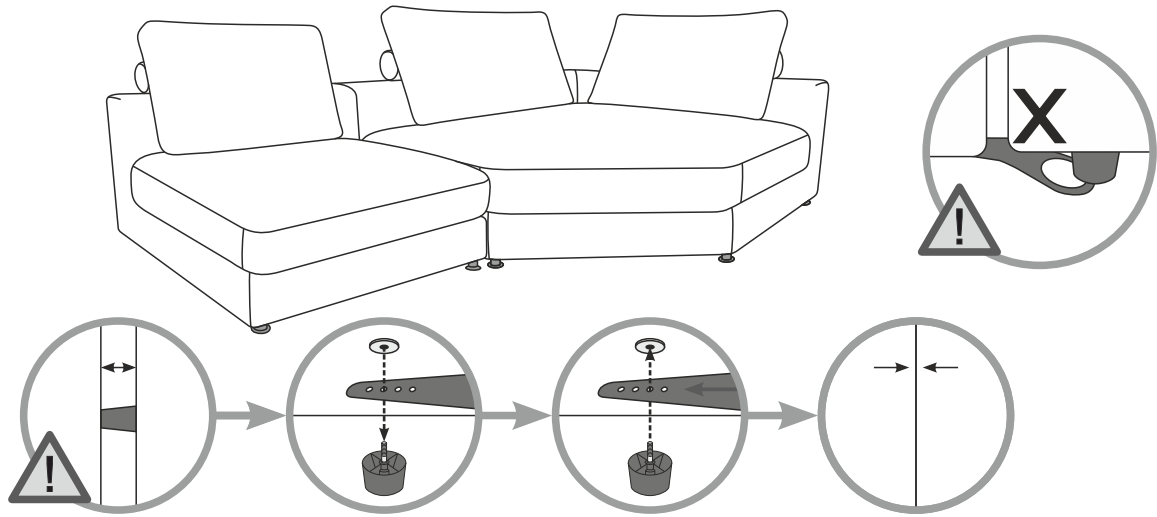



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS






„BERRY-LE24”



ECKE 100




ECKE 120


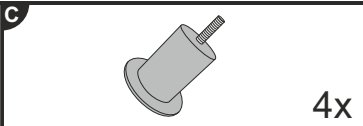
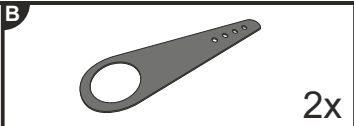
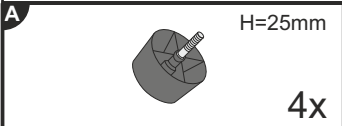


PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/  
VORMONTIERT/PREMONTATO/ WSTĘPNIE ZAMONTOWANE





HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL /  
SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY







1

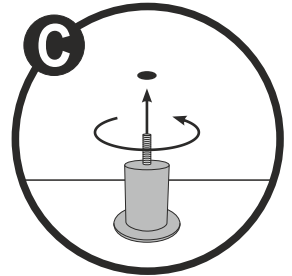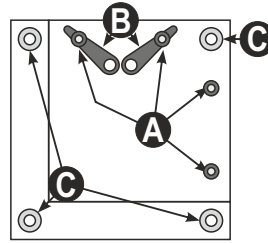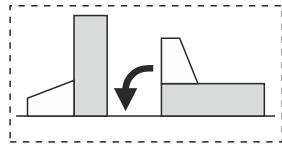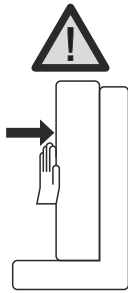

2

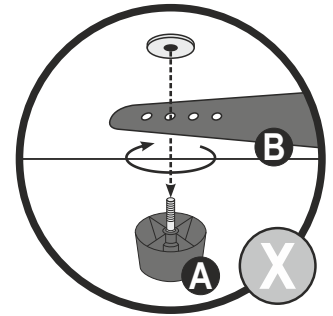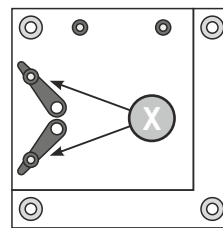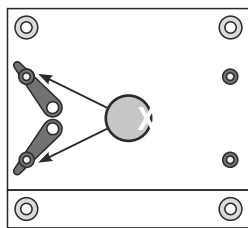

3

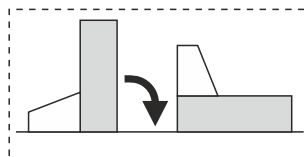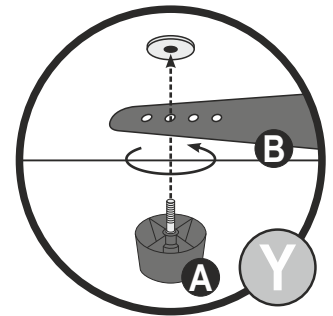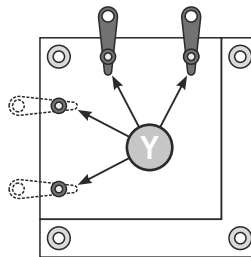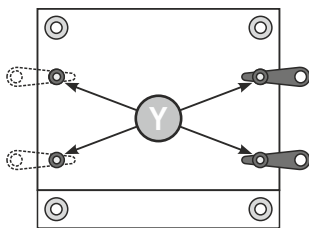



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



## „BERRY-LE24”




ECKE 100






ECKE 120




2/2






4

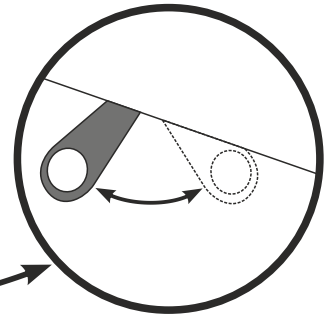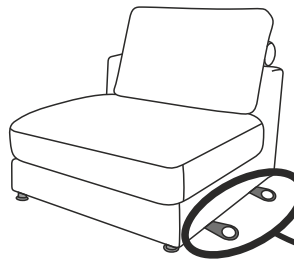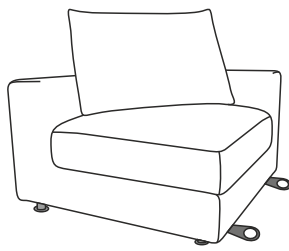

5

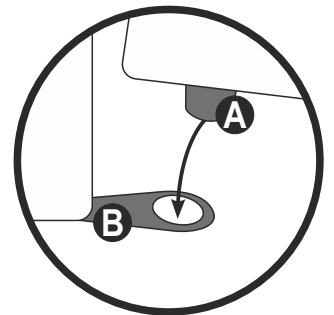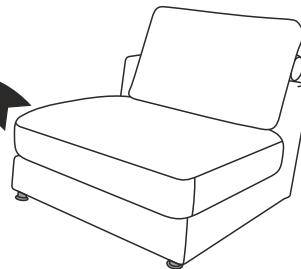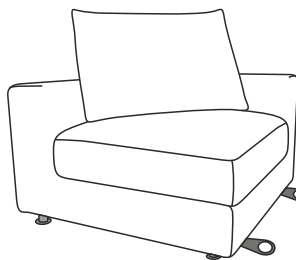

6

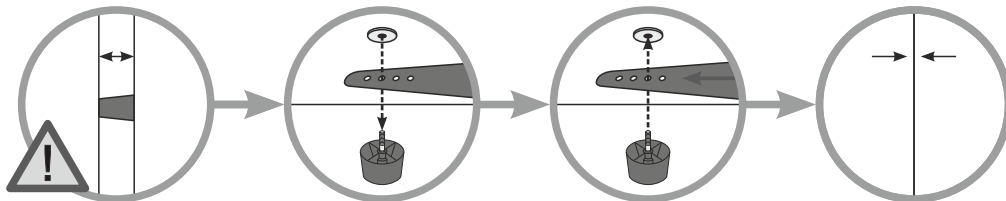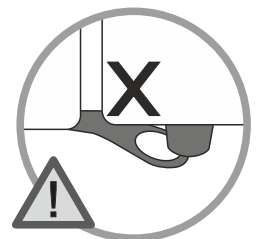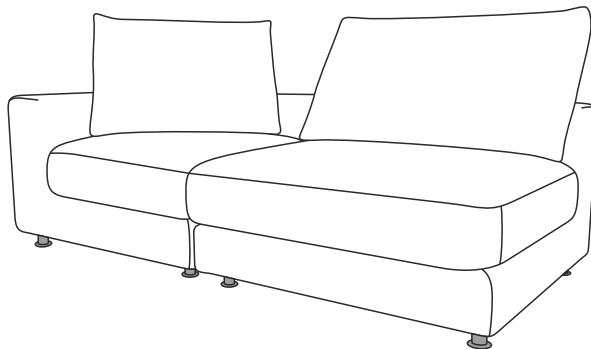

Le produit destiné à un usage domestique.  
Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant

The product is intended for domestic use.  
After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days.

109-23.03.23



LE TRI FACILE



BAC DE TRI






- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLD) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



# „BERRY-LE24”




1/2

REC AT RE

REC AT LI

REC PS AT RE

REC PS AT LI

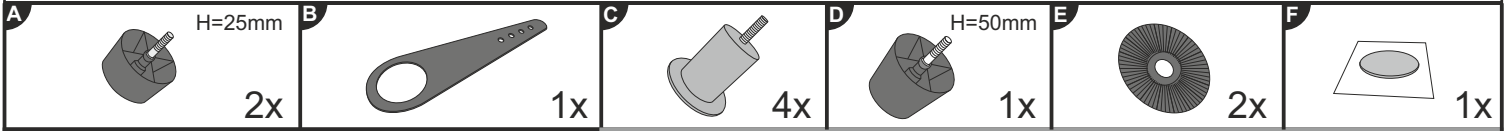

PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/  
VORMONTIERT/PREMONTATO/ WSTĘPNIE ZAMONTOWANE

HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

**1**

**ELT AT LI**

**ELT AT RE**

---

**2**

---

**3**




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



„BERRY-LE24”

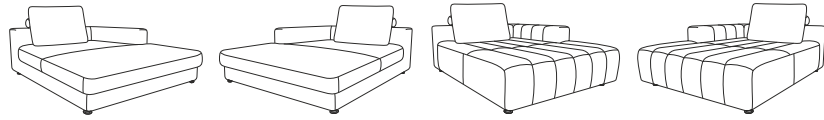


REC AT RE




REC AT LI

REC PS AT RE



REC PS AT LI






4

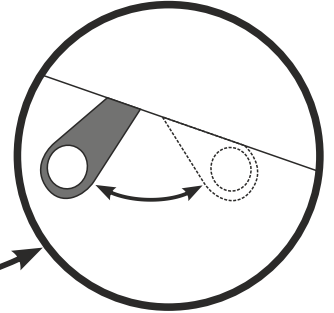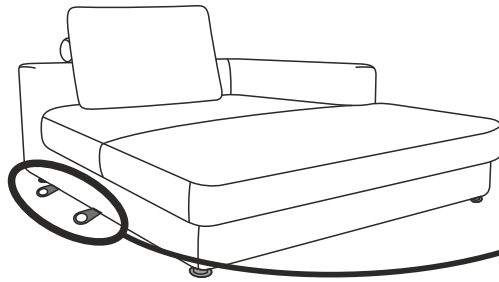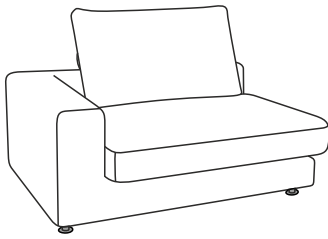

5

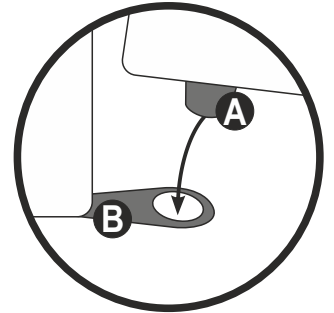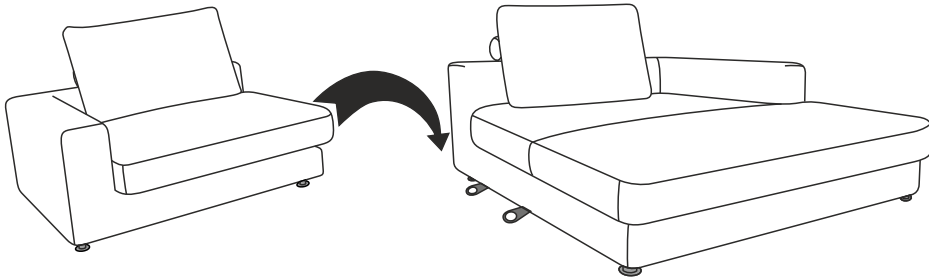

6

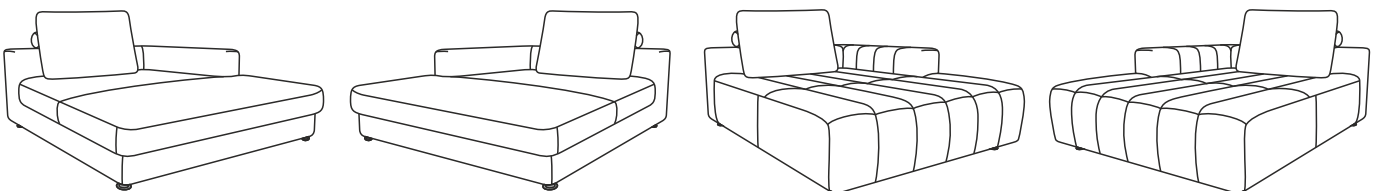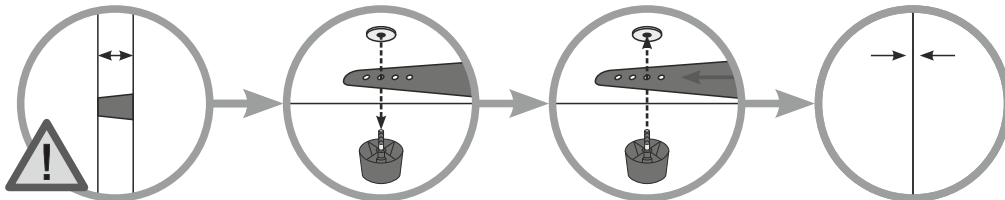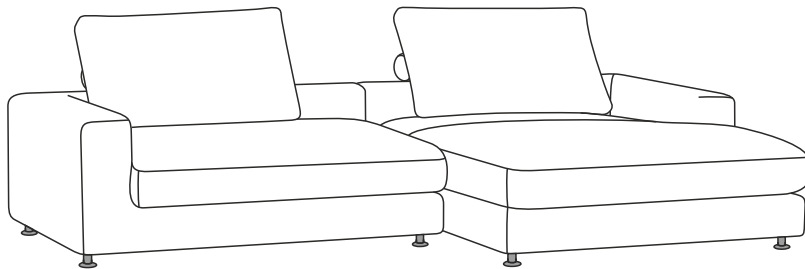



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SL) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



# „BERRY-LE24”



ELT 120T



ELT 140T






ELT 160T




ELT 180T

1/2


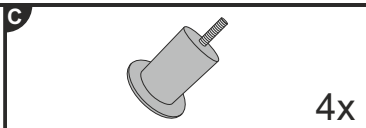
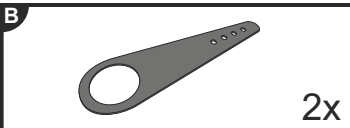
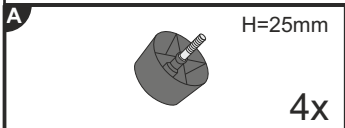


PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/  
VORMONTIERT/PREMONTATO/ WSTĘPNIE ZAMONTOWANE






HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL /  
SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY








1

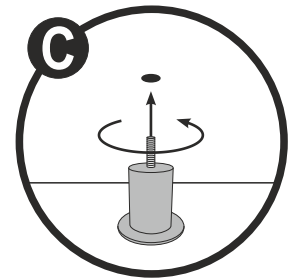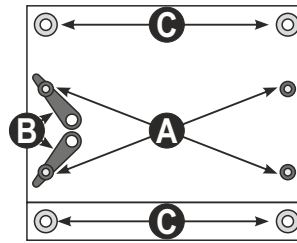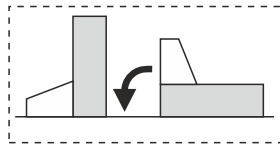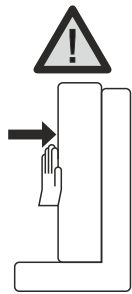

2

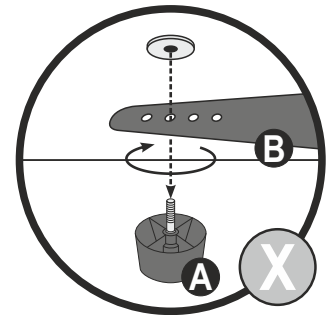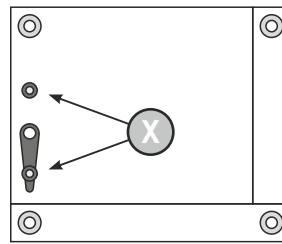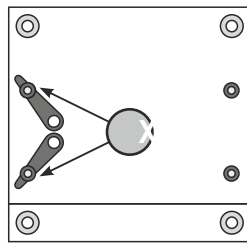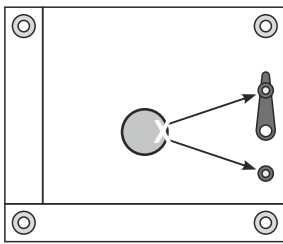

3

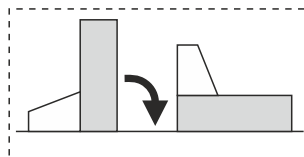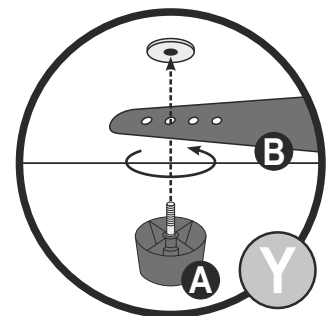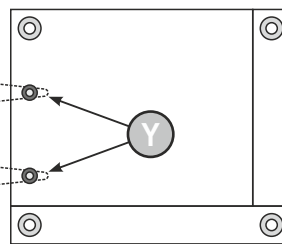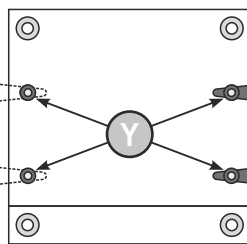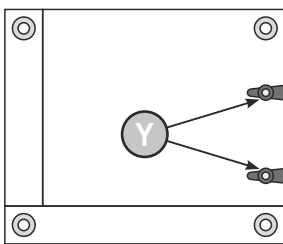





- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG              | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS    |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU       |
| (TR) MONTAJ TALIMATI             | (RU) Инструкция по монтажу    |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE   | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE     | (SK) POKYNY K MONTÁŽI         |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI            | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK     |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ        | (SLD) ASSEMBLY INSTRUCTIONS   |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU          | (S) MONTERINGSANVISNING       |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE     | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS     |




„BERRY-LE24”




HOCKER 105



HOCKER 120




HOCKER PS 105




HOCKER PS 120


2/2



4

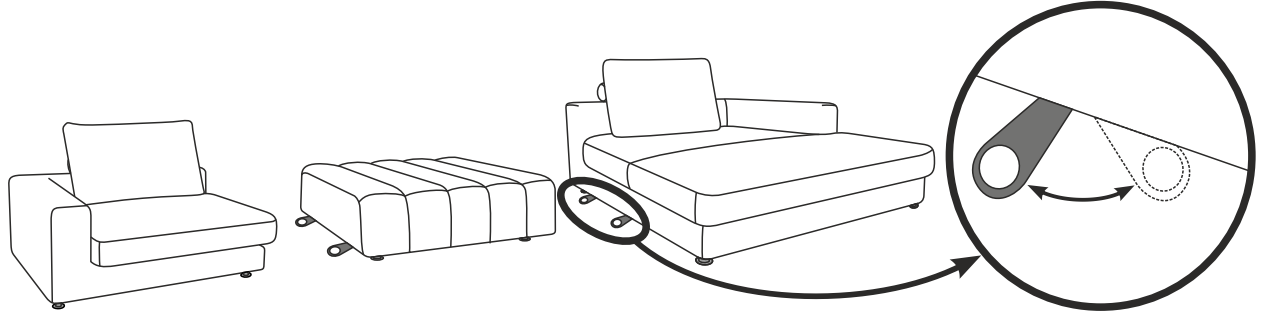

5

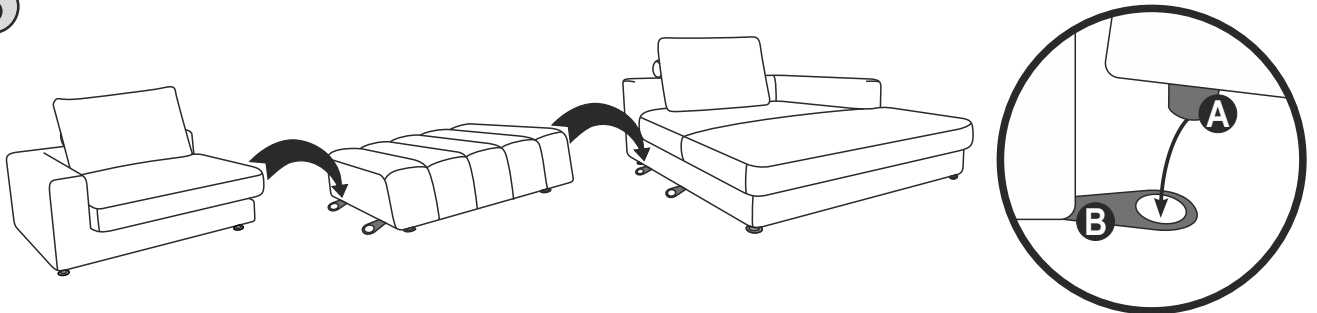

6

