

A265


AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

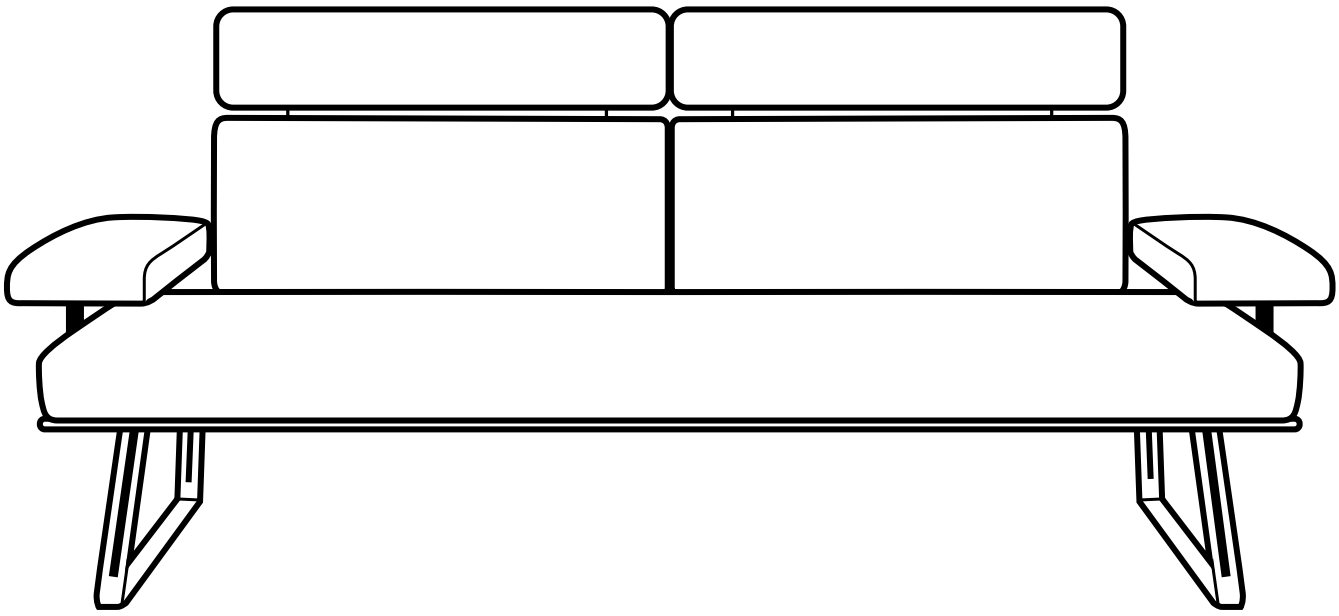


Maßstab 1:1, *scale of one to one*

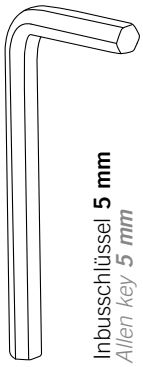

Inbusschlüssel **5 mm**
*Allen key **5 mm***




Linsenkopfschraube **8x35 mm**
*Lens head screw **8x35 mm***




Senkkopfschraube **8x60 mm**
*Countersunk head screw **8x60 mm***


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.
Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

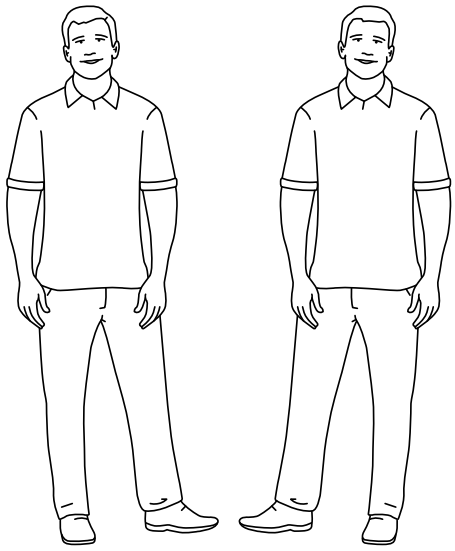


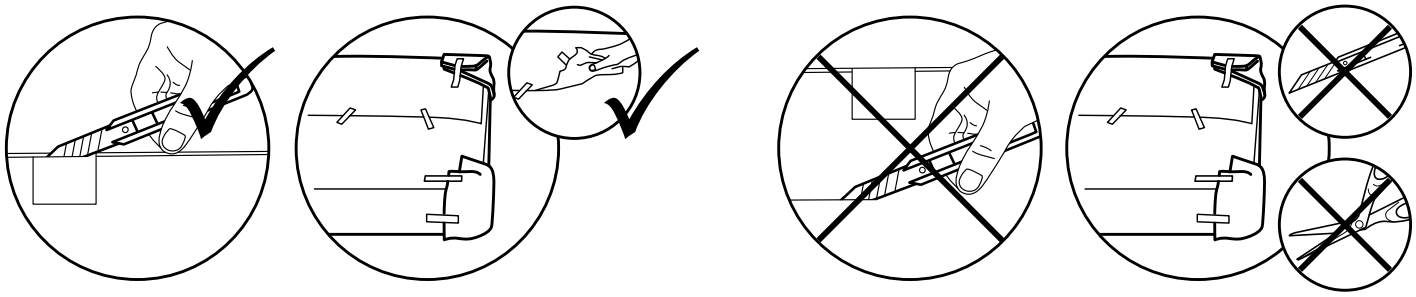

1 Vorbereiten / *Preparation*

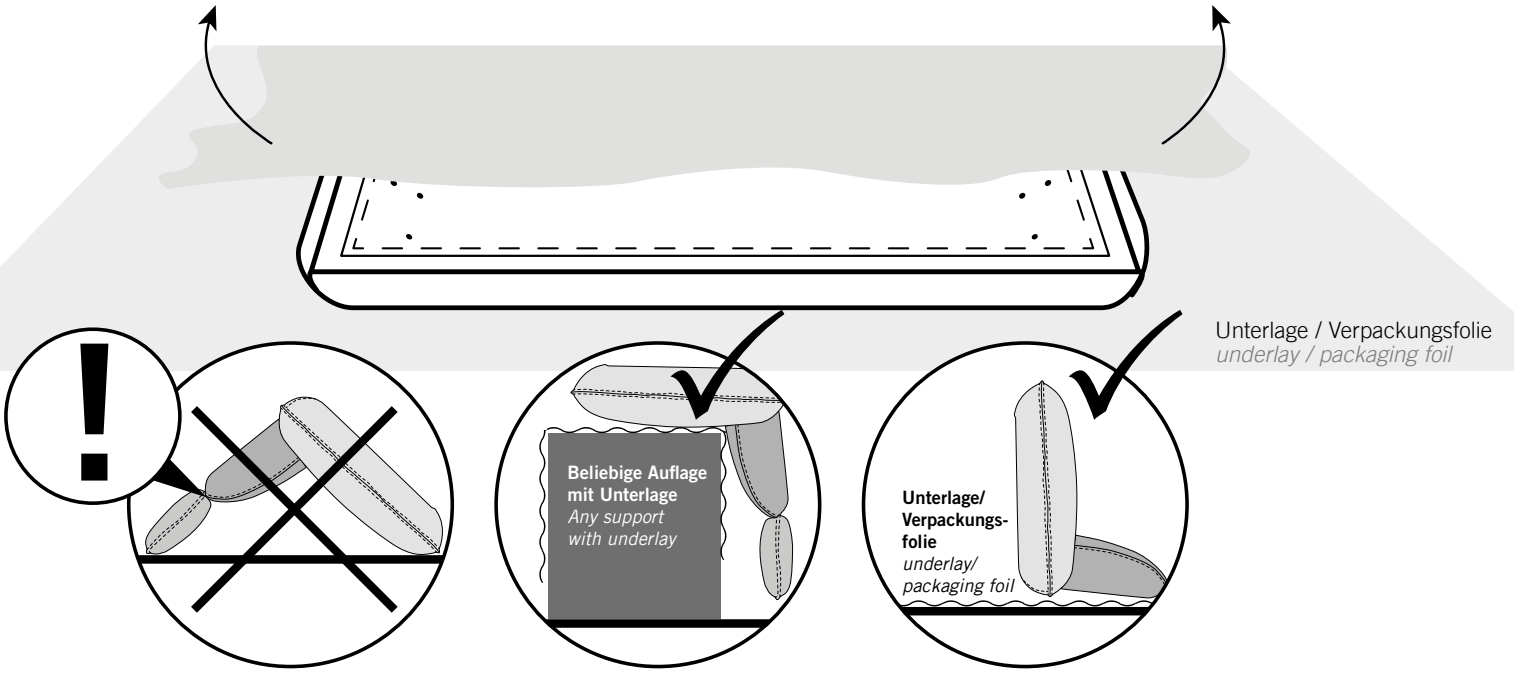

2

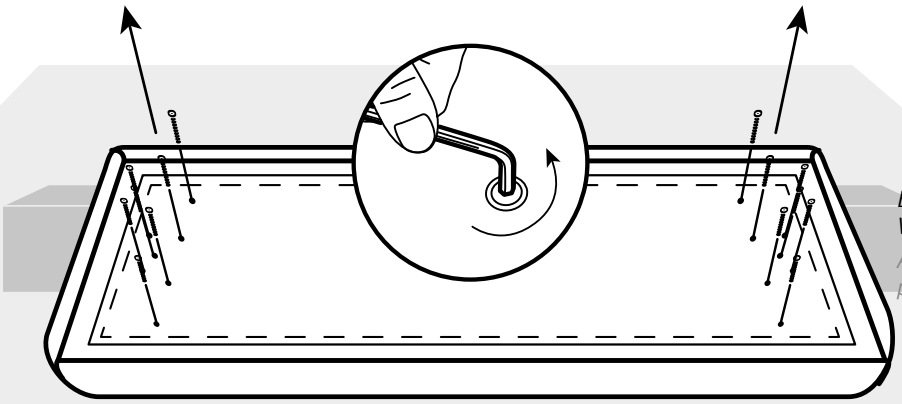

Beliebige Auflage mit Unterlage/ Verpackungsfolie

Any support with underlay/ packaging foil


Unterlage / Verpackungsfolie

underlay / packaging foil

---


3 Ausführungsabhängig (nur bei Kufen mit Massivholzeinlage)

design specific (for runners with solid-wooden inlay)

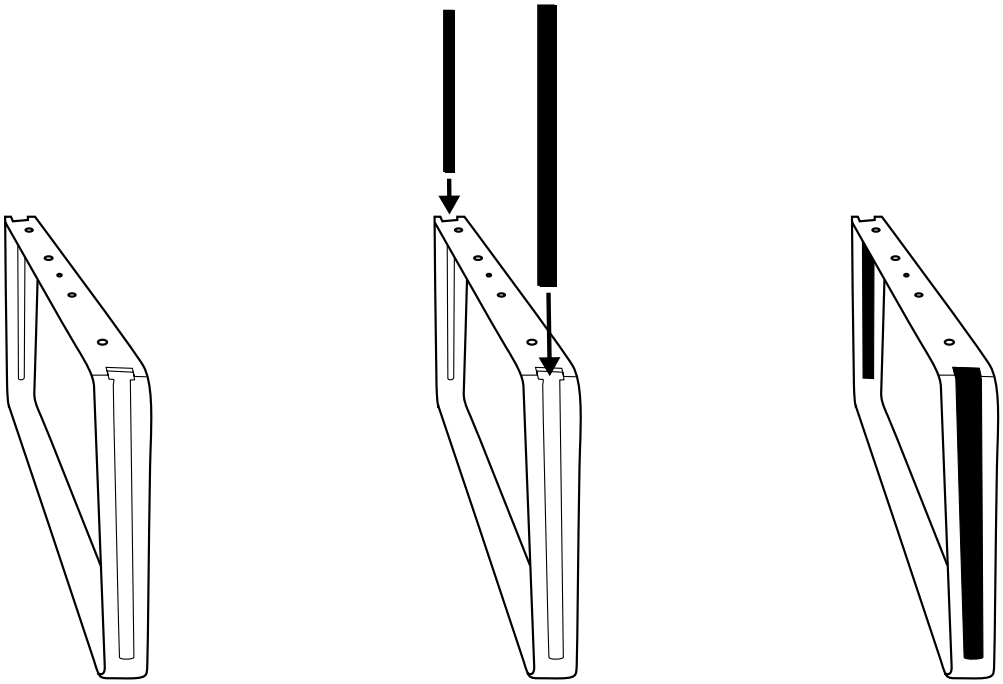


---


4 **Montage Kufen /** ***Assembly runner***




Linsenkopfschraube **8x35 mm**

Lens head screw **8x35 mm**

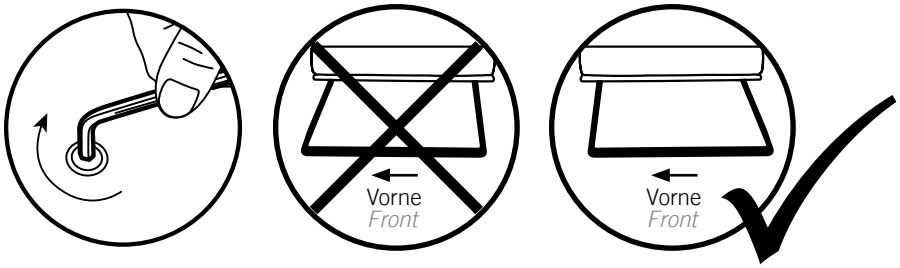


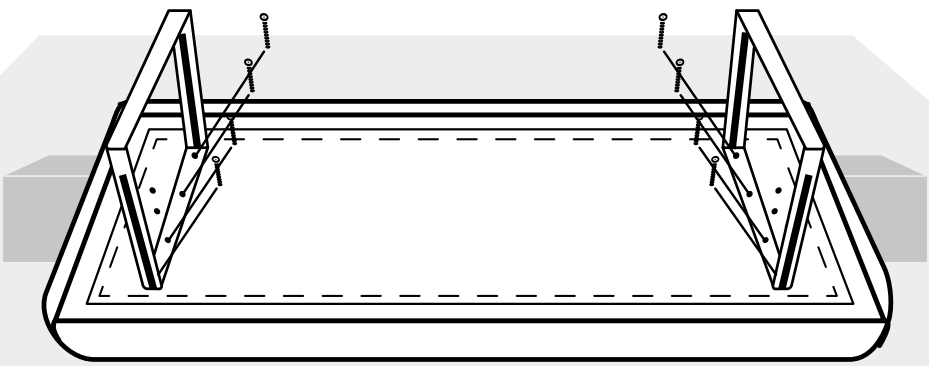


5 Montage Armteile / *Assembly armrests*

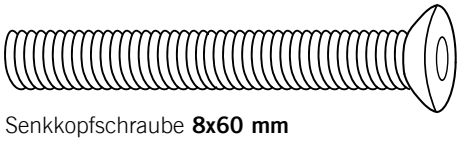



Senkkopfschraube **8x60 mm**
Countersunk head screw **8x60 mm**

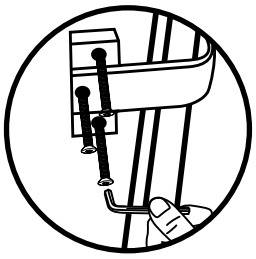

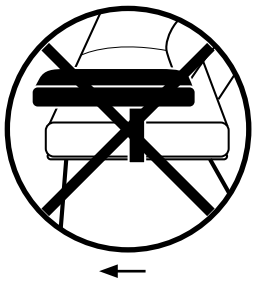

Vorne
Front

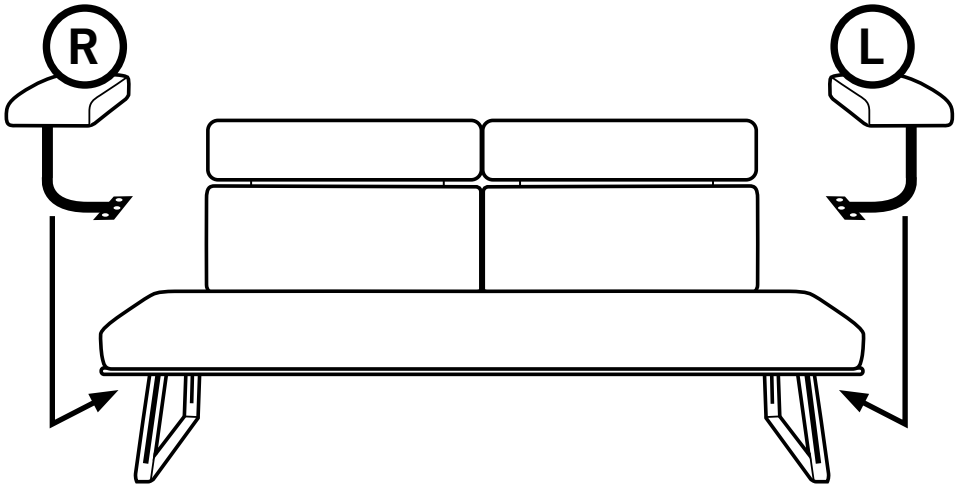

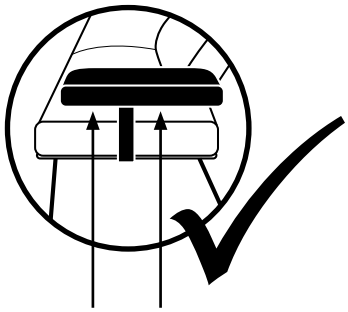


Kurze Seite vorne
Short side forward


Lange Seite hinten
Long side backwards

6 Funktionstest / Functional test





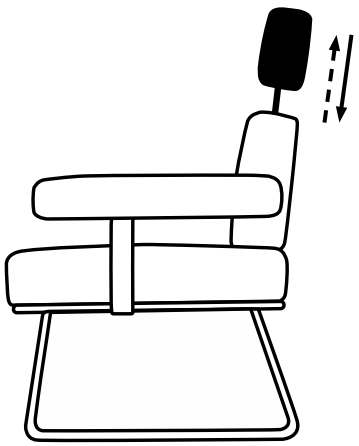

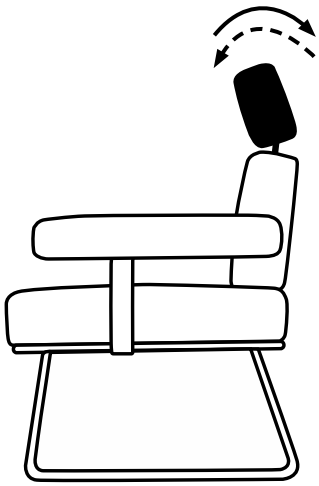

11/2024 ADYSON

Koinor Polstermöbel GmbH & Co.KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, info@koinor.de