



A255


AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

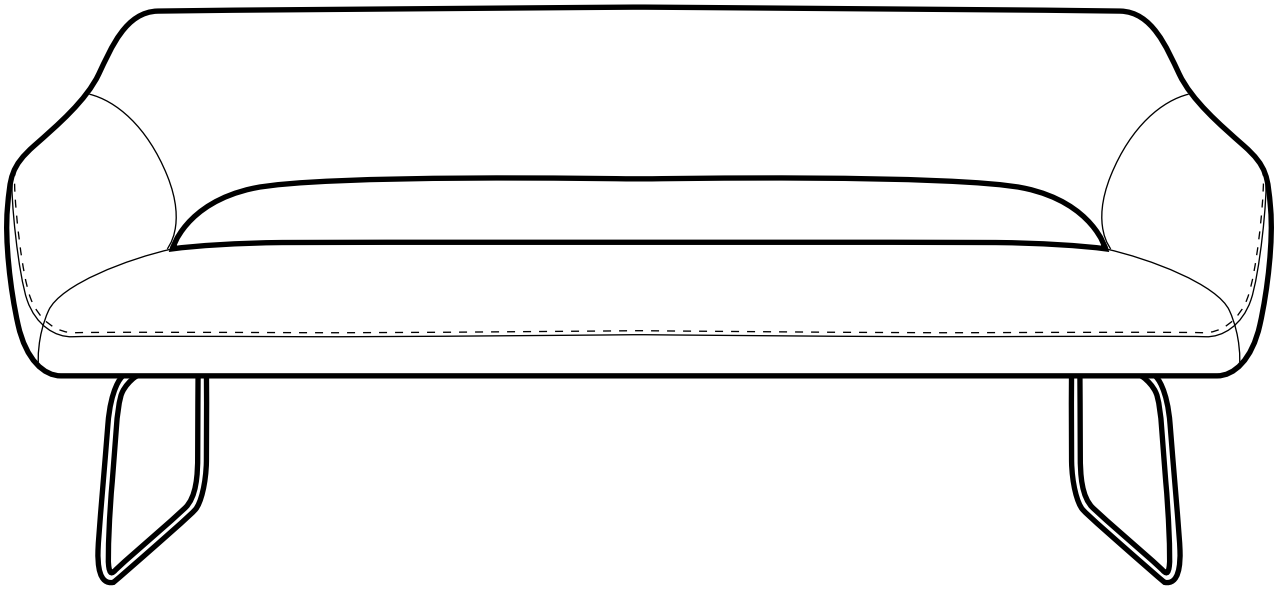


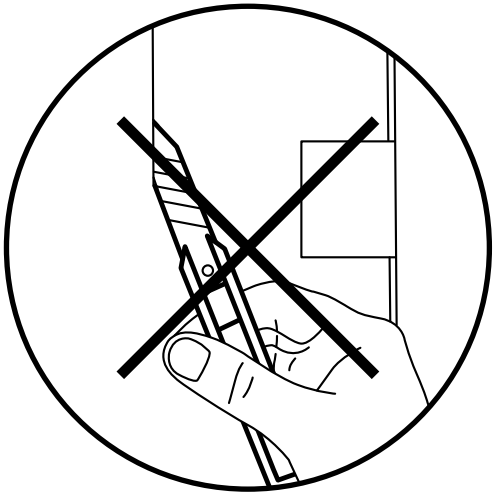

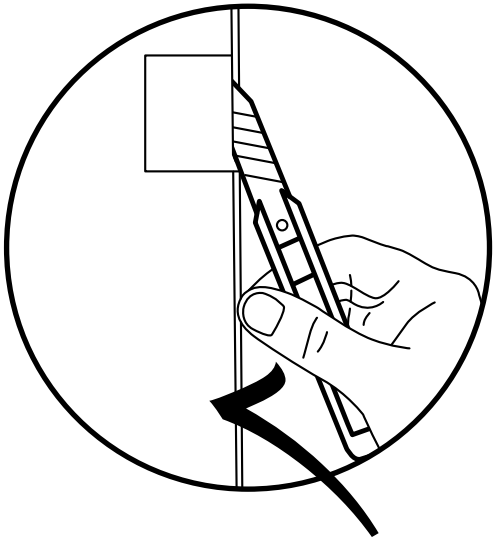

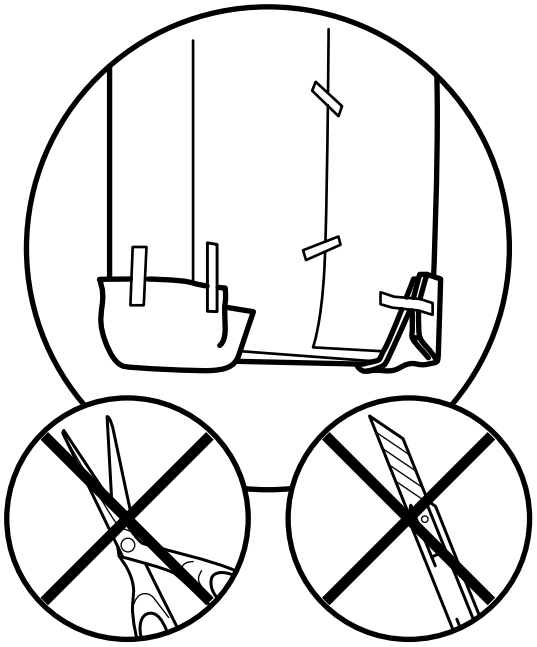


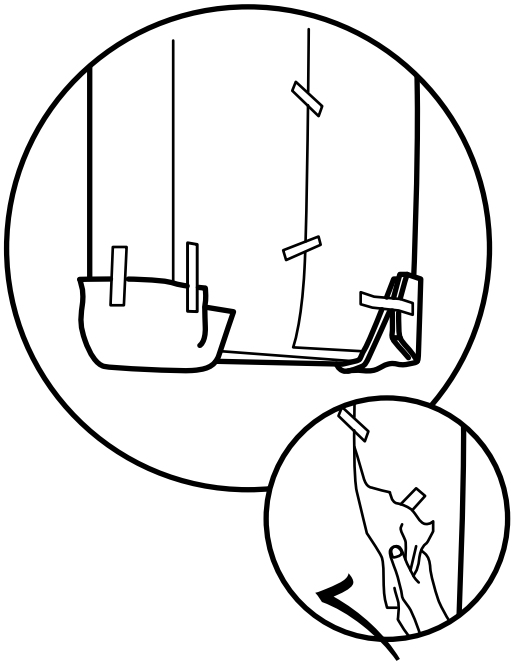



Senkkopfschraube **8x30 mm**

Countersunk head screw **8x30 mm**

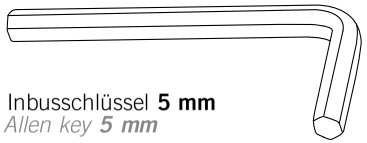


Inbusschlüssel **5 mm**
Allen key ***5 mm***

Maßstab 1:1, *scale of one to one*


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.

Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

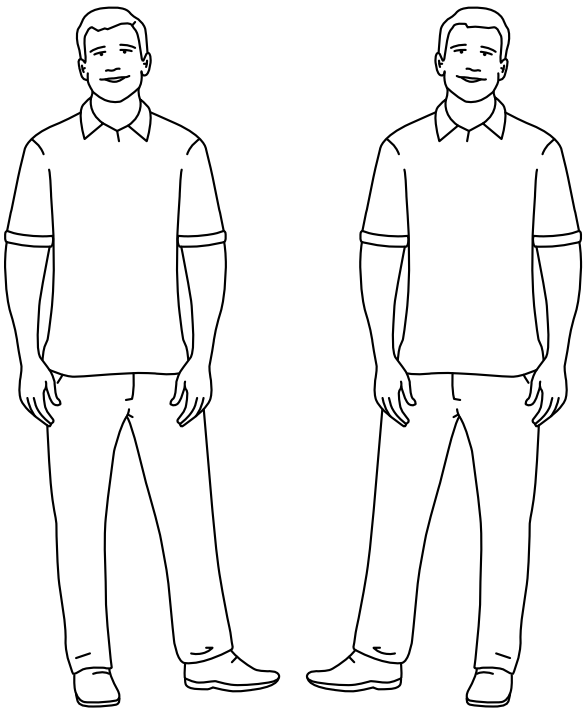


1 Vorbereiten / ***Preparation***

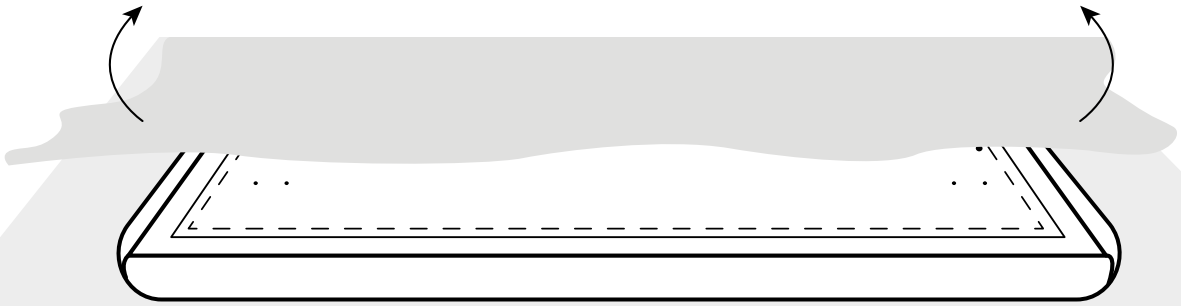


Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil

2

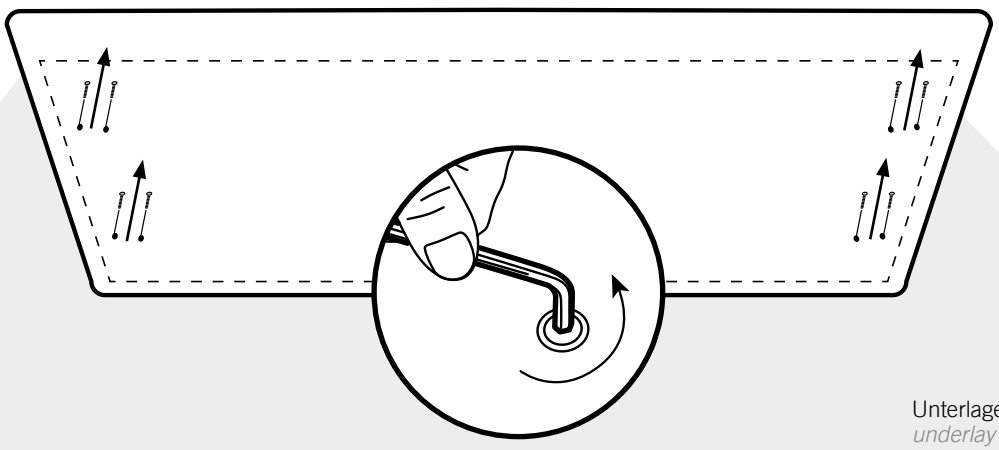


Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil


3 Montage Kufen und Füße / *Runner and feet assembly*

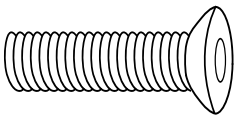


Senkkopfschraube **8x30 mm**

Countersunk head screw **8x30 mm**

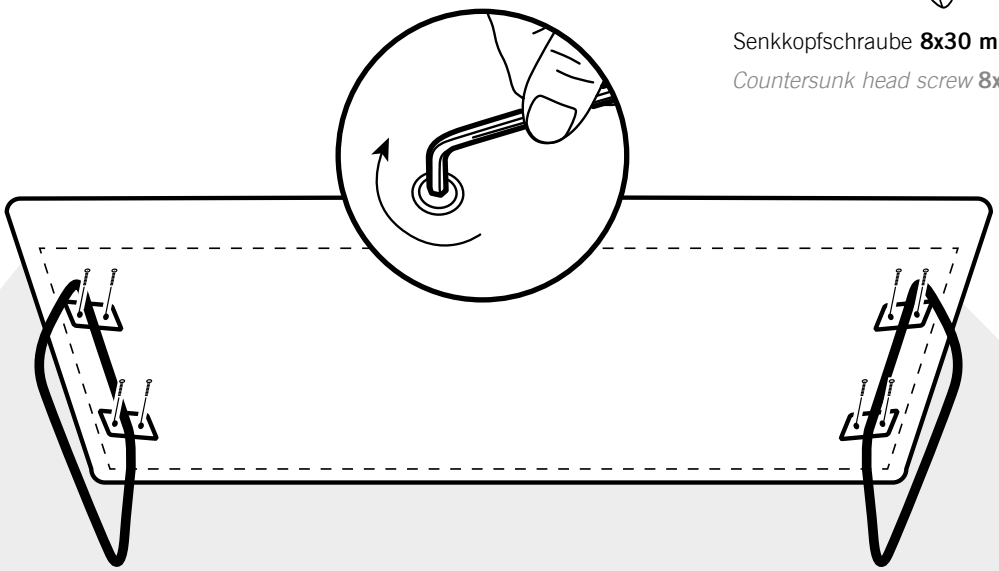

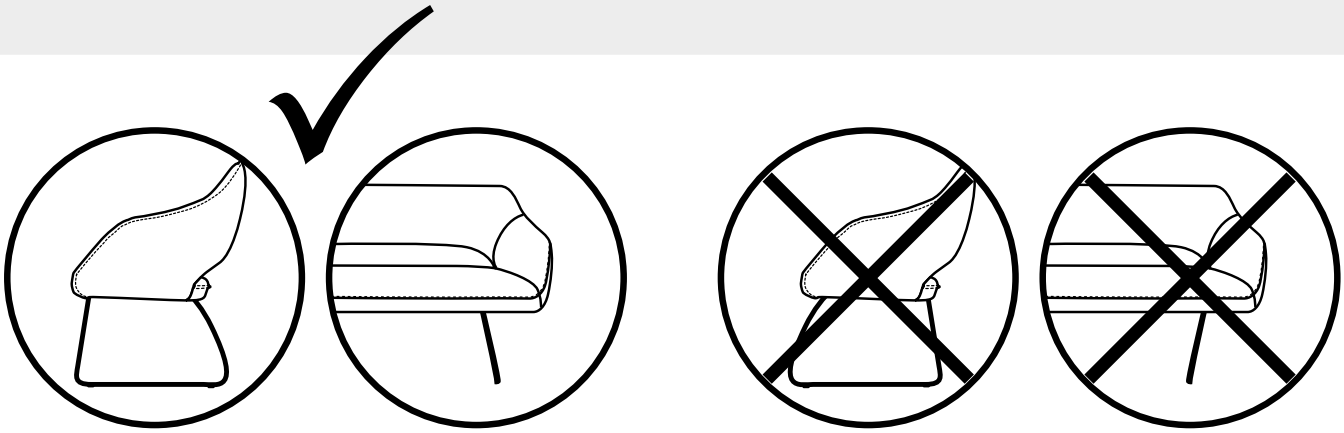

4

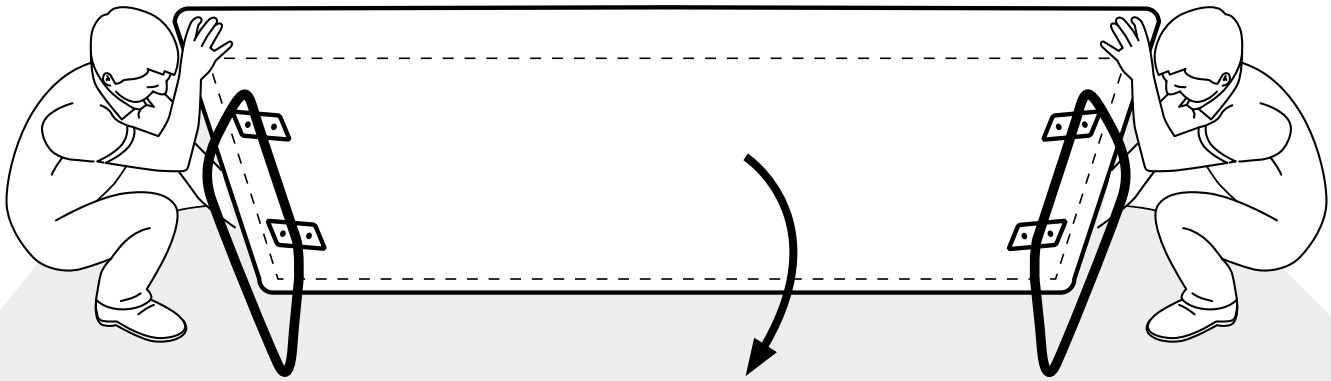

06/2024 BRENDO

Koinor Polstermöbel GmbH & Co.KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau