


# A292


AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION


**T1053 / T1054**

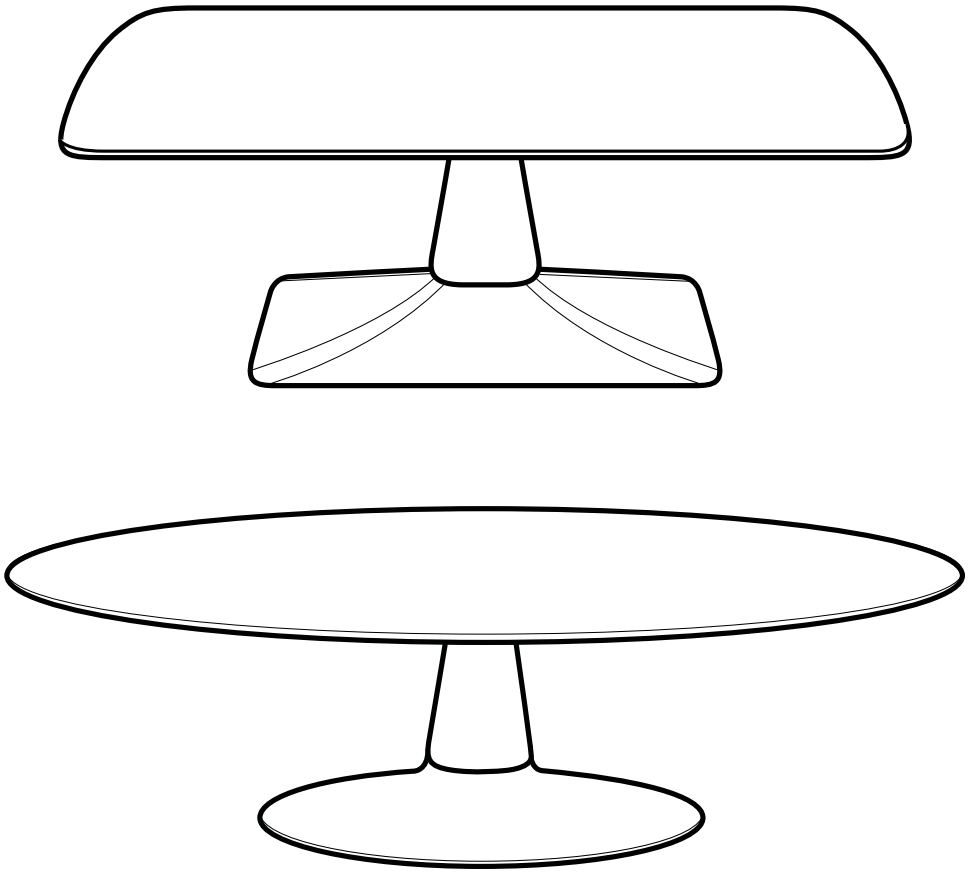


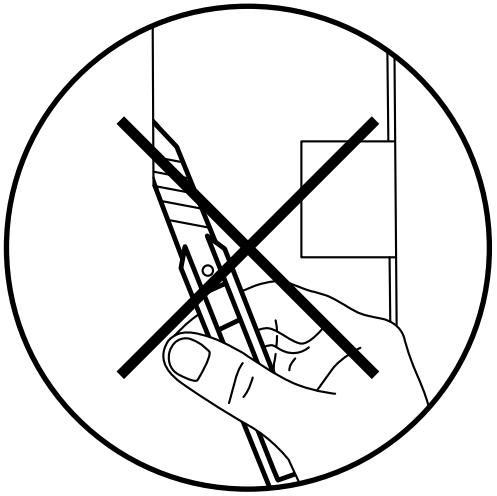

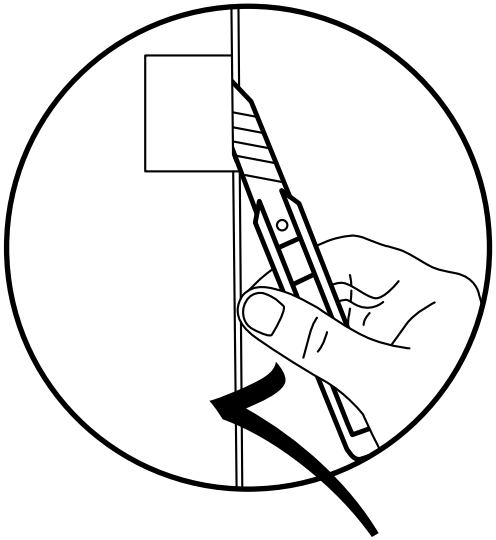

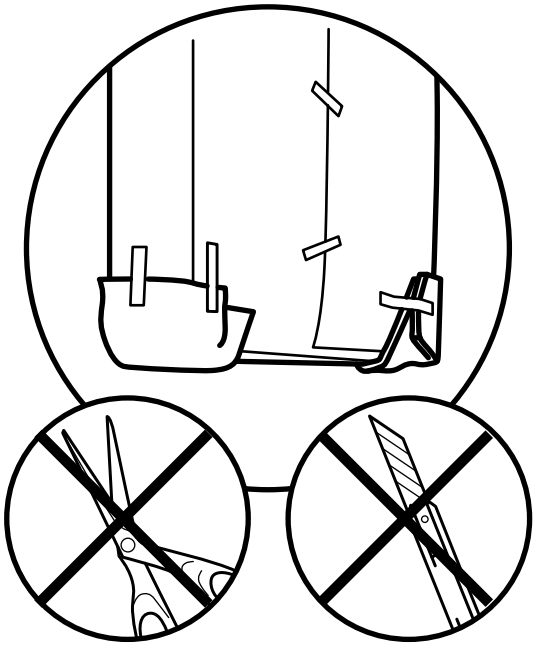

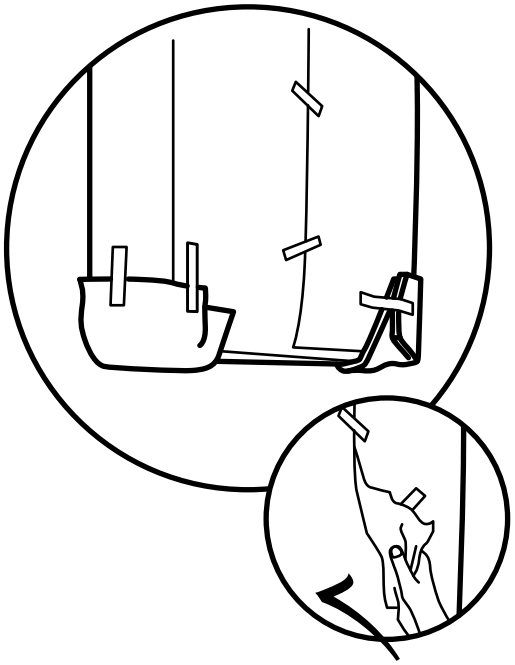

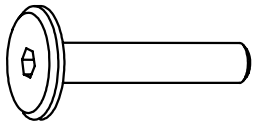

Schraube **M6x35 mm**
*Screw **M6x35 mm***

4x für rechteckige Tischplatten
*4x for rectangular table plates*

6x für elliptische Tischplatten
*6x for elliptical table plates*



12x Rückwandschraube **4,5x35 mm**
*12x rear panel screw **4,5x35 mm***




Inbusschlüssel **4 mm**
*Allen key **4 mm***

Maßstab 1:1, *scale of one to one*
Modellabhängig, *model specific*


**! Hinweis / Note:**

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.

*Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.*

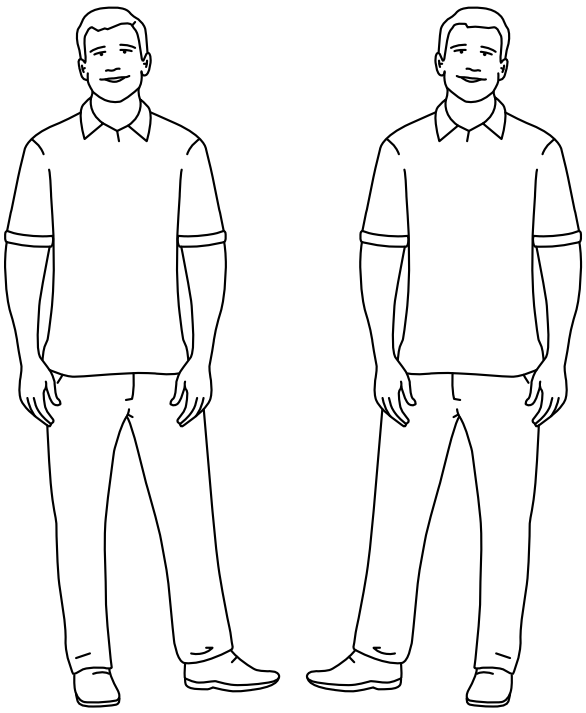



## 1 Montage Tischplatte / *Table plate assembly*

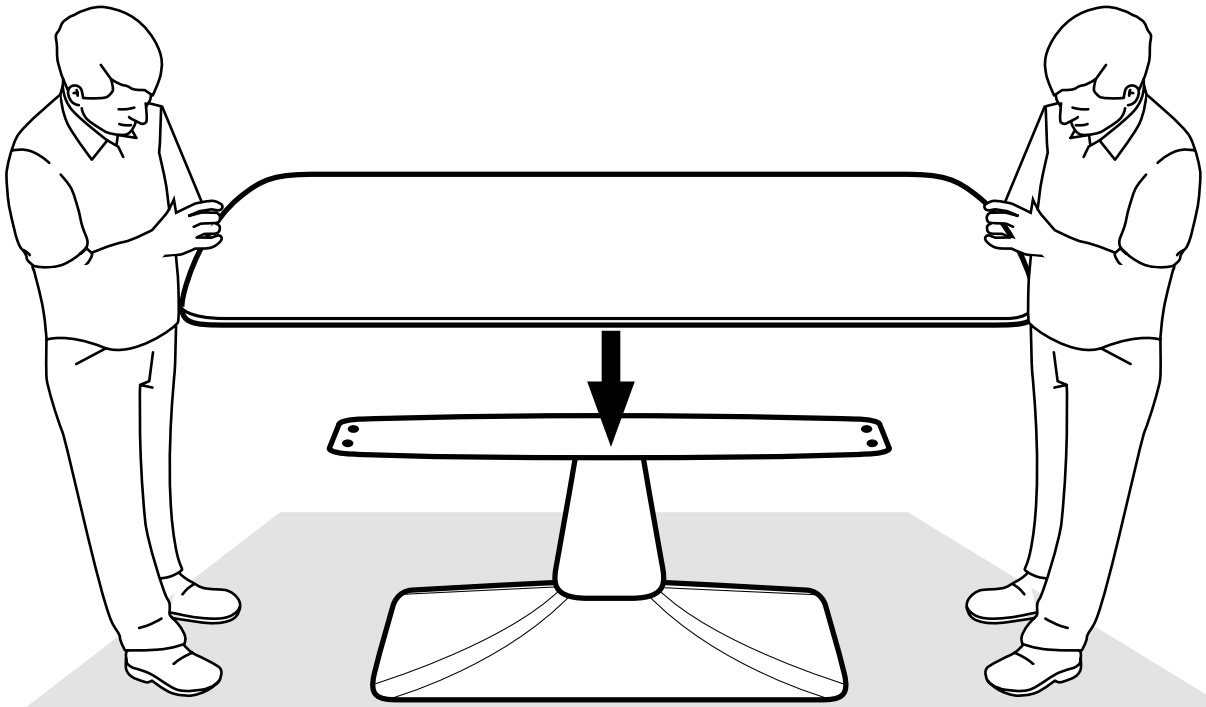



Unterlage / Verpackungsfolie
*underlay / packaging foil*


**2** **Tischplatte verschrauben /** ***Table plate screwing***
Modellabhängig / *model specific*

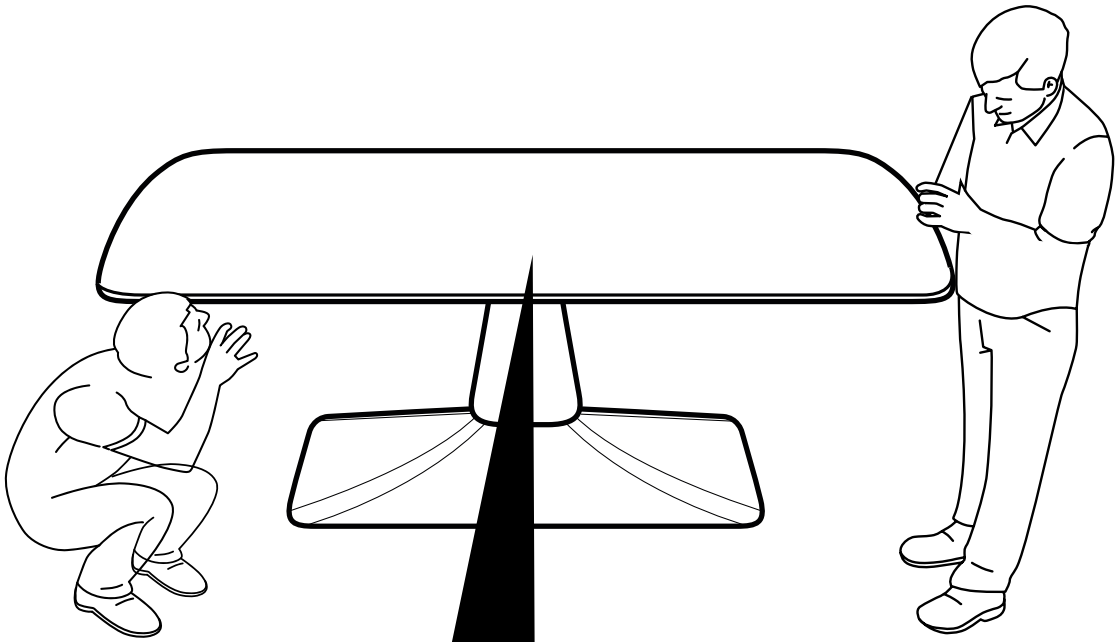

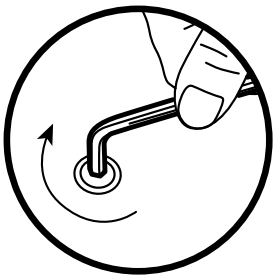

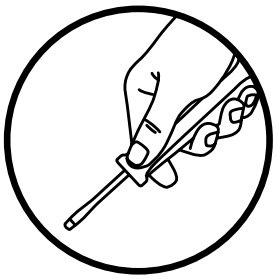

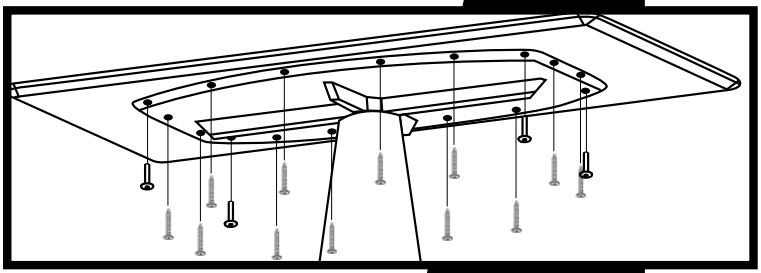


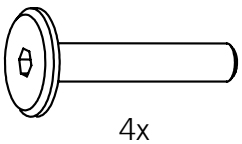


4x
für rechteckige Tischplatten
*for rectangular table plates*



12x

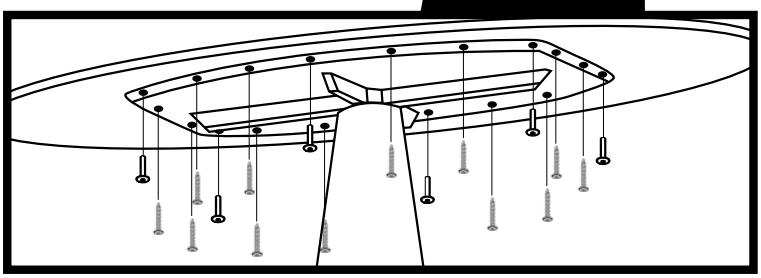

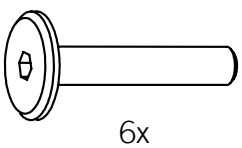

6x
für elliptische Tischplatten
*for elliptical table plates*



12x

02/2025 T1053 / T1054

Koinor Polstermöbel GmbH & Co.KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, info@koinor.de