

A303

AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

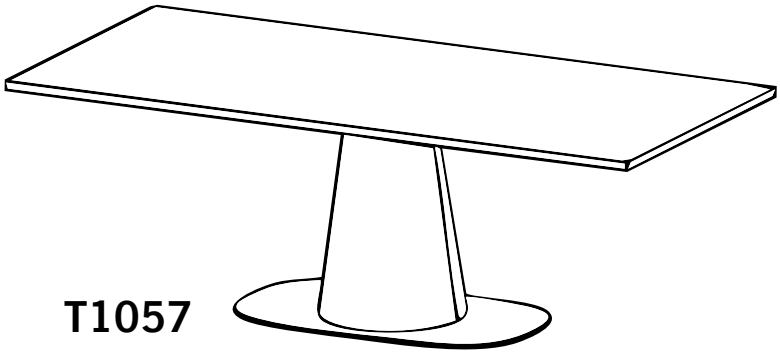


T1057

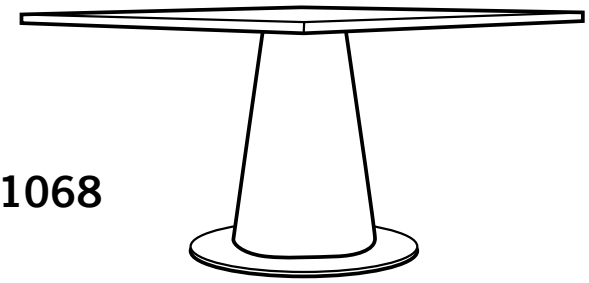


T1068




Inbusschlüssel **4 mm / 5 mm**
*Allen key **4 mm / 5 mm***



4x **vormontierte** Inbusschraube **M5x40** (nur zur Positionierung der Bodenplatte)
*4x **pre-assembled M5x40** Allen screws (only for positioning the base plate)*



6x Senkkopfschraube **M8x20** DIN 7991
*6x countersunk head screw **M8x20** DIN 7991*




6x Halbrundkopfschraube **M8x50** ISO 7380-1
*6x Half-round head screw **M8x50** ISO 7380-1*



4x Schraube **M6x20** ISO 7380-2
*4x Screw **M6x20** ISO 7380-2*




12x Rückwandschraube **4,5x25 mm**
*12x rear panel screw **4,5x25 mm***

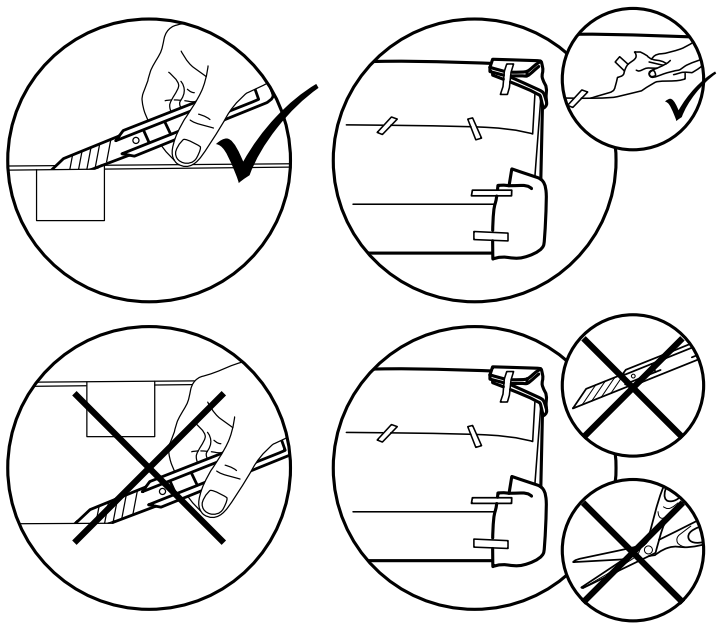


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.


Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

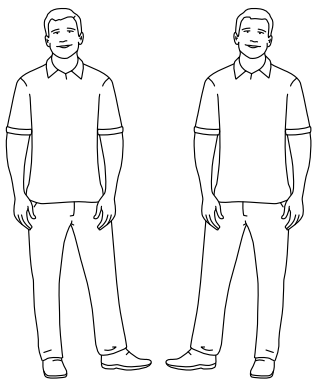


1 Montage Verbindungs- und Bodenplatte
Assembly connection plate and base plate

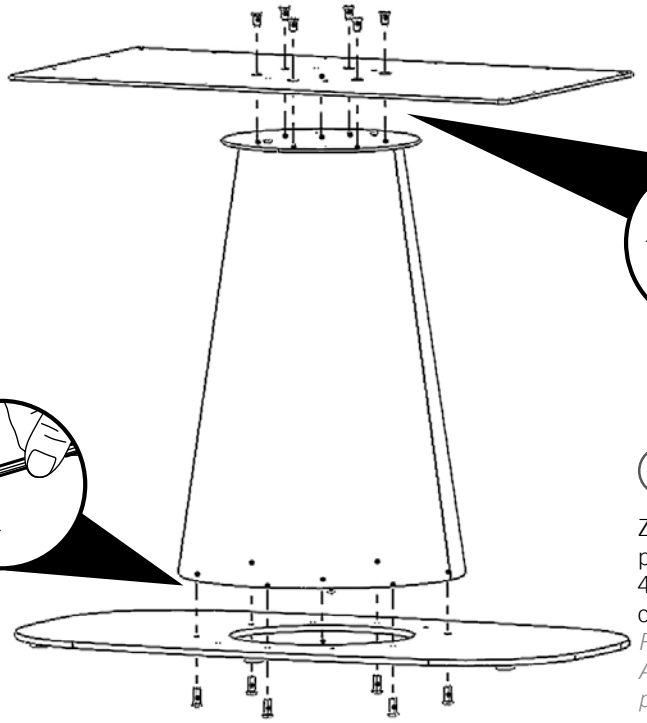


6x Halbrundkopfschraube
M8x50 ISO 7380-1
6x Half-round head screw
***M8x50** ISO 7380-1*



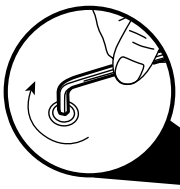


6x Senkkopfschraube
M8x20 DIN 7991
6x countersunk head screw
***M8x20** DIN 7991*

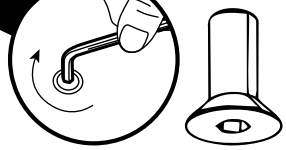


! Hinweis / Note:


Zur Positionierung der Bodenplatte schrauben Sie bitte die 4 vormontierten Inbusschrauben ca. 8 mm über die Kante hinaus.
Please screw the 4 pre-assembled Allen screws for positioning the base plate approx. 8 mm beyond the edge.

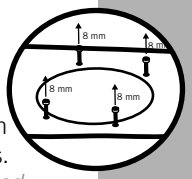


2 Montage Tischplatte
Assembly table plate

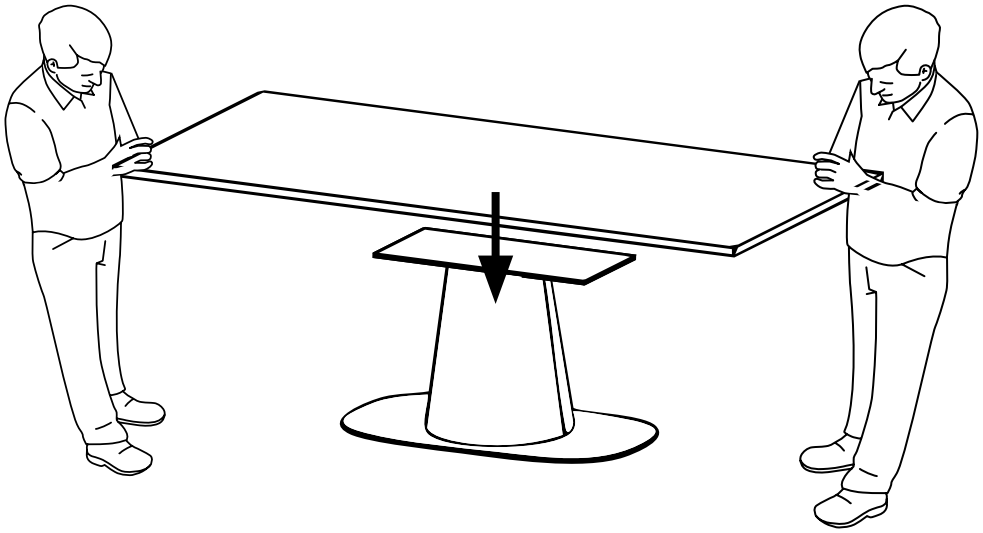

3

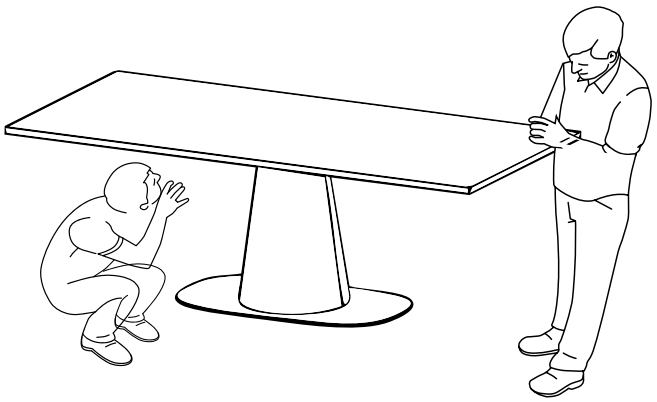

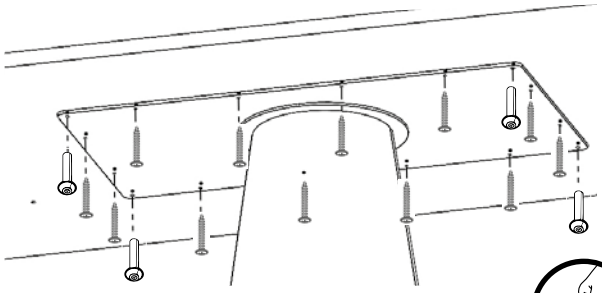



4x Schraube **M6x20**
ISO 7380-2
*4x Screw **M6x20***
ISO 7380-2





12x Rückwandschraube
4,5x25 mm
12x rear panel
*screw **4,5x25 mm***



12/2025 T1057, T1068

Koinor Polstermöbel GmbH & Co.KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, info@koinor.de