

A318


AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

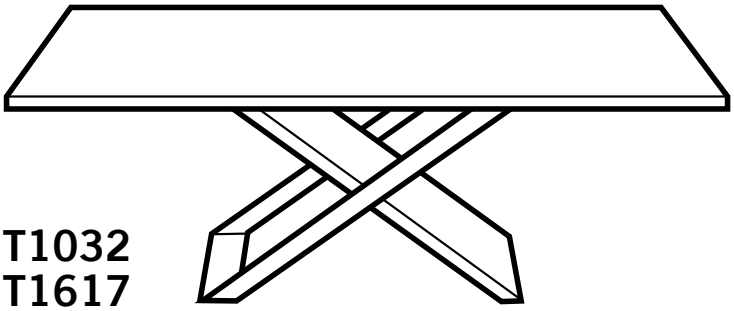


T1032
T1617

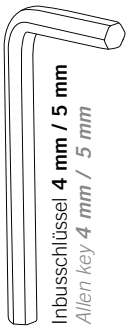


Inbusschlüssel **4 mm / 5 mm**
*Allen key **4 mm / 5 mm***



4x Schraube **M6x35**
*4x Screw **M6x35***



8x Schraube **M8x30**
*8x Screw **M6x30***




4x Schraube **M8x40**
*4x Screw **M6x40***




12x Rückwandschraube **4,5x35 mm**
*12x rear panel screw **4,5x35 mm***

4x Filzgleiter
4x Felt glides

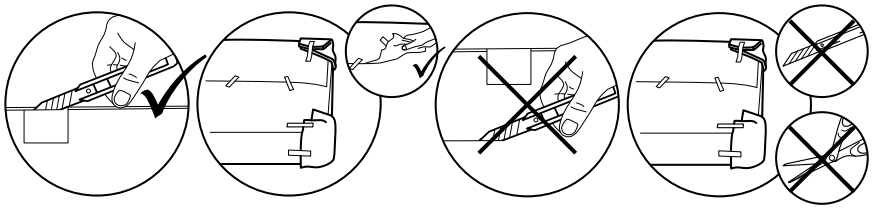

! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.
Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

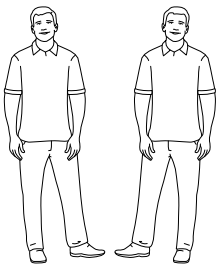

1 **Tischgestelle verbinden**
Connecting table frames



4x Schraube **M8x30**
*4x Screw **M8x30***



Unterlage /
Verpackungsfolie
underlay /
packaging foil


2




4x Schraube **M8x30**
*4x Screw **M8x30***



3

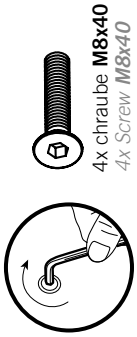


4x chraube **M8x40**
*4x Screw **M8x40***

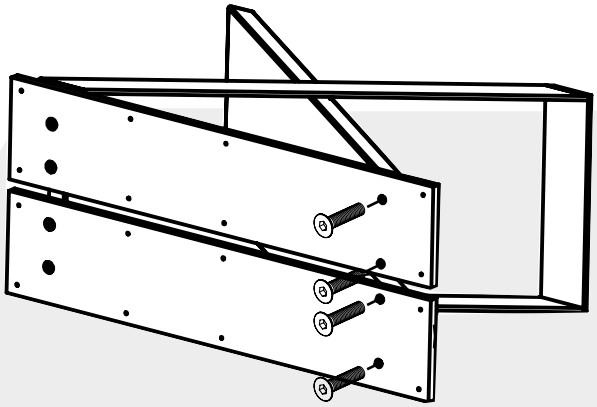

Unterlage /
Verpackungsfolie
underlay /
packaging foil

---

4 **Montage Tischplatte**
Assembly table plate

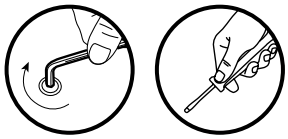



4x Schraube **M6x35**
*4x Screw **M6x35***




12x Rückwandschraube **4,5x35 mm**
*12x rear panel screw **4,5x35 mm***

4x Filzgleiter
4x Felt glides

---

5 **Tisch aufstellen**
Set up table

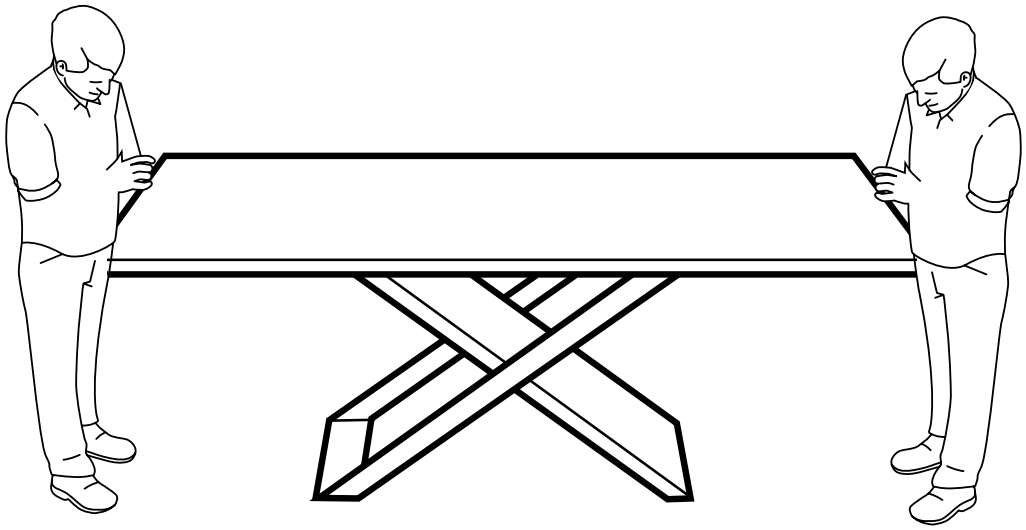

10/2025 T1032, T1617

Koinor Polstermöbel GmbH & Co.KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, info@koinor.de